



SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

INDOOR UNIT

MSZ-RW25VG MSZ-RW35VG MSZ-RW50VG



OPERATING INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

NOTICE D'UTILISATION

BEDIENINGSINSTRUCTIES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LIBRETTO D'ISTRUZIONI

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NAVODILA ZA UPORABO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

UPUTE ZA UPORABU

UPUTSTVA ZA RUKOVANJE

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Български

Polski

Čeština

Slovenčina

Magyar

Slovenščina

Română

Hrvatski

Srpski

SADRŽAJ

■ MJERE OPREZA	1
■ ODLAGANJE	3
■ NAZIV SVAKOG DIJELA	4
■ PRIPREMA PRIJE RADA	5
■ BIRAČ NAČINA POGONA	6
■ RAD FUNKCIJE I-SEE	6
■ ODABIR NAČINA RADA	7
■ BRZINA VENTILATORA I PODEŠAVANJE SMJERA STRUJANJA ZRAKA	8
■ NAČIN RADA AIRFLOW CONTROL	9
■ DETEKCIJA ODSUTNOSTI	9
■ NAČIN RADA I-SAVE	10
■ NAČIN RADA ECONO COOL	10
■ NAČIN RADA NIGHT	11
■ AIR PURIFYING FUNKCIJA	11
■ RAD TAJMERA (ON/OFF TIMER)	12
■ RAD U NUŽDI	12
■ FUNKCIJA AUTOMATSKOG PONOVOGNOG POKRETANJA	12
■ RAD TJEDNOG TAJMERA	13
■ ČIŠĆENJE	14
■ POSTAVLJANJE Wi-Fi MODULA	15
■ KADA SMATRATE DA JE DOŠLO DO POTEŠKOĆE	18
■ KADA SE KLIMATIZACIJSKIM UREĐAJEM NE NAMJERAVATE KORISTITI TIJEKOM DULJEG RAZDOBLJA	19
■ MJESTO UGRADNJE I ELEKTRIČNI RADOVI	19
■ SPECIFIKACIJE	20

MJERE OPREZA

Značenje simbola prikazanih na unutarnjoj jedinici i/ili vanjskoj jedinici

	UPOZORENJE (Opasnost od požara)	Ovaj uređaj koristi se zapaljivim rashladnim sredstvom. Ako rashladno sredstvo iscuri i dođe u dodir s vatrom ili dijelom za grijanje, stvorit će štetni plin i postoji opasnost od požara.
	Pažljivo pročitajte UPUTE ZA UPORABU prije rada.	
	Servisno osoblje mora obvezno pročitati UPUTE ZA UPORABU i PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE prije rada.	
	Dodatne informacije dostupne su u UPUTAMA ZA UPORABU, PRIRUČNIKU ZA POSTAVLJANJE i slično.	

- S obzirom na to da se u proizvodu nalaze rotirajući dijelovi i dijelovi koji mogu prouzročiti strujni udar, obvezno pročitajte ove "Mjere opreza" prije same uporabe.
- S obzirom na to da su mjere opreza ovdje prikazane važne za sigurnost, svakako ih morate uzeti u obzir.
- Nakon što pročitate ovaj priručnik, čuvajte ga zajedno s priručnikom za postavljanje na praktičnom mjestu radi jednostavnog savjetovanja.

Oznake i njihova značenja

- UPOZORENJE:** Vrlo je vjerojatno da bi nepravilno rukovanje moglo prouzročiti ozbiljnu opasnost, kao što su smrt, teške ozljede itd.
- OPREZ:** Ovisno o okolnostima, nepravilno rukovanje može prouzročiti ozbiljnu opasnost.

Značenja simbola korištenih u ovom priručniku

- : Nikako nemojte.
- : Obvezno slijedite upute.
- : Nikad ne umećite prst ili štap i sl.
- : Nikad nemojte stati na unutarnju/vanjsku jedinicu i nemojte ništa na njih stavljati.
- : Opasnost od strujnog udara. Budite oprezni.
- : Obavezno isključite utikač napajanja iz utičnice.
- : Obavezno isključite napajanje.
- : Opasnost od požara.
- : Nikad ne dodirujte mokrim rukama.
- : Nikad ne prskajte uređaj vodom.

⚠️ UPOZORENJE	
	Nemojte spajati kabel napajanja na međutočku, koristiti se produžnim kabelom ili spajati više uređaja na jednu utičnicu izmjenične struje. • To može prouzročiti pregrijavanje, požar ili strujni udar.
	Pobrinite se da utikač napajanja nije prljav i u utičnicu ga utaknite čvrsto. • Prljavi utikač može prouzročiti požar ili strujni udar.
	Nemojte skupljati, povlačiti, oštetiti ili izmjeniti kabel napajanja te ga nemojte grijati ili stavljati teške predmete na njega. • To može prouzročiti požar ili strujni udar.

	Nemojte postavljati prekidač u položaj ISKLJUČENO/UKLJUČENO ili isključivati/uključivati utikač napajanja tijekom rada. • To može stvoriti iskre koje mogu prouzročiti požar. • Nakon što se unutarnja jedinica ISKLJUČI daljinskim upravljačem, pobrinite se da ISKLJUČITE prekidač ili isključite utikač napajanja.
	Nemojte izravno izlagati tijelo rashlađenom zraku tijekom duljeg razdoblja. • To bi moglo biti pogubno za vaše zdravje.

MJERE OPREZA

 <p>Korisnik ne bi smio postavljati, premještati, rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj.</p> <ul style="list-style-type: none"> Klimatizacijski uređaj kojim se nepropisno rukuje može prouzročiti požar, strujni udar, ozljedu ili istjecanje vode itd. Obratite se svojem dobavljaču. Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov servisni zastupnik kako bi se izbjegla opasnost. <p>Pri postavljanju, premještanju ili servisiranju uređaja pobrinite se da u sklopu rashladnog sredstva ne uđe niti jedna tvar osim određenog rashladnog sredstva (R32).</p> <ul style="list-style-type: none"> Prisutnost bilo kakve strane tvari, kao što je zrak, može prouzročiti abnormalni porast tlaka te može dovesti do eksplozije ili ozljede. Uporaba bilo kojeg rashladnog sredstva koje nije predviđeno za ovaj sustav prouzročiti će mehanički kvar, neispravnost sustava ili kvar uređaja. U posebno teškim slučajevima, to bi moglo dovesti do ozbiljnih poteškoća sigurnosti proizvoda. <p>Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) s umanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost doibile upute o uporabi uređaja.</p> <p>Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.</p> <p>Nemojte umetati prst, štap niti druge predmete u ulaz ili izlaz za zrak.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može prouzročiti ozljedu jer se tijekom rada ventilator u unutrašnjosti uređaja okreće pri velikim brzinama. <p>U slučaju neuobičajenih pojava (kao što je miris paljivine) zaustavite klimatizacijski uređaj i izvucite utikač napajanja ili prekidač postavite u položaj ISKLJUČENO.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nastavak rada u uz prisustvo neuobičajenih pojava može prouzročiti kvar, požar ili strujni udar. U tom se slučaju obratite svojem dobavljaču. <p>Kad klimatizacijski uređaj ne hlađi ili ne grij, postoji mogućnost istjecanja rashladnog sredstva. Ako se utvrdi istjecanje rashladnog sredstva, zaustavite rad te dobro prozračite prostoriju i odmah se obratite svojem dobavljaču. Ako popravak obuhvaća ponovno punjenje uređaja rashladnim sredstvom, o pojedinostima upitajte servisnog tehničara.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rashladno sredstvo korišteno u klimatizacijskom uređaju nije štetno. Istjecanje sredstva nije uobičajeno. Međutim, ako rashladno sredstvo isciuri i dođe u dodir s vatrom ili dijelom za grijanje takvog grijača ventilatora, kerozinskog grijača ili štednjaka, stvorit će štetni plin i postoji opasnost od požara. <p>Nikad ne pokušavajte oprati unutrašnjost unutarnje jedinice. Ako unutrašnjost unutarnje jedinice bude potrebno očistiti, obratite se svojem dobavljaču.</p> <ul style="list-style-type: none"> Neodgovarajući deterdžent može prouzročiti oštećenje plastičnog materijala unutar uređaja što može dovesti do istjecanja vode. Ako deterdžent dođe u kontakt s električnim dijelovima ili motorom, doći će do kvara, dima ili požara. Uredaj se poohranjuje u prostoriji bez izvora zapaljenja koji neprekidno rade (na primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključena električna grijalica). Imajte na umu da rashladna sredstva možda nemaju miris. Nemojte se koristiti sredstvima za ubrzavanje postupka odmrzavanja ili čišćenja uređaja osim onih koje preporučuje proizvođač. Nemojte bušiti ili paliti. <p>Unutarnja jedinica mora biti postavljena u prostorijama koje premašuju navedenu površinu poda. Obratite se svojem dobavljaču.</p> <p>Kada je unutarnja jedinica povezana na vanjsku jedinicu višestrukog sustava koji koristi rashladno sredstvo R32, posavjetujte se sa vašim prodavačem o zadanoj površini poda.</p> <p>!</p> <p>Ovaj je uređaj namijenjen za stručnjake ili oposobljene korisnike u trgovinama, u lakoj industriji i u poljoprivrednim gospodarstvima ili za lajke u komercijalne svrhe.</p> <p>Ne dirajte uređaj za pročišćavanje zraka od vrha unutarnje jedinice tijekom rada.</p>	 <p>Nemojte povlačiti kabel napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može prouzročiti otkidanje dijela jezgre žice, što može dovesti do pregrijavanja ili požara. <p>Nemojte puniti ili rastavljati baterije i ne bacajte ih u vatru.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može prouzročiti istjecanje iz baterija ili prouzročiti požar ili eksploziju. <p>Uređaj ne smije raditi više od 4 sata pri visokoj vlažnosti (80 % RH ili više) i/ili dok su prozori ili vanjska vrata otvorena.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može prouzročiti kondenzaciju vode u klimatizacijskom uređaju koja može kapatiti, močeći ili oštećujući namještaj. Kondenzacija vode u klimatizacijskom uređaju može pridonijeti razvoju gljivica, kao što je plijesan. <p>Nemojte se koristiti uređajem za posebne namjene, kao što je spremanje hrane, uzgoj životinja, uzgoj biljaka ili očuvanje preciznih uređaja ili umjetničkih predmeta.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može prouzročiti pogoršanje kvalitete ili naštetiti životnjama i biljkama. <p>Nemojte izlagati uređaje s izgaranjem izravnom strujanju zraka.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može prouzročiti nepotpuno izgaranje. <p>Nikada nemojte stavljati baterije u usta ni zbog kojeg razloga kako biste izbjegli slučajno gutanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gutanje baterija može prouzročiti gušenje i/ili trovanje. <p>!</p> <p>Prije čišćenja uređaja ISKLJUČITE ga i isključite utikač napajanja ili prekidač postavite u položaj ISKLJUČENO.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može prouzročiti ozljedu jer se tijekom rada ventilator u unutrašnjosti uređaja okreće pri velikim brzinama. <p>Kad se uređajem ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, isključite utikač napajanja ili prekidač postavite u položaj ISKLJUČENO.</p> <ul style="list-style-type: none"> Na uređaju se može nakupiti prijavština, što može prouzročiti pregrijavanje ili požar. <p>Zamijenite sve baterije daljinskom upravljačom novima iste vrste.</p> <ul style="list-style-type: none"> Uporaba stare baterije s novima može prouzročiti pregrijavanje, istjecanje ili eksploziju. <p>Ako tekućina iz baterija dođe u kontakt s kožom ili odjećom, temeljito je isperite čistom vodom.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ako tekućina iz baterija dođe u kontakt s očima, temeljito ih isperite čistom vodom i odmah zatražite liječničku pomoć. <p>Pobrinite se da je prostor dobro prozračen kada uređaj radi zajedno s uređajem s izgaranjem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Neodgovarajuća prozračenost može prouzročiti nedostatak kisika. <p>Postavite prekidač u položaj ISKLJUČENO kada čujete grmljavinu ili postoji mogućnost udara munje.</p> <ul style="list-style-type: none"> Uredaj se može oštetiti ako dođe do udara munje. <p>Nakon što se uređaj bude upotrebljavao nekoliko sezona, osim uobičajenog čišćenja, izvršite i pregled i održavanje .</p> <ul style="list-style-type: none"> Prijavština ili prašina u uređaju mogu stvoriti neugodan miris, pridonijeti razvoju gljivica, kao što je plijesan, ili začepiti odvod te prouzročiti istjecanje vode iz unutarnje jedinice. Obratite se svojem dobavljaču radi pregleda i održavanja za koje je potrebno specijalizirano znanje i vještine. <p>!</p> <p>Ne upravljajte prekidačima mokrim rukama.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može prouzročiti strujni udar. <p>Nemojte čistiti klimatizacijski uređaj vodom niti na njega postavljati predmete koji sadržavaju vodu, kao što je vaza za cvijeće.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može prouzročiti ozljedu ako padnete vi ili predmet. 	 <p>OPREZ</p> <p>!</p> <p>Nemojte dodirivati ulaz zraka ili aluminijske rešetke unutarnje/vanjske jedinice.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može prouzročiti ozljedu. <p>Nemojte se koristiti insekticidima ili zapaljivim raspršivačima na uređaju.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može prouzročiti ozljedu ili izobličenje uređaja. <p>Nemojte izlagati kućne ljubimce ili sobne biljke izravnom strujanju zraka.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može prouzročiti ozljedu kućnih ljubimaca ili oštećenje biljaka. <p>Nemojte postavljati druge električne uređaje ili namještaj ispod unutarnje/vanjske jedinice.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voda može kapatiti s uređaja, što može prouzročiti oštećenje ili kvar. <p>Nemojte ostavljati uređaj na oštećenom stalku za postavljanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> Uredaj može pasti i prouzročiti ozljedu. <p>Nemojte stati na nestabilnu klupu kako biste upravljali uređajem ili ga čistili.</p> <ul style="list-style-type: none"> To može prouzročiti ozljedu ako padnete. <p>!</p> <p>VAŽNO</p> <p>Prljavi filtri prouzročuju kondenzaciju u klimatizacijskom uređaju što će pridonijeti razvoju gljivica, kao što je plijesan. Stoga se preporučuje čišćenje filtra zraka svaka 2 tjedna.</p> <p>Prije početka rada pobrinite se da su vodoravna krilca u zatvorenom položaju. Ako se uređaj uključi dok su vodoravna krilca u otvorenom položaju, možda se neće vratiti u pravilan položaj.</p>
---	---	--

MJERE OPREZA

Postavljanje

⚠️ UPOZORENJE	
	<p>Obratite se svojem dobavljaču radi postavljanja klimatizacijskog uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none">Ne bi ga trebao postavljati korisnik jer postavljanje zahtijeva specijalizirano znanje i vještine. Nepropisno postavljen klimatizacijski uređaj može prouzročiti istjecanje vode, požar ili strujni udar.
	<p>Omogućite namjensko napajanje za klimatizacijski uređaj.</p> <ul style="list-style-type: none">Nenamjensko napajanje može prouzročiti pregrijavanje ili požar.
	<p>Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje može doći do curenja zapaljivog plina.</p> <ul style="list-style-type: none">Ako plin isciuri ili se nakupi oko vanjske jedinice, to može prouzročiti eksploziju.
	<p>Ispravno uzemljite uređaj.</p> <ul style="list-style-type: none">Nemojte žicu uzemljenja spajati na plinsku cijev, cijev za vodu, gromobran ili telefonsku žicu za uzemljenje. Nepropisno uzemljenje može prouzročiti strujni udar.
⚠️ OPREZ	
	<p>Ugradite prekidač za uzemljenje ovisno o mjestu postavljanja klimatizacijskog uređaja (kao što su vrlo vlažna područja).</p> <ul style="list-style-type: none">Ako se ne postavi prekidač uzemljenja, može doći do strujnog udara.
	<p>Pobrinite se da se odvodna voda pravilno prazni.</p> <ul style="list-style-type: none">Ako protok odvoda nije odgovarajući, voda može kapati iz unutarnje/vanjske jedinice, močeći i oštećujući namještaj.

U slučaju neuobičajenog stanja

Odmah zaustavite klimatizacijski uređaj i obratite se svojem dobavljaču.

ODLAGANJE



Kako biste odložili ovaj proizvod, obratite se svojem dobavljaču.

Napomena:

Ova oznaka simbola odnosi se samo na zemlje EU-a. Ova oznaka simbola u skladu s Direktivom 2012/19/EU, članak 14. Informacije za korisnike i Prilogom IX., i/ili Direktivom 2006/66/EZ, članak 20. Informacije za krajnje korisnike i Prilogom II.

Fig. 1


Za Wi-Fi modul

⚠️ UPOZORENJE	
	(Nepropisno rukovanje može imati ozbiljne posljedice, uključujući tešku ozljedu ili smrt.)
	Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeца starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi sa sigurnom uporabom uređaja te ako shvaćaju pripadajuće opasnosti.
	Djeça se ne smiju igратi uređajem. Djeça bez nadzora ne smiju čistiti i obavljati postupke održavanja uređaja.
	Ne upotrebljavajte Wi-Fi modul u blizini medicinske električne opreme ili ljudi koji imaju medicinski uređaj, kao što je srčani elektrostimulator ili ugradbeni kardioverter-defibrilator.
	<ul style="list-style-type: none">Može prouzročiti nezgodu zbog kvara medicinske opreme ili uređaja.
	<p>Nemojte rastavljati, preinacavati ili popravljati sami (korisnik).</p> <ul style="list-style-type: none">Tako možete prouzročiti strujni udar, požar ili ozljedu.
	<p>Ne postavljajte Wi-Fi modul u blizini uređaja s automatskim upravljanjem, kao što su automatska vrata ili protupožarni alarmi.</p> <ul style="list-style-type: none">To može prouzročiti nezgode zbog kvarova.
	<p>Ne dodirujte Wi-Fi modul mokrim rukama.</p> <ul style="list-style-type: none">To može prouzročiti oštećenje uređaja, strujni udar ili požar.
	<p>Ne prskajte vodu na Wi-Fi modul i ne upotrebljavajte ga u kupaonici.</p> <ul style="list-style-type: none">To može prouzročiti oštećenje uređaja, strujni udar ili požar.
⚠️ OPREZ	
	(Nepropisno rukovanje može imati posljedice, uključujući ozljedu ili oštećenje zgrade.)
	<p>Nemojte se koristiti Wi-Fi modulom u blizini drugih bežičnih uređaja, mikrovalnih pećica, bežičnih telefona ili telefaks uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none">To može prouzročiti kvarove.


Vaš proizvod MITSUBISHI ELECTRIC osmišljen je i proizведен s pomoću materijala i komponenti visoke kvalitete koji se mogu reciklirati i/ili oporabiti. Ovaj simbol znači da se električna i elektronička oprema, baterije i akumulatori na kraju svog vijeka trajanja trebaju odlagati odvojeno od kućanskog otpada. Ako je kemijski simbol isписан ispod simbola (Fig. 1), taj kemijski simbol znači da baterija ili akumulator sadržava teški metal u određenoj koncentraciji. To će biti naznačeno na sljedeći način:
Hg: živa (0,0005 %), Cd: kadmij (0,002 %), Pb: olovo (0,004 %)
U Europskoj uniji postoje zasebni sustavi za prikupljanje korištenih električnih i elektroničkih proizvoda, baterija i akumulatora.
Zbrinjite ovu opremu, baterije i akumulatore pravilno u lokalnom centru za prikupljanje/recikliranje otpada.
Pomognite nam u očuvanju okoliša u kojem živimo

NAZIV SVAKOG DIJELA

Unutarnja jedinica

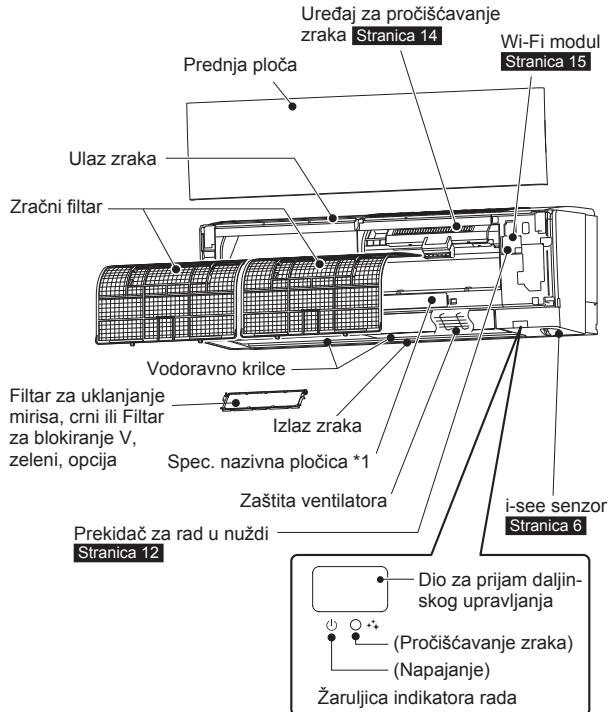


Vanjska jedinica

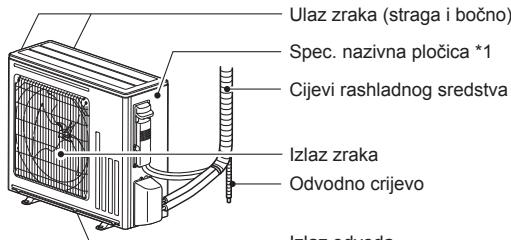

Vanjske jedinice mogu se razlikovati izgledom.

*1 Godina i mjesec proizvodnje naznačeni su na spec. nazivnoj pločici.

Daljinski upravljač

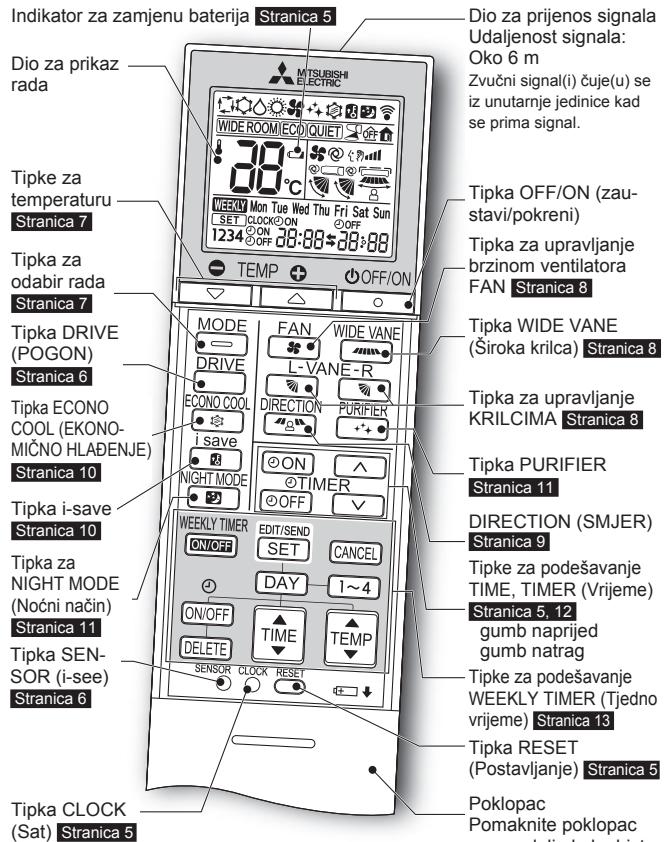

Daljinski upravljač

Kad se daljinski upravljač ne upotrebljava, postavite ga u blizini jedinice.


Koristite se samo daljinskim upravljačem isporučenim s uređajem. Nemojte se koristiti drugim daljinskim upravljačima.

Ako je 2 ili više unutarnjih jedinica postavljeno u blizini jedna druge, unutarnja jedinica kojom se nije namjeravalo upravljati može reagirati na daljinski upravljač.

PRIPREMA PRIJE RADA

Prije rada: utaknite utikač napajanja u utičnicu i/ili uključite prekidač.


Postavljanje baterija daljinskog upravljača

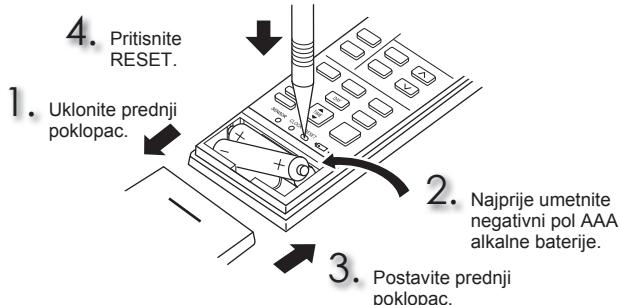

Napomena:

- Pobrinite se da polaritet baterija bude pravilno postavljen.
- Nemojte upotrebljavati manganske baterije i baterije iz kojih curi. Daljinski upravljač mogao bi se pokvariti.
- Ne upotrebljavajte punjive baterije.
- Indikator za zamjenu baterija zasvjetli kad je baterija istrošena. Otrlike 7 dana nakon što indikator počne svijetliti, daljinski upravljač prestati će raditi.
- Zamijenite sve baterije novima iste vrste.
- Baterije se mogu upotrebljavati otrlike 1 godinu. Međutim, baterije kojima je istekao rok trajanja traju kraće.
- Lagano pritisnite RESET koristeći se tankim pomagalom.
- Ako ne pritisnete tipku RESET, daljinski upravljač možda neće ispravno raditi.

Postavljanje trenutačnog vremena

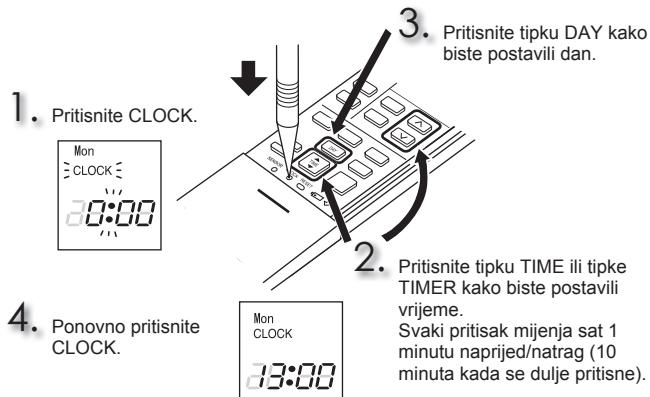

Napomena:

- Lagano pritisnite CLOCK koristeći se tankim instrumentom.

Napomena:


Kako postaviti daljinski upravljač isključivo za određenu unutarnju jedinicu
Maksimalno 4 unutarnje jedinice s bežičnim daljinskim upravljačima mogu se upotrebljavati u prostoriji.

Kako biste unutarnjim jedinicama zasebno upravljali svakim upravljačem, dodjelite broj svakom daljinskom upravljaču u skladu s brojem unutarnje jedinice. Ta postavka može se postaviti samo kad su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

- Daljinski upravljač je ISKLJUČEN.
 - (1) Držite pritisnutom tipku [1~4] na daljinskom upravljaču 2 sekunde kako biste otvorili način rada za uparivanje.
 - (2) Ponovno pritisnite tipku [1~4] i dodjelite broj svakom daljinskom upravljaču. Svakim pritiskom tipke [1~4] povećava se broj sljedećim redoslijedom: 1 → 2 → 3 → 4.
 - (3) Pritisnite tipku **SET** kako biste dovršili postavku uparivanja.
- Nakon što prekidač postavite u položaj ON, daljinski upravljač koji najprije šalje signal vanjskoj jedinici smatrat će se daljinskim upravljačem za unutarnju jedinicu.
- Nakon što su postavljeni, unutarnja jedinica će nakon toga primati signal samo od dodijeljenog daljinskog upravljača.


Podešavanje mesta ugradnje

Obavezno na daljinskom upravljaču podešite stvarno mjesto ugradnje unutarnje jedinice.

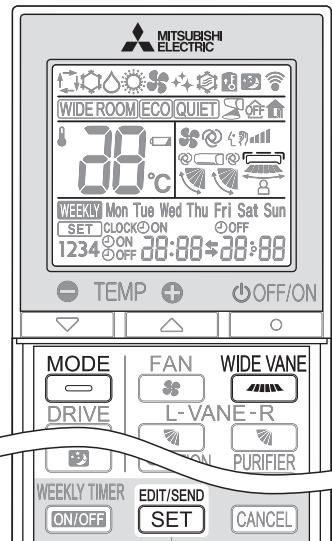

Određivanje mesta ugradnje:


Lijevo: Udaljenost od objekata (zid, ormari i sl.) je s lijeve strane manja od 50 cm
Centralno: Udaljenost od objekata (zid, ormari i sl.) je i s lijeve i s desne strane veća od 50 cm
Desno: Udaljenost od objekata (zid, ormari i sl.) je s desne strane manja od 50 cm

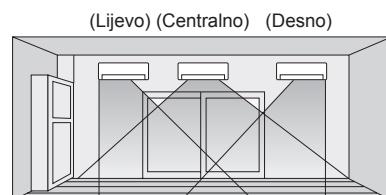

Područje	Lijevo	Centralno	Desno
Zaslon daljinskog upravljača			

- 1 Držite pritisnutom tipku **WIDE VANE** na daljinskom upravljaču 2 sekunde kako biste otvorili način rada za podešavanje mesta ugradnje.

- 2 Izaberite ciljno mjesto ugradnje pritiskom na tipku **WIDE VANE**. (Svaki pritisk na tipku **WIDE VANE** prikazuje položaje u sljedećem redoslijedu:)




- 3 Pritisnite tipku **SET** kako biste završili podešavanje mesta ugradnje.

Napomena:

Mjesto ugradnje može se podešiti samo kad su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

- Daljinski upravljač je isključen.
- Tjedni tajmer nije postavljen.
- Tjedni tajmer nije u postupku uređivanja.

BIRAČ NAČINA POGONA

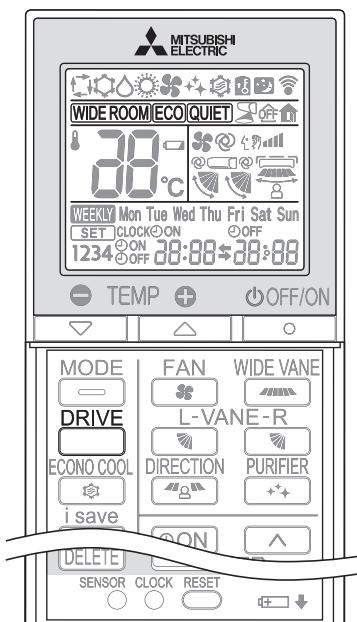

Korisnik može odabratи željeni način rada iz WIDE ROOM (ŠIROKA SOBA), ECO (EKOLOŠKI) ili QUIET (TIHO).

1 DRIVE
Pritisnite **DRIVE** tijekom načina COOL (HLAĐENJE) i HEAT (GRIJANJE) da biste aktivirali način DRIVE (POGON).

DRIVE
Pritisnite **DRIVE** nekoliko puta kako biste poništili način DRIVE (POGON).

→ **WIDE ROOM** → **ECO** → **QUIET** → Otkazano

Pojedinosti svakog načina su sljedeće:

WIDE ROOM (ŠIROKA SOBA)

Povećava količinu zraka i isporučuje protok zraka na veću udaljenost, smanjujući neujednačenosti temperaturu u sobi.

QUIET (TIHO)

- Smanjuje količinu zraka i razinu zvuka u radu jedinice.


ECO (EKOLOŠKI)

- Potiskuje maksimalni kapacitet i djeluje učinkovito bez pretjerane potrošnje energije čak i kad se sobna temperatura naglo promijeni.

Napomena:

- Način WIDE ROOM (ŠIROKA SOBA) povećava razinu zvuka pri radu zbog povećanja količine zraka.
- Način QUIET (TIHO) i način ECO (EKOLOŠKI) mogu utjecati na učinkovitost grijanja i hlađenja.
- Način ECO (EKOLOŠKI) ne može se aktivirati kada je spojen na vanjsku jedinicu s višestrukim sustavom.
- Otkazite način rada ako se nakon postavljanja osjećate nelagodno.


RAD FUNKCIJE I-SEE

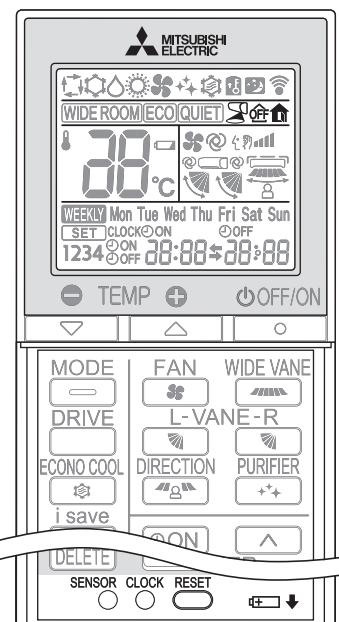

U načinu upravljanja i-see, sobnom temperaturom se upravlja na temelju doživljaja temperature.

1 SENSOR
Pritisnite tipku **SENSOR** tijekom načina rada COOL, DRY, HEAT i AUTO kako biste aktivirali način upravljanja i-see.

- Lagano pritisnite koristeći se tankim pomagalom.
- počinje svijetliti. (Dio za prikaz rada)
- Zadana postavka je "aktivno".

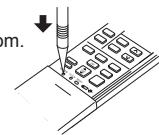

Pritisnite tipku **SENSOR** nekoliko puta kako biste poništili način upravljanja i-see.

→ **SENSE** → **OFF** → **OFF** → Otkazano

Napomena:

Kako otkriti ljudsku prisutnost

- Kada klimatizacijski uređaj počne raditi, senzor i-see analizira temperaturu prostorije okrećući se u smjeru kazaljke na satu i u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Zatim otkriva ljudsku prisutnost prema njihovom kretanju na temelju njihovih toplinskih tragova.

Osjetilni raspon

Senzor i-see ne analizira temperaturu u sljedećem rasponu.


- Na zidnoj površini na koju je postavljen klimatizacijski uređaj počne raditi ljeti)
- Na mjestu ispod klimatizacijskog uređaja
- Ako postoji predmet (primjerice namještaj) između mesta i klimatizacijskog uređaja

Možda neće pravilno otkriti ljude u sljedećim uvjetima

- Kada je temperatura poda i zida visoka (primjerice kada klimatizacijski uređaj počne raditi ljeti)
- Kada su stanari pod pokrivačem ili nose mnogo odjeće
- Kada postoji predmet čija se temperatura brzo mijenja u kratkom vremenu
- Kada senzor ne može otkriti izvor topline, primjerice male djece ili kućnih ljubimaca
- Kada se upotrebljavaju podno grijanje ili električni tepih
- Kada se stanari ne miču nakon što klimatizacijski uređaj počne raditi
- Kada zrak izravno udari u bilo koju prepreku, poput namještaja, u načinu HEAT (GRIJANJE).

Pogledajte stranicu 9 "Absence Detection" (detekcija odsutnosti) za **SENSE** i **OFF**.

ODABIR NAČINA RADA

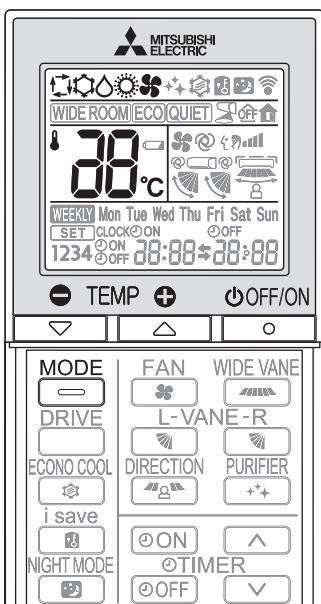

1 Pritisnite kako biste pokrenuli uređaj.

2 Pritisnite kako biste odabrali način rada. Svakim pritiskom mijenja se način rada sljedećim redoslijedom:

3 Pritisnite ili kako biste postavili temperaturu.
Svakim se pritiskom temperatura povećava ili smanjuje za 1 °C.

Pritisnite kako biste zaustavili rad.

Način rada AUTO (automatska promjena)

Uredaj odabire način rada u skladu s razlikom između temperature prostorije i postavljene temperature. Tijekom načina rada AUTO, uređaj mijenja način rada (COOL↔HEAT) kad je temperatura prostorije otrilike 2 °C manja/veća od postavljene temperature dulje od 15 minuta.

Napomena:

Način rada Auto ne preporučuje se ako je ta unutarnja jedinica spojena s vanjskom jedinicom vrste MXZ. Kad se upravlja s nekoliko unutarnjih uređaja istodobno, jedinica možda neće moći izmjenjivati način rada između COOL i HEAT. U tom slučaju unutarnja jedinica prebacuje se u stanje čekanja (pogledajte tablicu za Žaruljica indikatora za rad).

Način rada COOL

Uživajte u rashlađenom zraku pri željenoj temperaturi.

Napomena:

Ne upravljajte načinom rada COOL pri vrlo niskim vanjskim temperaturnama (niže od -10 °C). Voda kondenzirana u uređaju može kapatiti ili oštetiti namještaj itd.

Način rada DRY

Dovlažite prostoriju. Prostorija se može malo rashladiti. Temperatura se ne može postaviti tijekom načina rada DRY.

Način rada HEAT

Uživajte u topлом zraku pri željenoj temperaturi.

Način rada FAN

Cirkulirajte zrak u prostoriji.

Napomena:

Nakon načina rada COOL/DRY preporučuje se način rada FAN kako biste iznutra osušili unutarnju jedinicu.

Napomena:

Rad višestrukog sustava

Dvije ili više unutarnjih jedinica mogu biti upravljane jednom vanjskom jedinicom. Kad se istodobno upravlja s nekoliko unutarnjih jedinica, radnje hlađenja/sušenja/ventilatora i grijanja ne mogu se istodobno vršiti. Kad se na jednoj jedinici odabere COOL/DRY/FAN, a na drugoj HEAT ili obrnuto, jedinica koja je posljednja odabrana prelazi u stanje čekanja.


Žaruljica indikatora rada

Žaruljica indikatora rada pokazuje stanje rada uređaja.

Oznaka	Stanje rada
	Stanje čekanja (samo tijekom rada višestrukog sustava)

Uključeno Treperi

BRZINA VENTILATORA I PODEŠAVANJE SMJERA STRUJANJA ZRAKA

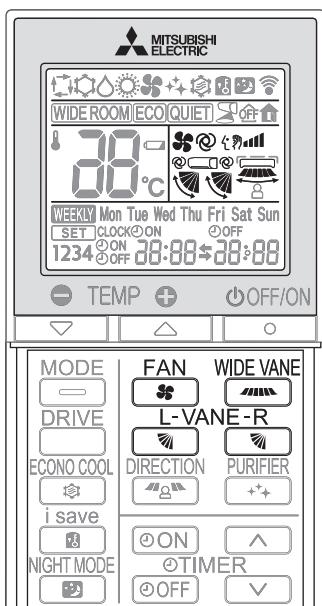

Brzina ventilatora

1

Pritisnite **FAN** kako biste odabrali brzinu ventilatora. Svakim pritiskom mijenja se brzina rada sljedećim redoslijedom:

→ (AUTO) → (Vrlo sporo) → (sporo) → (srednje) → (brzo) → (vrlo brzo)

- Dva kratka zvučna signala čuju se iz unutarnje jedinice kad je postavljeno na AUTO.
- Koristite se većom brzinom ventilatora kako biste brže rashladili/zagrijali prostoriju. Preporučuje se da smanjite brzinu ventilatora nakon što se prostorija rashladi/zagrije.
- Koristite se manjom brzinom ventilatora za tih rad.

Napomena:

Rad višestrukog sustava

Kad jedna vanjska jedinica istodobno upravlja s nekoliko unutarnjih jedinica radi radnje grijanja, temperatura strujanja zraka može biti niska. U tom se slučaju preporučuje postaviti brzinu ventilatora na AUTO.

Smjer strujanja zraka gore-dolje

1

L-VANE-R

Pritisnite **L-VANE-R** kako biste odabrali smjer strujanja zraka. Svakim pritiskom mijenja se smjer strujanja zraka sljedećim redoslijedom:

→ (AUTO) → (1) → (2) → (3) → (4) → (5) → (SWING)

→ (AUTO) krilca su postavljena u smjeru naručinkovitijeg strujanja zraka. COOL/DRY/FAN: vodoravni položaj. HEAT: položaj (4).

→ (Manual) Odaberite gornji položaj za COOL/DRY, a donji položaj za HEAT kako biste postigli što veću učinkovitost klimatizacije. Ako se donji položaj odabere tijekom načina rada COOL/DRY, krilca se automatski pomiču u gornji položaj (1) nakon otprilike 0,5 do 1 sata kako bi se sprječilo kapanje kondenzata.

→ (zakretanje krilaca) ... Krilca se naizmjence pomiču gore i dolje.

- Dva kratka zvučna signala čuju se iz unutarnje jedinice kad je postavljeno na AUTO.
- Uvijek se koristite daljinskim upravljačem kad mijenjate smjer strujanja zraka. Pomicanje vodoravnih krilaca rukama prouzroči će njihov kvar.
- Kad je prekidač uključen, položaj vodoravnih krilaca bit će nakon oko minute postavljen na početne vrijednosti, a zatim će se uređaj pokrenuti. Jednako vrijedi i za funkciju rashlađivanja u nuždi.
- Ako se čini da su vodoravna krilca u nepravilnom položaju, pogledajte stranicu 18.
- Desna i lijeva horizontalna krilca postavljena na istu razinu ne moraju biti savršeno poravnata.

Smjer strujanja zraka lijevo-desno

1


WIDE VANE

Pritisnite **WIDE VANE** kako biste odabrali smjer strujanja zraka. Svakim pritiskom mijenja se smjer strujanja zraka sljedećim redoslijedom:

→ → → → → → → (SWING)

HR

NACIN RADA AIRFLOW CONTROL

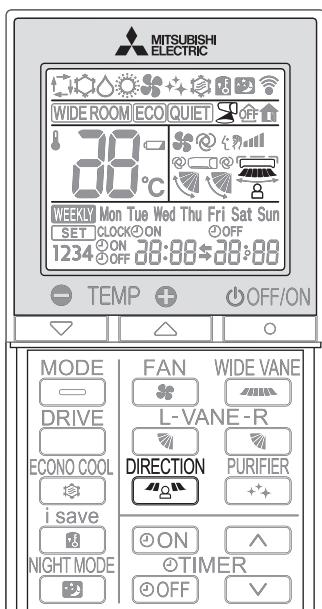


Način rada Airflow Control usmjerava klimatizaciju zraka na položaj osobe prisutne u prostoriji i detektirane putem senzora i-see.

1 DIRECTION

Pritisnite tipku za vrijeme COOL, DRY, HEAT i AUTO načina rada kako biste aktivirali način rada AIRFLOW CONTROL. Ovaj način rada je dostupan samo kada je aktivan način upravljanja i-see.

2 DIRECTION

Svakim pritiskom na mijenja se AIRFLOW CONTROL u slijedećem redoslijedu:



(NEIZRAVNO): Osoba u prostoriji će biti manje izložena izravnom puhanju zraka.

(IZRAVNO): Klima-uređaj će klimatizirati uglavnom prostor u blizini osobe u prostoriji.


(JEDNOLIKO): Jedinica doznaje u kojem dijelu prostorije osoba provodi najviše vremena i izjednaćava temperaturu tog prostora.

- Horizontalni i vertikalni smjerovi toka zraka se određuju automatski.
 - Kada je u prostoriji više od nekoliko osoba, način rada AIRFLOW CONTROL može biti manje efikasan.
 - Ako i dalje osjećate nelagodu kada se usmjeravanje toka zraka određuje načinom rada INDIRECT, ručno podešite smjer toka zraka.
- Stranica 8**
- Kad se preselite u novu kuću ili preuređite sobu, tijekom rada pritisnite DIRECTION i držite 5 sekundi. Unutarnja jedinica dvaput se oglašava zvučnim signalom i započne učiti područje gdje osoba u prostoriji provodi većinu vremena u novoj ili preuređenoj sobi. (Ovu radnju nije moguće izvršiti kad je postavljen tajmer.)

Otkazivanje načina upravljanja i-see automatski otakuje i način rada AIRFLOW CONTROL.

- Način rada AIRFLOW CONTROL također se poništava pritiskom na tipke VANE ili WIDE VANE.

DETEKCIJA ODSUTNOSTI

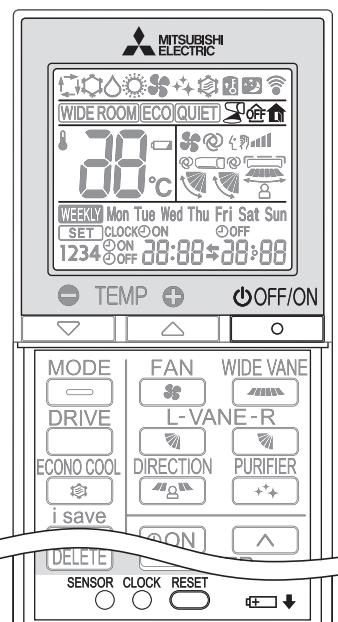

Ova funkcija automatski mijenja način rada na "No occupancy energy-saving" (Nema osoba u prostoriji, način rada uštede energije) ili "No occupancy Auto-OFF" (Nema osoba u prostoriji, Automatski-ISKLJ.) kada u prostoriji nema nikoga.



1

Da biste aktivirali način rada "No occupancy energy-saving" (Nema osoba u prostoriji, način rada uštede energije), pritisnite tipku dok se ne prikaže na zaslonu daljinskog upravljača.

2


Da biste aktivirali način rada "No occupancy Auto-OFF" (Nema osoba u prostoriji, Automatski-ISKLJ.), pritisnite tipku dok se ne prikaže na zaslonu daljinskog upravljača.

Pritisnite ponovo kako biste prekinuli funkciju ABSENCE DETECTION.

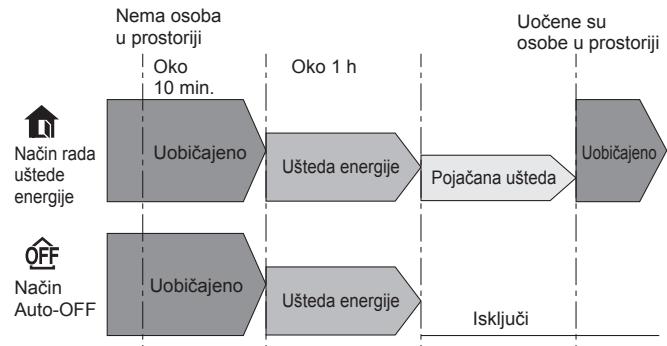

- Čak i ako je jedinica ISKLJUČENA zbog načina rada "No occupants Auto-OFF", na zaslonu daljinskog upravljača ostaje pokazivač da jedinica radi. Pritisnite tipku a potom pritisnite tipku ponovno kako biste ponovno pokrenuli jedinicu.
- Kada je postavljen tajmer OFF, prednost se daje tajmeru OFF.
- Jedinica neće biti isključena ako tijekom normalnog načina rada nije uočena nijedna osoba, čak i ako je način rada "No occupancy Auto-OFF" aktiviran.

NAČIN RADA I-SAVE

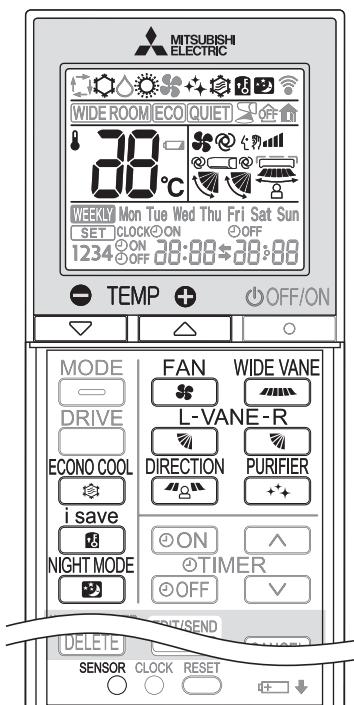

Pojednostavljena funkcija za poništavanje omogućuje vam vraćanje željene (unaprijed postavljene) postavke jednim pritiskom tipke **i save**. Ponovno pritisnite tipku i u tren se možete vratiti na prethodnu postavku.

1 **i save**

Pritisnite **i save** tijekom izvođenja načina rada COOL, ECONO COOL, HEAT ili NIGHT MODE kako biste odabrali način rada i-save.

2

Postavite temperaturu, brzinu ventilatora i smjer strujanja zraka.

- Ista se postavka odabire sljedeći put jednostavnim pritiskom na **i save**.
- Mogu se pohraniti dvije postavke. (Jedna za COOL/ECONO COOL, a jedna za HEAT)
- Odaberite odgovarajuću temperaturu, brzinu ventilatora i smjer strujanja zraka u skladu s prostorijom.

Ponovno pritisnite **i save** kako biste poništili funkciju i-save.

- Funkcija i-save poništava se i kad se pritisne tipku MODE (ODABIR RADA).

Napomena:

Primjer uporabe:


1. Način rada niske energije

Postavite temperaturu od 2 °C do 3 °C toplije u načinu rada COOL te jednako toliko hladnije u načinu rada HEAT. Ta je postavka pogodna za praznu prostoriju i dok spavate.

2. Spremanje često korištenih postavki

Spremite željenu postavku za način rada COOL, ECONO COOL, HEAT i NIGHT MODE. To vam omogućuje da odaberete željenu postavku jednim pritiskom tipke.

NAČIN RADA ECONO COOL

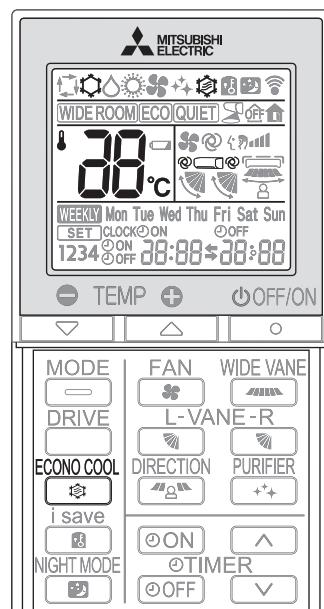

Zakretno strujanje zraka (promjena strujanja zraka) ima funkciju da osjećate da vam je hladnije od nepomičnog strujanja zraka.

Postavljenu temperaturu i smjer strujanja zraka automatski mijenja mikroprocesor. Moguće je rashlađivati, a zadržati osjećaj ugode. Kao rezultat toga može se uštedjeti energija.

1 **ECONO COOL**


Pritisnite **ECONO COOL** tijekom načina rada COOL stranica 7 kako biste pokrenuli način rada ECONO COOL.

Uredaj zakreće krilca gore-dolje u različitim ciklusima u skladu s temperaturom mlaza zraka.

ECONO COOL
Ponovno pritisnite **ECONO COOL** kako biste poništili način rada ECONO COOL.

- ECONO COOL (EKONOMIČNO HLAĐENJE) poništava se i kad se pritisne tipka VANE (KRILCE).

Način rada NIGHT

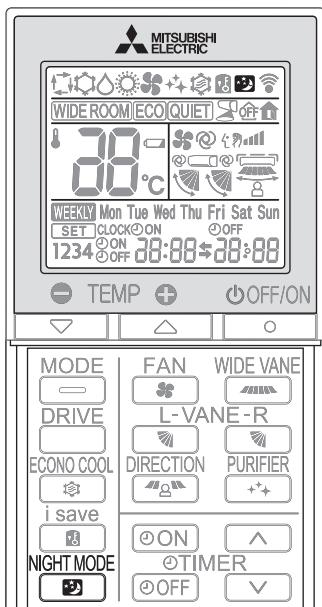

Način rada NIGHT MODE mijenja svjetlinu pokazivača rada, onemogućuje zvučni signal i ograničava razinu buke vanjske jedinice.

1

Pritisnite tijekom rada kako biste aktivirali način rada NIGHT MODE.


- Žaruljica indikatora rada se prigušuje.
- Zvučni signal bit će onemogućen, osim onoga koji se aktivira kada se rad pokreće ili zaustavlja.
- Razina buke vanjske jedinice bit će još i niža od razine navedene u SPECIFIKACIJAMA.

Ponovno pritisnite kako biste poništili način rada NIGHT MODE.

Napomena:

- Razina buke vanjske jedinice možda se neće promjeniti nakon pokretanja uređaja, tijekom radnje zaštite ili ovisno o drugim radnim uvjetima.
- Brzina ventilatora unutarnje jedinice neće se promjeniti.
- Žaruljica indikatora rada neće biti lako primjetna u svjetloj prostoriji.
- Razina buke vanjske jedinice neće se smanjiti tijekom rada višestrukog sustava.

AIR PURIFYING FUNKCIJA

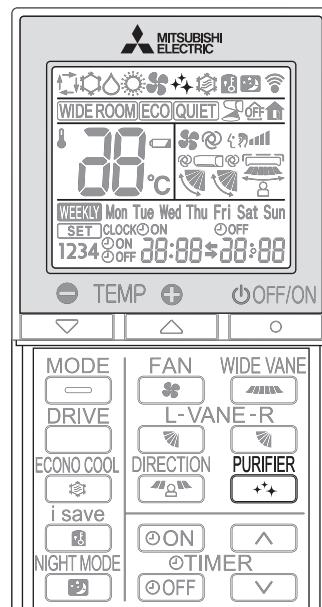

U funkciji AIR PURIFYING, uređaj ugrađen u unutarnju jedinicu uklanja gljivice, viruse, plijesan i alergene koji se nalaze u zraku.

1

Pritisnite kako biste aktivirali funkciju AIR PURIFYING.

- Lampica AIR PURIFYING se uključuje. (Odjeljak zaslona)

Napomena:

KOMPLET ZA BRZO PROČIŠĆAVANJE ZRAKA
Kad je klimatizacijski uređaj isključen, pritiskom na pokreće se AIR PURIFYING (PROČIŠĆAVANJE ZRAKA) u načinu FAN (VENTILATOR).


Pritisnite ponovno kako biste prekinuli funkciju AIR PURIFYING.

- Lampica AIR PURIFYING se isključuje. (Odjeljak zaslona)

Napomena:

- Nikada ne dodirujte uređaj za pročišćavanje zraka tijekom rada. Iako je uređaj za pročišćavanje zraka dobro sigurnosno koncipiran, dodirivanjem uređaja možete prouzročiti poteškoće jer ovaj uređaj radi na visokom naponu.
- Zvuk "šištanja" se može čuti tijekom rada funkcije za pročišćavanje zraka. Ovaj zvuk nastaje prilikom otpuštanja plazme. To ne predstavlja neispravnost.
- Lampica koja signalizira pročišćavanje zraka se ne uključuje ako prednji poklopac nije zatvoren u cijelosti.

RAD TAJMERA (ON/OFF TIMER)

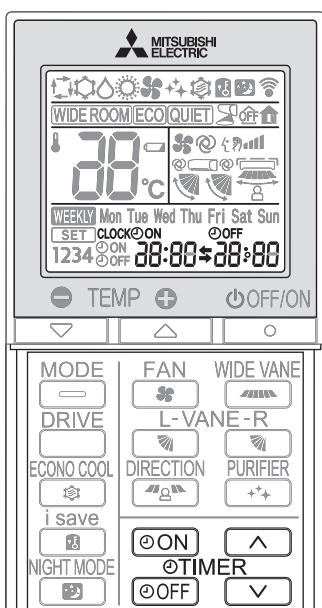

1

Pritisnite **①ON** ili **②OFF** tijekom rada kako biste postavili tajmer.

①ON (tajmer ON): uređaj se UKLJUČUJE u postavljeno vrijeme.

②OFF (tajmer OFF): uređaj se ISKLJUČUJE u postavljeno vrijeme.

* Treperi **①ON** ili **②OFF**.

* Pobrinite se da su trenutačno vrijeme i dan točno postavljeni.
Stranica 5

2

Pritisnite **③▲** (naprijed) i **④▼** (natrag) kako biste postavili vrijeme tajmera.

Svaki pritisak mijenja podešeno vrijeme 10 minuta naprijed/natrag.
• Postavite tajmer dok treperi **①ON** ili **②OFF**.

Ponovno pritisnite **①ON** ili **②OFF** kako biste poništili tajmer.

Napomena:

- Tajmeri ON i OFF mogu se zajedno postaviti. Oznaka **⚡** naznačuje redoslijed radnji tajmera.
- Ako dođe do prekida napajanja dok je postavljen tajmer ON/OFF, pogledajte stranicu 12 "Funkcija automatskog ponovnog pokretanja".

RAD U NUŽDI

Kad se daljinski upravljač ne može upotrijebiti...

Rad u nuždi može se aktivirati pritiskom prekidača za rad u nuždi (E.O. SW) na unutarnjoj jedinici.

Nakon svakog pritiska prekidača E.O. SW, rad se mijenja sljedećim redoslijedom:

Žaruljica indikatora rada



- Hitno HLAĐENJE
- Hitno GRIJANJE
- Zaustavi

Postavljena temperatura: 24 °C
Brzina ventilatora: Medium
Vodoravno krilce: Auto

Napomena:

- Prvih 30 minuta rada je probni rad. Upravljanje temperaturom nije aktivno, a brzina ventilatora je postavljena na High (brzo).
- Pri funkciji grijanja u nuždi brzina ventilatora postupno se povećava kako bi se ispuhao topli zrak.
- Tijekom rada funkcije rashlađivanja u nuždi, položaj vodoravnih krilaca bit će nakon oko minute postavljen na početne vrijednosti, a zatim će se uređaj pokrenuti.

FUNKCIJA AUTOMATSKEGA PONOVNOG POKRETANJA

Ako dođe do prekida napajanja ili se glavno napajanje isključi tijekom rada, "Funkcija automatskog ponovnog pokretanja" automatski se pokreće na isti način kao i ona koja je postavljena daljinskim upravljačem netom prije isključivanja glavnog napajanja. Kad je tajmer postavljen, postavka tajmera se poništava i uređaj se pokreće kada se napajanje uključi.

Ako se ne želite koristiti tom funkcijom, обратите se servisnom zastupniku jer treba izmijeniti postavku uređaja.

HR

RAD TJEDNOG TAJMERA


- Maksimalno 4 ON ili OFF tajmera može se postaviti za pojedinačne dane u tjednu.
- Maksimalno 28 ON ili OFF tajmera može se postaviti za tjedan.

Npr.: radi pri 24 °C od buđenja do odlaska iz kuće i radi pri 27 °C od dolaska kući od odlaska na spavanje tijekom vikenda.
Radi pri 27 °C od kasnog buđenja do ranog odlaska na spavanja za radnih dana.

	Postavke1	Postavke2	Postavke3	Postavke4
Pon	ON 24 °C	OFF	ON 27 °C	OFF
Pet	6:00	8:30	17:30	22:00
Sub	Postavke1 ON 27 °C		Postavke2 OFF	
Ned	8:00			21:00

Napomena:


Jednostavna postavka tajmera ON/OFF dostupna je dok je uključen tjedni tajmer. U tom slučaju tajmer ON/OFF ima prednost pred tjednim tajmerom; funkcija tjednog tajmera ponovno će se aktivirati nakon što se završi jednostavni tajmer ON/OFF.

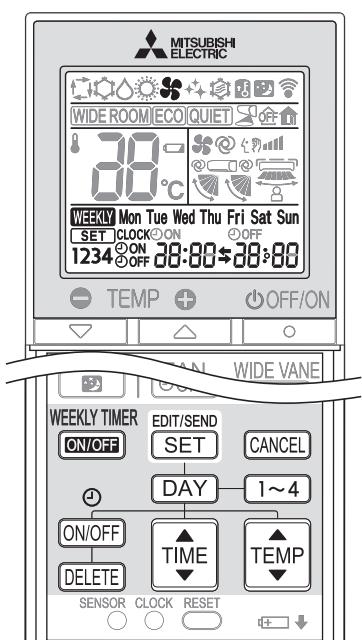


Postavljanje tjednog tajmera

* Pobrinite se da su trenutačno vrijeme i dan točno postavljeni.

1 Pritisnite **[EDIT/SEND] SET** kako biste otvorili način postavljanja tjednog tajmera.



2 Pritisnite **[DAY]** i **[1~4]** kako biste odabrali dana i broja postavke.

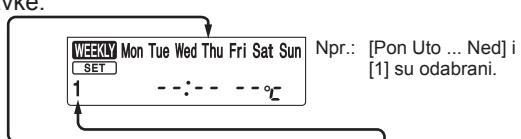

Pritiskom na **[DAY]** odabire se dan u tjednu koji treba postaviti.

→ Mon → Tue → Wed → Thu → Fri → Sat → Sun


* Mogu se odabrati svi dani.

Pritiskom na **[1~4]** odabire se broj postavke.

→ 1 → 2 → 3 → 4

3 Pritisnite **[ON/OFF]**, **[TIME]** i **[TEMP]** kako biste postavili ON/OFF, vrijeme i temperaturu.

Npr.: [ON], [6:00] i [24 °C] su odabrani.

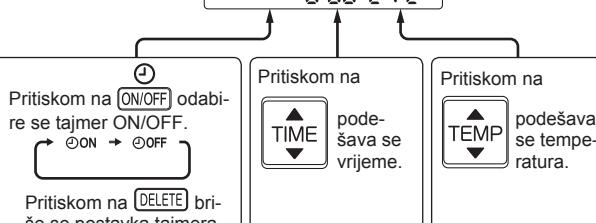

* Držite tipku pritisnutom kako biste brzo mijenjali vrijeme.

Pritisnite **[DAY]** i **[1~4]** kako biste nastavili postavljati tajmer za ostale dane i/ili brojeve.

4 Pritisnite **[EDIT/SEND] SET** kako biste dovršili i prenijeli postavku tjednog tajmera.



* **[SET]** koje je treperilo se isključuje, a bit će prikazano trenutačno vrijeme.

Napomena:

- Pritisnite **[SET]** kako biste prenijeli informacije postavke tjednog tajmera na unutarnju jedinicu. Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici na 3 sekunde.
- Kada tajmer postavljate za više od jednog dana u tjednu ili jednog broja, **[EDIT/SEND] SET** se ne mora pritisnuti za svaku postavljajuću. Jednom pritisnite **[EDIT/SEND] SET** nakon što su dovršene sve postavke. Sve će postavke tjednog tajmera biti spremljene.
- Pritisnite **[EDIT/SEND] SET** kako biste otvorili način rada tjednog tajmera, te pritisnite i držite **[DELETE]** 5 sekundi kako biste izbrisali sve postavke tjednog tajmera. Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici.

5 Pritisnite **[WEEKLY TIMER ON/OFF]** kako biste UKLJUČILI tjedni tajmer. (WEEKLY zasvjetli.)

* Kad je tjedni tajmer UKLJUČEN, zasvjetit će dan tjednu čija je postavka tajmera dovršena.

Ponovo pritisnite **[WEEKLY TIMER ON/OFF]** kako biste ISKLJUČILI tjedni tajmer. (WEEKLY se isključuje.)

Napomena:

Spremljene postavke neće biti poništene ako je tjedni tajmer ISKLJUČEN.

Provjeravanje postavke tjednog tajmera

1 Pritisnite **[EDIT/SEND] SET** kako biste otvorili način postavljanja tjednog tajmera.

* Treperi **[SET]**.

2 Pritisnite **[DAY]** ili **[1~4]** kako biste vidjeli postavku određenog dana ili broja.

Pritisnite **[CANCEL]** kako biste izšli iz postavljanja tjednog tajmera.

Napomena:


Kad su za prikaz postavki odabrani svi dani u tjednu, a među njima je obuhvaćena različita postavka, bit će prikazano **--:-- --°C**.

ČIŠĆENJE

Upute:

- Prije čišćenja isključite napajanje ili isključite prekidač.
- Pripazite da rukama ne dodirujete metalne dijelove.
- Ne upotrebljavajte benzlin, razrjeđivač, prah za poliranje ili insekticid.
- Kad se istakne prijavština, operite je kuhinjskim neutralnim deterdžentom razrijedjenim mlakom vodom do određene koncentracije, a zatim obrišite deterdžent vlažnim ručnikom.

- Nemojte se koristiti četkom za pranje, grubom spužvicom ili nečim sličnim.
- Nemojte namakati ili ispirati vodoravno krilce.
- Ne upotrebljavajte vodu topliju od 50 °C.
- Nemojte izlagati dijelove izravnou sunčevou svjetlosti, toplini ili vatri kako bi se osušili.
- Ne primjenjujte prekomjernu silu na ventilatoru jer to može prouzročiti pukotine ili lomove.

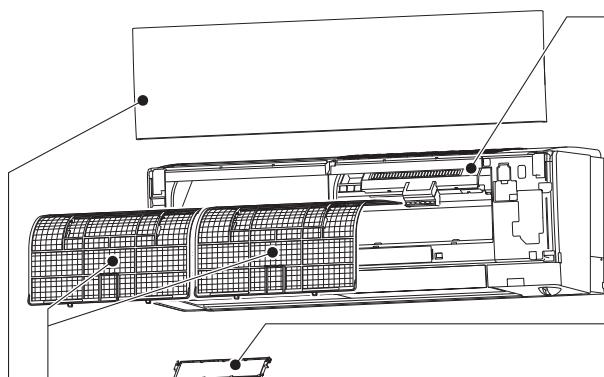

Zračni filter


• Očistite svaka 2 tjedna

- Usisavačem uklonite prijavština ili isperite vodom.
- Nakon pranja vodom dobro ga osušite u hladu.

Prednja ploča



- Podignite prednju ploču dok se ne začuje "klik".
- Držite šarke i povucite kako biste izvadili kao što je prikazano na prethodnoj slici.
 - Obrisite mekanom suhom krpom ili isperite vodom.
 - Nemojte namakati u vodi dulje od dva sata.
 - Temeljito osušite u hladu prije postavljanja.
- Postavite prednju ploču slijedeći postupak uklanjanja obrnutim slijedom. Čvrsto zatvorite prednju ploču i pritisnite točke označene strelicama.




Uredaj za pročišćavanje zraka

Svaka 3 mjeseca:

- Usisavačem uklonite prijavština.

Kada se prijavština ne može ukloniti usisavanjem:

- Namočite filter s njegovim okvirom u mlakoj vodi i isperite ga.
- Nakon pranja ga dobro osušite u hladu.

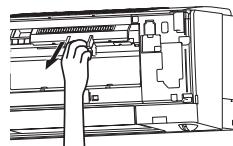

Filtar za uklanjanje mirisa, crni

Svaka 3 mjeseca:

- Usisavačem uklonite prašinu ili potopite filter s njegovim okvirom u mlakoj vodi (30 do 40 °C) na 15 minuta. Dobro isperite.
- Nakon pranja ga dobro osušite u hladu.
- Funkcija uklanjanja mirisa se obnavlja čišćenjem filtra.

Kada se prijavština ili miris ne mogu ukloniti čišćenjem:

- Zamijenite ga novim filtrom za pročišćavanje zraka.
- Broj dijela **MAC-3010FT-E**

ili


Filtar za blokiranje V, zeleni, opcija

Svaka 3 mjeseca:

- Usisavačem uklonite prijavština.

Kada se prijavština ne može ukloniti usisavanjem:

- Namočite filter i njegov okvir u mlakoj vodi prije nego što ih isperete.
- Nakon pranja ga dobro osušite u hladu. Postavite sve poklopce filtra zraka.

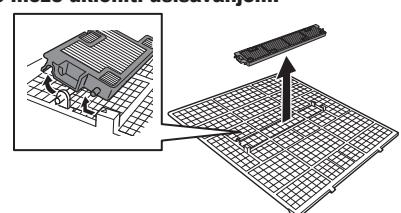

Svake godine:

- Zamijenite ga novim filtrom za pročišćavanje zraka radi postizanja najveće učinkovitosti.
- Oznaka dijela **MAC-2490FT-E**

! Važno


- Redovito čistite filtre radi postizanja najveće učinkovitosti i radi smanjenja potrošnje energije.
- Prljavi filtri su uzrok kondenzacije u klimatizacijskom uređaju što će pridonijeti razvoju gljivica, kao što je pljesan. Stoga se preporučuje čišćenje filtra zraka svaka 2 tjedna.
- Ne dodirujte i-see senzor.
- Iz sigurnosnih razloga, uredaj za pročišćavanje zraka neće raditi nekoliko minuta nakon početka rada ili nakon otvaranja/zatvaranja prednje ploče.
- Nemojte rastavljati uredaj za pročišćavanje zraka.
- Nemojte dodirivati druge dijelove osim okvira uređaja za pročišćavanje zraka.

Ove informacije zasnivaju se na UREDBI (EU) br. 528/2012


NAZIV MODELA	Obrađena stavka (nazivi dijelova)	Aktivne tvari (CAS br.)	Svojstvo	Upute za korištenje (informacije za sigurno rukovanje)
MSZ-RW25/35/50VG	VENTILATOR IZLAZ ZRAKA VODORAVNO KRILCE OKOMITO KRILCE	Tebukonazol (107534-96-3) 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT) (26530-20-1)	Protiv pljesni	<ul style="list-style-type: none">Koristite se ovim proizvodom u skladu s naznakama priručnika s uputama te samo za ono za što je namijenjen.Ne stavljajte u usta. Držite podalje od djece.
MAC-2490FT-E	FILTAR	Dimetiloktadecil[3-(trimetoksislilil)-propil]amonijev klorid (27668-52-6)	Antivirusno Antibakterijski Protiv pljesni	<ul style="list-style-type: none">Koristite se ovim proizvodom u skladu s naznakama priručnika s uputama te samo za ono za što je namijenjen.Ne stavljajte u usta. Držite podalje od djece.

POSTAVLJANJE Wi-Fi MODULA

Ovaj Wi-Fi modul prenosi informacije o statusu i upravlja naredbama iz usluge MELCloud povezivanjem s unutarnjom jedinicom.

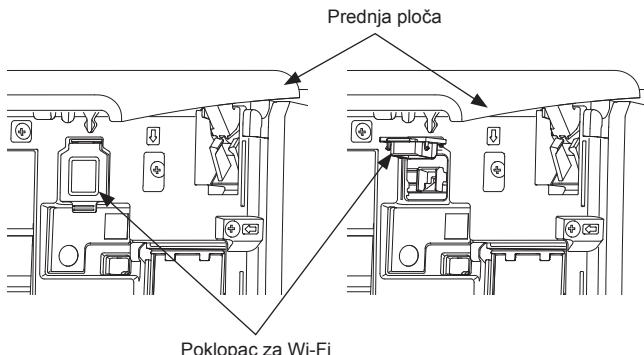

Uvod u Wi-Fi modul

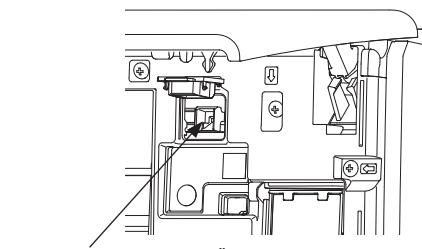

LED žaruljica NET (MREŽA)
Pokazuje stanje mreže.

Postavljanje

Postavite vezu između Wi-Fi modula i usmjerivača.

Napomena:

Postavljanje je moguće samo nakon upravljanja klimatizacijskim uređajem pomoću bežičnog daljinskog upravljača.

Korisnički priručnik za uslugu MELCloud pronađite na mrežnom mjestu u nastavku.
<http://www.melcloud.com/Support>

Odabiranje načina rada

Modul za Wi-Fi mora se spojiti s usmjerivačem radi početka komunikacije unutarnje jedinice i usluge MELCloud. Postoje 2 načina spajanja modula za Wi-Fi s usmjerivačem:

- Način rada WPS-PUSH
- Način pristupne točke

Način rada koji treba postaviti ovisi o tome ima li vaš usmjerivač gumb za WPS. Upotrijebite način spajanja koji je najprikladniji za vaš sustav.


Pridržavajte se uputa u nastavku da biste postavili način spajanja daljinskim upravljačem.

Ponovno postavite modul za Wi-Fi i usmjerivač nakon zamjene usmjerivača.

Napomena:

Da biste resetirali vezu i ponovno postavili modul za Wi-Fi i usmjerivač

- Držite pritisnutom Temperaturu 5 sekundi.
- Odaberite „“ pritiskom na temperaturu i .
- Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite .
- Kada je resetiranje završeno, unutarnja jedinica emitira zvučni signal 3 puta.

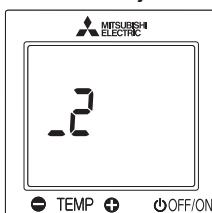


Postavljanje u načinu rada WPS-PUSH

Za pristup načinu rada

- Držite pritisnutom Temperaturu 5 sekundi.
- Odaberite „“ pritiskom na Temperaturu i kao što je prikazano s desne strane.
- Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite .

Način rada WPS-Push

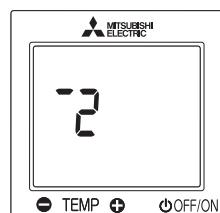

1


Spojite usmjerivač na klimatizacijski uređaj.

Pobrinite se da se LED žaruljica prikazuje kako je prikazano u nastavku. Pritisnite gumb za WPS usmjerivača u roku od 2 minute nakon odabira načina rada.

Način rada WPS-PUSH vraća se u početno stanje ako u roku od 2 minute ne pritisnete gumb za WPS.




Priključivanje



LED žaruljica svijetli 3 sekunde, a zatim dvaput treperi. Čuje se zvučni signal dok LED treperi. Ponavlja se ovaj niz radnji.

2

Žaruljica LED bit će prikazana kako je prikazano u nastavku kada se obavi povezivanje usmjerivača i modula za Wi-Fi i počne spajanje na uslugu MELCloud.



LED žaruljica svijetli 5 sekundi, a zatim se zvučni signal oglašava 1 sekundu.

Ako se žaruljica LED ne promjeni ili treperi 5 puta, veza nije uspostavljena. Resetirajte vezu i ponovno postavite modul za Wi-Fi i usmjerivač.

Glavni su podaci kvara WPS-a sljedeći.

Komunikacijska udaljenost (od modula za Wi-Fi do usmjerivača), postavke usmjerivača (šifriranja, provjera autentičnosti, ograničenje povezivanja itd.)


POSTAVLJANJE Wi-Fi MODULA

Postavljanje u načinu pristupne točke

Završite postavljanje u načinu pristupne točke u roku od 10 minuta.

Za pristup načinu rada


- Držite pritisnutom Temperaturu 5 sekundi.
- Odaberite „-“ 1“ pritiskom na Temperaturu i kao što je prikazano s desne strane.
- Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite .

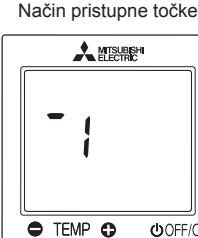

1

Spojite pametni telefon na klimatizacijski uređaj.

Pobrinite se da se LED žaruljica prikazuje kako je prikazano u nastavku. Na zaslonu za postavljanje usluge Wi-Fi na svom pametnom telefonu odaberite SSID (NAZIV MREŽE) i upište KEY (KLJUČ), a oni su otisnuti na naljepnici s informacijama.

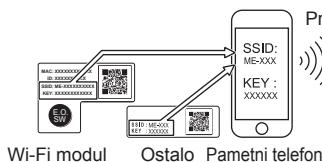

LED žaruljica svijetli 3 sekunde, a zatim treperi jednom. Čuje se zvučni signal dok LED treperi. Ponavlja se ovaj niz radnji.


Napomena:

- Provjerite postavke za Wi-Fi na svom pametnom telefonu ako se SSID (NAZIV MREŽE) ne pojavi na njemu.
- Upišite KEY (KLJUČ) ponovo ako se SSID (NAZIV MREŽE) pojavi na vašem pametnom telefonu, ali se ne može povezati na modul za Wi-Fi.
- LED žaruljica se ne mijenja ili treperi 5 puta ako veza ne uspije. U tom slučaju resetirajte vezu i ponovno postavite modul za Wi-Fi i usmjerivač.

2

Pristupite URL-u (<http://192.168.11.1/network>) bilo kojom od sljedećih metoda za prikaz zaslona s postavkama.


- Skenirajte matrični barkod na naljepnici s informacijama.
- Utiskajte URL (<http://192.168.11.1/network>) u internetski preglednik.

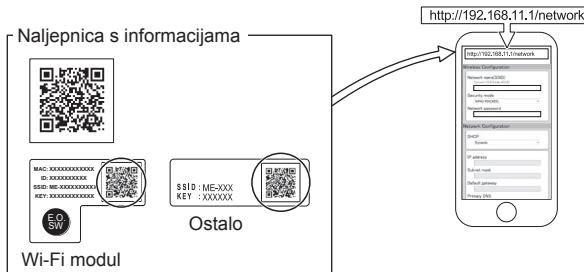

3

Registrirajte podatke usmjerivača na klimatizacijskom uređaju.

U prikazanom prozoru odaberite Dinamično u DHCP (*1) i upišite informacije o usmjerivaču, a zatim dodirnite gumb Pošalji.

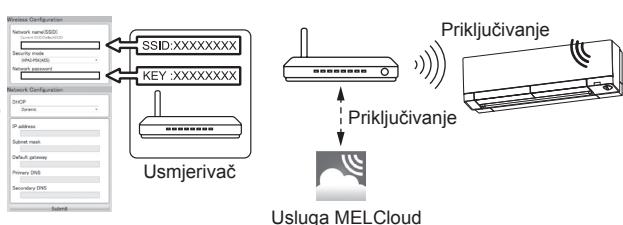


Napomena:

- Ako želite upotrebljavati Statično, odaberite Statično u DHCP (*1) i upišite informacije o usmjerivaču i mreži, a zatim dodirnite gumb Pošalji.
- Ako povezivanje ne uspije, LED žaruljica vraća se u početno stanje.
- Preteranje LED žaruljice i zvučni signal zaustavit će se kad se veza završi.

4

Žaruljica LED bit će prikazana kako je prikazano u nastavku kada se obavi povezivanje usmjerivača i modula za Wi-Fi i počne spajanje na uslugu MELCloud.

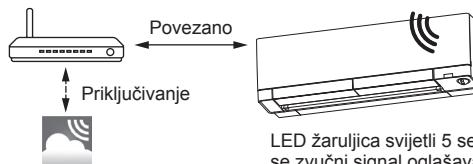

LED žaruljica svijetli 5 sekundi, a zatim se zvučni signal oglašava 1 sekundu.

Napomena:

Može proći nekoliko minuta za prikaz gore datog stanja.
LED žaruljica se ne mijenja ili treperi 5 puta ako veza ne uspije.
U tom slučaju resetirajte vezu i ponovno postavite modul za Wi-Fi i usmjerivač.

HR

POSTAVLJANJE Wi-Fi MODULA

LED žaruljica NET (MREŽA)

Treperenje LED žaruljice NET (MREŽA) označava da modul za Wi-Fi komunicira s usmjerivačem.

Kad se ne poveže dobro

Provjerite sljedeće i uparite modul za Wi-Fi i usmjerivač prema postupku Odabiranje načina rada.

- Pobrinite se da komunikacijska udaljenost između modula za Wi-Fi i usmjerivača nije prevelika.
- Pobrinite se da usmjerivač upotrebljava šifriranje WPA2-AES.
- Pobrinite se da broj povezanih uređaja na usmjerivač ne premaši ograničenje.
- Provjerite je li DHCP omogućen ili provjerite postavku IP adrese modula za Wi-Fi.
- Provjerite postavke DNS-a usmjerivača ili DNS adresu modula za Wi-Fi.
- Provjerite je li usmjerivač povezan na internet.
- Postavite modul za Wi-Fi nakon što barem jednom upravljate klimatizacijskim uređajem pomoću bežičnog daljinskog upravljača.

Ako veza ne uspije ni nakon provjere gore navedenog, ponovno postavite modul za Wi-Fi i usmjerivač na sljedeći način.

- Držite pritisnutom Temperaturu  5 sekundi.
- Odaberite „2“ pritiskom na Temperaturu  i .
- Usmjerite daljinski upravljač prema unutarnjoj jedinici i pritisnite .
- Kada je resetiranje završeno, unutarnja jedinica emitira zvučni signal 3 puta.

[O zaštitnim znakovima]

- WPS je veza putem Wi-Fi Protected Setup.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“ i „WPA2™“ zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.

Izjavu o usklađenosti i Korisnički priručnik za uslugu MELCloud pronađite na mrežnom mjestu u nastavku.
<http://www.melcloud.com/Support>

Modul za Wi-Fi koristi softver otvorenog koda. Za pregled licence(i) softvera otvorenog koda, posjetite sljedeće mrežno mjesto dok ste povezani na modul za Wi-Fi tijekom načina pristupne točke.
<http://192.168.11.1/license>

Napomena:

- Pobrinite se da usmjerivač podržava postavku šifriranja WPA2-AES prije nego što započnete s postavljanjem modula za Wi-Fi.
- Krajnji korisnik trebao bi pročitati te prihvati uvjete i odredbe Wi-Fi usluge prije korištenja ovog modula za Wi-Fi.
- Kako biste dovršili povezivanje ovog modula za Wi-Fi s Wi-Fi uslugom, možda će vam biti potreban usmjerivač.
- Ovaj modul za Wi-Fi ne počinje s prijenosom radnih podataka iz sustava dok se krajnji korisnik ne registrira i ne prihvati uvjete i odredbe usluge Wi-Fi.
- Ovaj modul za Wi-Fi ne bi trebalo instalirati i povezivati ni s kojim sustavom Mitsubishi Electric čija je namjena omogućiti kritično hlađenje ili grijanje.
- Zapišite informacije o postavci modula za Wi-Fi na posljednju stranicu ovog priručnika kada postavite ovaj modul za Wi-Fi.
- U trenutku premještanja ili odlaganja vratite postavke modula za Wi-Fi na tvornički zadane.

Modul za Wi-Fi poduzeća Mitsubishi Electric osmišljeno je za komunikaciju s uslugom MELCloud Wi-Fi poduzeća Mitsubishi Electric. Tvrta Mitsubishi Electric nije odgovorna ni za koju/koje: (i) nezadovoljavajuću izvedbu sustava ili bilo kojeg proizvoda; (ii) kvar sustava ili proizvoda; ili (iii) gubitak ili oštećenje sustava ili proizvoda, koje je prouzročeno ili nastaje zbog povezanosti i/ili upotrebom modula za Wi-Fi treće strane ili bilo koje Wi-Fi usluge treće strane s opremom tvrtke Mitsubishi Electric.

Najnovije informacije o usluzi MELCloud tvrtke Mitsubishi Electric Corporation pronađite na stranici: www.melcloud.com.

KADA SMATRATE DA JE DOŠLO DO POTEŠKOĆE

Čak i ako su ove stavke provjerene, kada se uređaj ne oporavi od problema, prestanite upotrebljavati klimatizacijski uređaj i obratite se svojem dobavljaču.

Simptom	Objašnjenje i točke provjere
Unutarnja jedinica	
Uređajem se ne može upravljati.	<ul style="list-style-type: none"> Je li prekidač uključen? Je li utikač napajanja priključen? Je li postavljen tajmer ON? Stranica 12
Vodoravno krilce se ne pomiče.	<ul style="list-style-type: none"> Jesu li vodoravno krilice i okomito krilice pravilno postavljeni? Je li štitnik ventilatora izobličen? Kad je prekidač uključen, položaj vodoravnih krilaca bit će postavljen na početne postavke za oko minuti. Nakon što se ponovno postavljanje dovrši, nastavlja se uobičajeni rad vodoravnih krilaca. Jednako vrijedi i za funkciju rashladivanja u nuždi.
Uređajem se ne može upravljati otprilike 3 minute nakon što se ponovno pokrene.	<ul style="list-style-type: none"> To štiti uređaj u skladu s uputama koje prima od mikroprocesora. Pričekajte.
Maglica se ispušta iz otvora za zrak unutarnje jedinice.	<ul style="list-style-type: none"> Rashlađeni zrak iz uređaja brzo rashlađuje vlagu u zraku unutar prostorije te se ona pretvara u maglicu.
Zakretni rad VODORAVNOG KRILCA zaustavlja se na neko vrijeme, a onda se ponovno pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> To se provodi kako bi se zakretni rad VODORAVNOG KRILCA mogao normalno izvoditi.
Kad je SWING odabran u načinu rada COOL/DRY/FAN, donje vodoravno krilce se ne miče.	<ul style="list-style-type: none"> Uobičajeno je da se donje vodoravno krilce ne miče dok je SWING odabran u načinu rada COOL/DRY/FAN.
Smjer strujanja zraka mijenja se tijekom rada.	<ul style="list-style-type: none"> Kada se uređajem upravlja u načinu rada COOL ili DRY, ako se rad nastavi s puhanjem zraka tijekom 0,5 do 1 sat, smjer strujanja zraka automatski se podešava u položaj prema gore kako bi se sprječilo kondenziranje i kapanje vode. U postupku zagrijavanja, ako je temperatura zraka preniska ili je odmrzavanje u tijeku, vodoravno krilce automatski se postavlja u vodoravni položaj.
Rad se zaustavlja na otprilike 10 minuta tijekom grijanja.	<ul style="list-style-type: none"> Vanjska jedinica je u fazi odmrzavanja. S obzirom da se to dovršava za maks. 10 minuta, pričekajte. (Kad je vanjska temperatura previše niska i užlažnost je previše visoka, stvara se mraz.)
Uređaj se sam pokreće kad je glavno napajanje uključeno, ali nije primio signal od daljinskog upravljača.	<ul style="list-style-type: none"> Ti su modeli opremljeni funkcijom automatskog ponovnog pokretanja. Kad se glavno napajanje isključi bez zaustavljanja daljinskim upravljačem i ponovno se uključi, uređaj automatski počinje raditi istim načinom rada kao što je bio onaj koji je postavljen daljinskim upravljačem netom prije isključivanja glavnog napajanja. Pogledajte "Funkcija automatskog ponovnog pokretanja". Stranica 12
Dva vodoravna krilca međusobno se dodiruju. Vodoravna krilca nalaze se u neuobičajenom položaju. Vodoravna krilca ne vraćaju se u pravilan "položaj zatvaranja".	<p>Izvršite jedno od sljedećeg:</p> <ul style="list-style-type: none"> Isključite i uključite prekidač. Pobrinite se da se vodoravna krilica pomiču u pravilan "položaj zatvaranja". Pokrenite i zaustavite funkciju rashladivanja u nuždi te se pobrinite da se vodoravna krilica pomiču u pravilan "položaj zatvaranja".
U načinu rada COOL/DRY, kad sobna temperatura gotovo dosegne postavljenu temperaturu, vanjska se jedinica zaustavlja, a zatim unutarnja jedinica radi malom brzinom.	<ul style="list-style-type: none"> Kad sobna temperatura odstupa od postavljene temperature, unutarnji ventilator pokrene se u skladu s postavkama na daljinskom upravljaču.
Unutarnja jedinica izgubi boju tijekom vremena.	<ul style="list-style-type: none"> lako plastika postaje žuta zbog utjecaja određenih čimbenika, kao što su ultraljubičasto svjetlo i temperatura, to nema utjecaja na funkcije proizvoda.
Žaruljica indikatora rada je prigušena. Uređaj se ne oglašava zvučnim signalom.	<ul style="list-style-type: none"> Je li postavljen način rada NIGHT MODE?
Višestruki sustav	
Unutarnja jedinica koja ne radi postaje topla i zvuk, sličan toku vode, čuje se iz jedinice.	<ul style="list-style-type: none"> Mala količina rashladnog sredstva i dalje teče u unutarnju jedinicu, iako ne radi.
Kada je odabranja funkcija grijanja, rad se ne pokreće odmah.	<ul style="list-style-type: none"> Kada je uređaj pokrenut tijekom odleđivanja vanjske jedinice, potrebno je nekoliko minuta (maks. 10 minuta) da se ispuše topli zrak.
Vanjska jedinica	
Ventilator vanjske jedinice ne okreće se iako kompresor radi. Čak i ako se ventilator počne okretati, uskoro se zaustavlja.	<ul style="list-style-type: none"> Kad je vanjska temperatura niska tijekom funkcije rashladivanja, ventilator se povremeno uključuje kako bi kapacitet rashladivanja održao dostatnim.
Voda istječe iz vanjske jedinice.	<ul style="list-style-type: none"> Tijekom načina rada COOL i DRY, cijevi ili spojni dijelovi cijevi se rashlađuju i to prouzročuje kondenzaciju vode. Tijekom funkcije zagrijavanja kapljice voda kondenzirana na izmjenjivaču topline. Tijekom funkcije zagrijavanja, funkcija odleđivanja na vanjskoj jedinici otapa led koji zatim kaplje.
Iz vanjske jedinice ispušta se bijeli dim.	<ul style="list-style-type: none"> Tijekom funkcije zagrijavanja, para stvorena funkcijom odleđivanja izgleda kao bijeli dim.

Simptom	Objašnjenje i točke provjere
Daljinski upravljač	
Zaslon na daljinskom upravljaču ne prikazuje se ili je zatamnjeno. Unutarnja jedinica ne reagira na signal daljinskog upravljača.	<ul style="list-style-type: none"> Jesu li baterije istrošene? Stranica 5 Je li polaritet (+, -) baterija ispravan? Stranica 5 Je li pritisнутa neka tipka na daljinskom upravljaču drugih električnih uređaja?
Ne rashlađuje ili ne grije	
Prostorija se ne može dovoljno rashladiti ili ugrijati.	<ul style="list-style-type: none"> Jesu li postavka temperature odgovarajuća? Stranica 7 Je li postavka ventilatora odgovarajuća? Promjenite brzinu ventilatora na postavku brzo ili vrlo brzo. Stranica 8 Jesu li filtri čisti? Stranica 14 Jesu li čisti ventilator ili izmjenjivač topline unutarnje jedinice? Stranica 14 Postoje li prepreke koje blokiraju ulaz ili izlaz zraka unutarnje ili vanjske jedinice? Jesu li otvoreni prozor ili vrata? Može potratiti određeno vrijeme da bi se temperatura podešavanja dosegla ili ne dosegla, ovisno o veličini prostorije, temperaturi okoline i slično. Je li postavljen način rada NIGHT MODE?
Prostorija se ne može dovoljno rashladiti.	<ul style="list-style-type: none"> Kada se u prostoriji upotrebljava ventilator ili plinski štednjak, povećava se opterećenje rashladivanja što dovodi do nedovoljnog učinka rashladivanja. Kada je vanjska temperatura visoka, učinak rashladivanja možda neće biti dovoljan.
Prostorija se ne može dovoljno ugrijati.	<ul style="list-style-type: none"> Kada je vanjska temperatura niska, učinak grijanja možda neće biti dovoljan.
Izgleda da je temperatura izlaza zraka niska prilikom grijanja.	Promjenite smjer izlaza zraka prema gore. Temperatura izlaza zraka može postati niža kada je vanjska temperatura niska.
Tijekom funkcije grijanja zrak se ne ispušta ubrzano.	<ul style="list-style-type: none"> Pričekajte dok se uređaj pripremi ispuhati topli zrak.
Strujanje zraka	
Zrak iz unutarnje jedinice čudno miriši.	<ul style="list-style-type: none"> Jesu li filtri čisti? Stranica 14 Jesu li čisti ventilator ili izmjenjivač topline unutarnje jedinice? Stranica 14 Uređaj može usisati miris koji prianja na zidu, tepihu, namještaju, tkanini itd. te ga ispuhati sa zrakom.
Zvuk	
Čuje se pucketav zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Taj zvuk stvara širenje/skupljanje prednje ploče itd. zbog promjene temperature.
Čuje se zvuk žuborenja.	<ul style="list-style-type: none"> Taj se zvuk čuje kada se vanjski zrak apsorbira iz odvodenog crijeva uključivanjem nape ili ventilatora, tako da se voda koja teče u odvodenom crijevu izlije. Taj se zvuk čuje i kada vanjski zrak puše u odvodno crijevo u slučaju jakog vjetra.
Iz unutarnje jedinice čuje se mehanički zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> To je zvuk prebacivanja uključivanja/isključivanja ventilatora ili kompresora.
Čuje se zvuk vode koja teče.	<ul style="list-style-type: none"> To je zvuk rashladnog sredstva ili kondenzirane vode koja teče u jedinici.
Ponekad se čuje zvuk pištanja.	<ul style="list-style-type: none"> To je zvuk koji se čuje pri promjeni toka rashladnog sredstva unutar jedinice.
Tajmer	
Tjedni tajmer ne radi u skladu s postavkama.	<ul style="list-style-type: none"> Jesu li postavljen tajmer ON/OFF? Stranica 12 Ponovno prenesite informacije postavke tjednog tajmera unutarnjoj jedinici. Kada se informacije uspješno prime, iz unutarnje jedinice oglasit će se dugi zvučni signal. Ako se informacije ne prenesu uspješno, čut ćeće 3 kratka zvučna signala. Pobrinite se da su informacije uspješno primljene. Stranica 13 Kada dođe do prekida napajanja i ako se isključi glavno napajanje, ugrađeni sat unutarnje jedinice neće biti točan. Kao rezultat toga, tjedni tajmer možda neće raditi normalno. Obvezno stavite daljinski upravljač na mjesto gdje unutarnja jedinica može primiti signal. Stranica 5
Uređaj sam pokreće/zaustavlja rad.	<ul style="list-style-type: none"> Je li postavljen tjedni tajmer? Stranica 13
Wi-Fi modul	
Wi-Fi modul nije moguće upariti s usmjerivačem.	Postavljanje je moguće samo nakon upravljanja klimatizacijskim uređajem pomoći bežičnog daljinskog upravljača. Izvršite uparivanje nakon te radnje.

KADA SMATRATE DA JE DOŠLO DO POTEŠKOĆE

U sljedećim slučajevima odmah zaustavite klimatizacijski uređaj i obratite se svojem dobavljaču.

- Kad voda istječe ili kapa iz unutarnje jedinice.
- Kad treperi žaruljica indikatora rada.
- Kad se prekidač često aktivira radi prekida.
- Signal daljinskog upravljača ne prima se u prostoriji u kojoj se upotrebljava elektronska fluorescentna žaruljica vrste ON/OFF (fluorescentna žarulja s inverterom itd.).
- Rad klimatizacijskog uređaja ometa radijski ili TV prijem. Možda će biti potrebno pojačalo za ometane uređaje.
- Kad se čuje neuobičajen zvuk.
- Kad se pronađe bilo kakvo istjecanje rashladnog sredstva.

KADA SE KLIMATIZACIJSKIM UREĐAJEM NE NAMJE-RAVATE KORISTITI TIJEKOM DULJEG RAZDOBLJA

1

Upravljaljte načinom rada COOL s postavljenom najvišom temperaturom ili načinom rada FAN tijekom 3 do 4 sata. **Stranica 7**

- Time se suši unutrašnjost uređaja.
- Vлага u klimatizacijskom uređaju pridonosi pogodnim uvjetima za razvoj gljivica, kao što je plijesan.

2

Pritisnite  kako biste zaustavili rad.

3

Isključite prekidač i/ili isključite utikač napajanja.

4

Izvadite sve baterije iz daljinskog upravljača.

Pri ponovnoj uporabi klimatizacijskog uređaja:

1

Očistite filter zraka. **Stranica 14**

2

Provjerite da ulazni i izlazni zrak unutarnjih i vanjske jedinice nisu blokirani.

3

Provjerite je li uzemljenje pravilno priključeno.

4

Pogledajte "PRIPREMA PRIJE RADA" i slijedite upute. **Stranica 5**

MJESTO UGRADNJE I ELEKTRIČNI RADOVI


Mjesto ugradnje

Izbjegavajte postavljanje klimatizacijskog uređaja na sljedećim mjestima.

- Tamo gdje je prisutno mnogo strojnog ulja.
- Mesta s mnogo soli, kao što je more.
- Tamo gdje nastaje sulfidni plin, kao što su vruća opruga, kanalizacija, otpadne vode.
- Tamo gdje prska ulje ili gdje je područje ispunjeno uljnim dimom (kao što su mjesa gdje se kuha i tvornice u kojima se svojstva plastike mogu izmijeniti i oštetiti).
- Tamo gdje postoji oprema s visokom frekvencijom ili bežična oprema.
- Tamo gdje je blokiran izlaz zraka iz vanjske jedinice.
- Tamo gdje rad zvuka ili zraka iz vanjske jedinice smeta susjedima.
- Preporučuje se visina montiranja unutarnje jedinice od 1,8 m do 2,3 m. Ako to nije moguće, obratite se svojem dobavljaču.
- Nemojte upravljati klimatizacijskim uređajem tijekom izvođenja unutarnjih i završnih radova, ili tijekom nanošenja voska na pod. Prije upravljanja klimatizacijskim uređajem dobro provjerite prostoriju nakon što se bude obavljao taj posao. U suprotnom, to može prouzročiti da se hlapljivi elementi zadrže unutar klimatizacijskog uređaja, što dovodi do propuštanja vode ili raspršivanja rose.

Za Wi-Fi modul

- Ova bi oprema trebala biti postavljena za rad s minimalnom udaljenosti od 20 cm između uređaja i korisnika ili prolaznika.
- Nemojte se koristiti Wi-Fi modulom u blizini drugih bežičnih uređaja, mikrovalnih pećnica, bežičnih telefona ili telefaks uređaja. To može prouzročiti kvarove.
- Ne upotrebljavajte Wi-Fi modul u blizini medicinske električne opreme ili ljudi koji imaju medicinski uređaj, kao što je srčani elektrostimulator ili ugradbeni kardioverter-defibrilator. Može prouzročiti nezgodu zbog kvarova medicinske opreme ili uređaja.

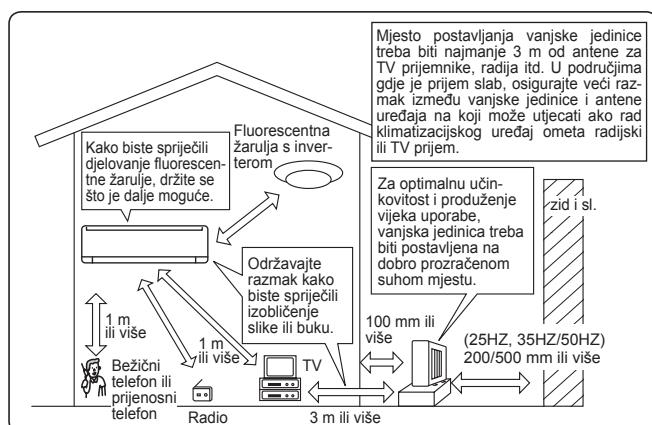

Električni radovi

- Osigurajte strujni krug isključivo za napajanje klimatizacijskog uređaja.
- Obvezno provjerite kapacitet prekidača.

Ako imate pitanja, obratite se svojem dobavljaču.

SPECIFIKACIJE

Model	Unutarnja		MSZ-RW25VG		MSZ-RW35VG		MSZ-RW50VG	
	Vanjska		MUZ-RW25VGHZ		MUZ-RW35VGHZ		MUZ-RW50VGHZ	
Funkcija			Rashlađivanje	Grijanje	Rashlađivanje	Grijanje	Rashlađivanje	Grijanje
Napajanje			~ /N, 230 V, 50 Hz					
Kapacitet		kW	2,5	3,2	3,5	4,0	5,0	6,0
Ulaz		kW	0,435	0,58	0,77	0,81	1,38	1,45
Težina	Unutarnja	kg			14,5			
	Vanjska	kg	39,5		40		54	
Kapacitet punjenja rashladnog sredstva (R32)		kg	1,2		1,1		1,21	
IP kod	Unutarnja			IP 20				
	Vanjska			IP 24				
Dopušteni prekomjerni radni tlak	LP ps	MPa		2,77				
	HP ps	MPa		4,17				
Razina buke (SPL)	Unutarnja (vrlo visoko/visoko/srednje/nisko/Vrlo sporo)	dB(A)	42/36/29/ 23/19	41/36/30/ 25/19	43/36/29/ 24/19	42/36/30/ 25/19	45/39/34/ 30/26	46/41/37/ 32/25
	Vanjska	dB(A)	46	49	49	50	51	54

Specifikacija unutarnje jedinice za višedijelni priključak UREDBA (EU) 2016/2281

Model	Unutarnja	MSZ-RW25VG		MSZ-RW35VG		MSZ-RW50VG	
Kapacitet	Rashlađivanje	Osjetni	kW	2,47	3,29	4,10	
		Latentni	kW	0,03	0,21	0,90	
	Grijanje		kW	3,20	4,00	6,00	
Ulaz			kW	0,019	0,021	0,029	
Razina buke (Razina zvučne snage)	Vrlo visoko/visoko/srednje/nisko/Vrlo sporo	dB(A)	57-51-44-36-33		60-52-45-36-33		60-54-50-47-43

Zajamčeni radni domet

	Unutarnja	Vanjska
Rashlađivanje	Gornje ograničenje	32°C DB 23°C WB
	Donje ograničenje	-10°C DB 15°C WB
Grijanje	Gornje ograničenje	27°C DB —
	Donje ograničenje	-30°C DB -31°C WB

DB: suhi termometar
WB: mokri termometar

Napomena:

Nazivno stanje
Rashlađivanje — Unutarnja: 27 °C DB, 19 °C WB
Vanjska: 35 °C DB
Grijanje — Unutarnja: 20 °C DB
Vanjska: 7 °C DB, 6 °C WB

Wi-Fi modul

Model	MB507IF
Uzlini napon	12,7 V istosmjerne struje (iz unutarnje jedinice)
Potrošnja energije	NAJV. 2 W
Razina snage odašiljača (NAJV.)	20 dBm @ IEEE 802.11b
RF kanal	1 kanal ~ 13 kanal (2412 ~ 2472 MHz)
Radijski protokol	IEEE 802.11b/g/n (20)
Šifriranje	AES
Provjera autentičnosti	WPA2-PSK
Verzija softvera	XX.00

Izjavu o sukladnosti pronađite na mrežnom mjestu u nastavku.

<http://www.melcloud.com/Support>

HR

Wi-Fi module setting information

Indoor unit model name	
Indoor unit serial number	
Outdoor unit model name	
Outdoor unit serial number	
Wi-Fi module MAC address (MAC)	
Wi-Fi module serial number (ID)	
Wi-Fi module SSID (SSID)	
Wi-Fi module KEY (KEY)	
System commissioning date	
Wi-Fi module installation date	

MEMO**Installer contact details**

Name	
Telephone number	

Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza (MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubí 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş
Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Ümraniye, İstanbul/Turkey

UK DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:

MITSUBISHI ELECTRIC, MSZ-RW25VG/MUZ-RW25VGHZ,
MSZ-RW35VG/MUZ-RW35VGHZ,
MSZ-RW50VG/MUZ-RW50VGHZ

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.

Legislation

The Radio Equipment Regulations 2017

The supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

Issued:
THAILAND

1 July, 2021

Tadashi SAITO
Manager, Quality Assurance Department

