

Air Conditioners

Indoor unit

SLZ-M15, M25, M35, M50, M60FA

OPERATION MANUAL	FOR USER	English
BEDIENUNGSHANDBUCH	FÜR BENUTZER	Deutsch
MANUEL D'UTILISATION	POUR L'UTILISATEUR	Français
BEDIENINGSHANDLEIDING	VOOR DE GEBRUIKER	Nederlands
MANUAL DE INSTRUCCIONES	PARA EL USUARIO	Español
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO	PER L'UTENTE	Italiano
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ	Ελληνικά
MANUAL DE OPERAÇÃO	PARA O UTILIZADOR	Português
DRIFTSMANUAL	TIL BRUGER	Dansk
DRIFTSMANUAL	FÖR ANVÄNDAREN	Svenska
İŞLETME ELKİTABI	KULLANICI İÇİN	Türkçe
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	Русский
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	ДЛЯ КОРИСТУВАЧА	Українська
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ	Български
INSTRUKCJA OBSŁUGI	INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA	Polski
BRUKSANVISNING	FOR BRUKER	Norsk
KÄYTTÖOPAS	KÄYTTÄJÄLLE	Suomi
PROVOZNI PŘÍRUČKA	PRO UŽIVATELE	Čeština
NÁVOD NA OBSLUHU	PRE POUŽÍVATEĽA	Slovenčina
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV	A FELHASZNÁLÓNAK	Magyar
NAVODILA ZA UPORABO	ZA UPORABNIKA	Slovenščina
MANUAL DE UTILIZARE	PENTRU UTILIZATOR	Română
KASUTUSJUHEND	KASUTAJALE	Eesti
LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA	LIETOTĀJIEM	Latviski
NAUDOJIMO VADOVAS	SKIRTA NAUDOTOJUI	Lietuviškai
PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE	ZA KORISNIKA	Hrvatski
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE	ZA KORISNIKA	Srpski

1. Sigurnosne mjere opreza	1	6. Rukovanje u nuždi bežičnim daljinskim upravljačem	14
2. Nazivi dijelova	2	7. Problemi	14
3. Rukovanje	5	8. Ugradnja, premještanje i pregled.....	16
4. Brojač vremena	12	9. Tehnički podaci	17
5. Čišćenje i održavanje	13		

Napomena



Fig. 1

Ova oznaka simbola odnosi se samo na države EU-a.

Ova je oznaka simbola u skladu s Direktivom 2012/19/EU, članak 14. Informacije za korisnike i Prilogom IX., i/ili Direktivom 2006/66/EZ, članak 20. Informacije za krajnje korisnike i Prilogom II.

Vaš proizvod MITSUBISHI ELECTRIC osmišljen je i proizveden uporabom materijala i komponenti visoke kvalitete koji se mogu reciklirati i/ili oporabiti. Ovaj simbol znači da se električna i elektronička oprema, baterije i akumulatori na kraju svojeg vijeka trajanja trebaju odlagati odvojeno od kućanskog otpada. Ako je kemijski simbol ispisana ispod simbola (Fig. 1), taj kemijski simbol znači da baterija ili akumulator sadržava teški metal u određenoj koncentraciji.

To će biti naznačeno na sljedeći način: Hg: živa (0,0005 %), Cd: kadmij (0,002 %), Pb: olovo (0,004 %)

U Europskoj uniji postoje zasebni sustavi za prikupljanje korištenih električnih i elektroničkih proizvoda, baterija i akumulatora.

Pravilno zbrinite ovu opremu, baterije i akumulatora u lokalnom centru za prikupljanje/recikliranje otpada.

Pomognite nam u očuvanju okoliša u kojem živimo!

Napomena:

Naziv „Žični daljinski upravljač“ u ovom priručniku za rukovanje odnosi se samo na PAR-33MAA. Ako trebate bilo kakve informacije o drugom daljinskom upravljaču, pogledajte upute priložene u ovoj kutiji.

1. Sigurnosne mjere opreza

- ▶ Prije postavljanja jedinice pročitajte u cijelosti „Sigurnosne mjere opreza“.
- ▶ U „Sigurnosnim mjerama opreza“ navedene su vrlo važne stvari glede sigurnost. Pazite da ih se pridržavate.
- ▶ Prije priključivanja sustava izvijestite ili ishodite odobrenje od tijela nadležnog za opskrbu.

Simboli upotrijebljeni u tekstu

⚠ Upozorenje:

Pod ovom se oznakom opisuju mjere opreza kojih se treba pridržavati radi sprječavanja opasnosti od ozljede ili smrti korisnika.

⚡ Oprez:

Pod ovom se oznakom opisuju mjere opreza kojih se treba pridržavati radi sprječavanja oštećenja jedinice.

Simboli upotrijebljeni na slikama

Ⓜ: Označava dio koji treba uzemljiti.

ZNAČENJA SIMBOLA PRIKAZANIH NA JEDINICI

	UPOZORENJE (Opasnost od požara)	Ova oznaka odnosi se samo na rashladno sredstvo R32. Vrsta rashladnog sredstva ispisana je na nazivnoj pločici vanjske jedinice. Ako je riječ o vrsti rashladnoga sredstva R32, ta se jedinica koristi zapaljivim rashladnim sredstvom. Ako rashladno sredstvo iscuri i dođe u dodir s vatrom ili dijelom za grijanje, stvorit će štetni plin i nastati opasnost od požara.
		Pažljivo pročitajte PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE prije početka rukovanja.
		Servisno osoblje mora pažljivo pročitati PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE i PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE prije početka rukovanja.
		Dodatne informacije dostupne su u PRIRUČNIKU ZA RUKOVANJE, PRIRUČNIKU ZA POSTAVLJANJE i slično.

⚠ Upozorenje:

- Uređaji kojima šira javnost nema pristup.
- Jedinicu ne smije postaviti korisnik. Zatražite zastupnika ili ovlašteno poduzeće da postavi jedinicu. Ako se jedinica ne postavi pravilno, može doći do curenja vode, strujnog udara ili požara.
- Nemojte stajati na jedinici ili postavljati bilo kakve predmete na nju.
- Ne proljevajte vodu po jedinici i ne dodirujte je vlažnim rukama. Može doći do strujnog udara.
- Ne raspršujte zapaljivi plin u blizini jedinice. Može doći do požara.
- Ne postavljajte plinsku grijalicu ili bilo koji drugi uređaj s otvorenim izvorom plamena na mjesto gdje će biti izložen zraku koji izlazi iz jedinice. Može doći do pojave nepotpunog izgaranja.
- Ne uklanjajte prednju ploču ili štitičnik ventilatora s vanjske jedinice kada ona radi.
- Kada zamijetite iznimno nepravilnu buku ili vibracije, prekinite rad, isključite prekidač za napajanje i obratite se zastupniku.
- Nikada ne uvlačite prste, štapiće itd. u dovode ili odvođe.
- Ako osjetite neugodan miris, prestanite upotrebljavati jedinicu, isključite prekidač za napajanje i obratite se svojem zastupniku. U protivnom može doći do kvara, strujnog udara ili požara.
- Ovaj klimatizacijski uređaj NE smiju upotrebljavati djeca ili nemoćne osobe bez nadzora.
- Mlađa djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi ih se spriječilo da se igraju klimatizacijskim uređajem.
- Ako rashladni plin istječe ili curi, prekinite rad klimatizacijskog uređaja i temeljito prozračite prostoriju te se obratite svojem zastupniku.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati stručnjaci ili osposobljeni korisnici u trgovinama, lakoj industriji i na poljoprivrednim gospodarstvima ili nestručne osobe u komercijalne svrhe.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja te ako shvaćaju pripadajuće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca bez nadzora ne smiju čistiti i obavljati postupke održavanja uređaja.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) s umanjnim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili koja ih je upoznala s uputama za uporabu uređaja.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajima.
- Prilikom postavljanja, premještanja ili servisiranja klimatizacijskog uređaja koristite se samo rashladnim sredstvom naznačenim na vanjskoj jedinici da biste napunili vodove rashladnog sredstva. Ne miješajte ga ni s jednim drugim rashladnim sredstvom i ne dopuštajte ostanak zraka u vodovima. Ako se zrak pomiješa s rashladnim sredstvom, to može uzrokovati nastanak iznimno visokog tlaka u vodu rashladnog sredstva što može izazvati eksploziju i ostale opasnosti. Uporaba bilo kojeg rashladnog sredstva koje nije namijenjeno za sustav prouzročit će mehanički kvar, kvar sustava ili oštećenje jedinice. U posebno teškim slučajevima, to bi moglo dovesti do ozbiljnih poteškoća sigurnosti proizvoda.
- Ova jedinica mora se postaviti u prostorijama koje imaju veću površinu poda od one naznačene u priručniku za postavljanje vanjske jedinice. Pogledajte priručnik za postavljanje vanjske jedinice.
- Ne koristite se sredstvima za ubrzanje postupka odleđivanja ili čišćenje koje nije preporučio proizvođač.
- Uređaj se treba pohraniti u prostoriji bez izvora zapaljenja koji neprekidno rade (na primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključena električna grijalica).
- Ne bušite ili ne palite.
- Imajte na umu da rashladna sredstva možda nemaju miris.

1. Sigurnosne mjere opreza

⚠ Oprez:

- Ne upotrebljavajte nikakve oštre predmete za pritiskanje gumba jer biste mogli oštetiti daljinski upravljač.
- Nikada ne zaprječujte i ne prekrivajte dovode ili odvode unutarnje ili vanjske jedinice.

2. Nazivi dijelova

■ Unutarnja jedinica


	SLZ-M-FA
Koraci ventilatora	3 koraka
Krilce	Automatsko sa zakretanjem
Ventilacijski otvor	–
Filtar	Dugotrajni
Obavezan postupak čišćenja filtra	nakon 2.500 sati
Postavke broja bežičnog daljinskog upravljača	002

Zbrinjavanje jedinice

Kada trebate zbrinuti jedinicu, obratite se svojem zastupniku.


■ SLZ-M-FA

4-smjerna stropna kasetna

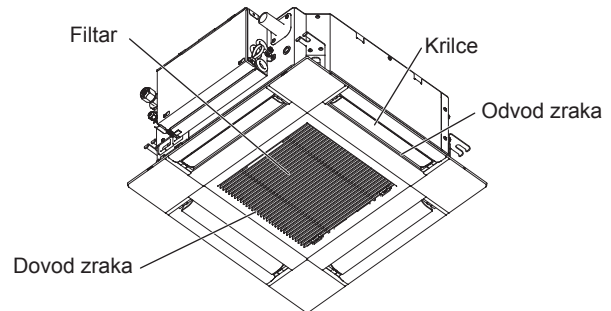

■ Žični daljinski upravljač


Sučelje upravljača

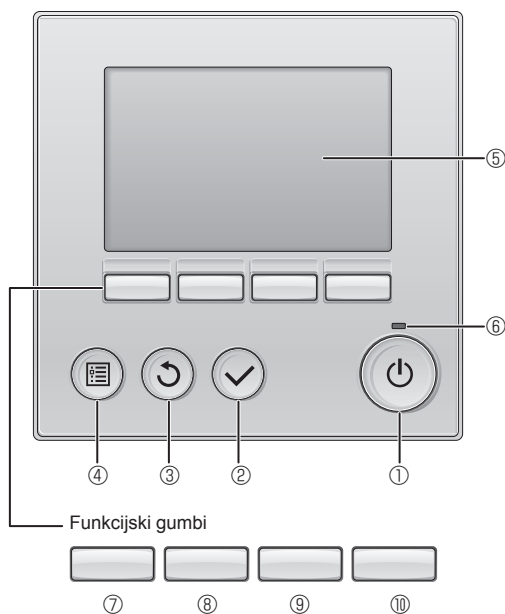

Radnje pridružene funkcijskim gumbima razlikuju se ovisno o zaslou.

Pogledajte upute o funkcijama gumba koje se prikazuju na donjem dijelu zaslona LCD, a koje se odnose na radnje koje se mogu obaviti na pripadajućem zaslou.

Kada se sustavom upravlja središnje, upute o funkcijama gumba – koje se odnose na gumb za zaključavanje – ne prikazuju se.

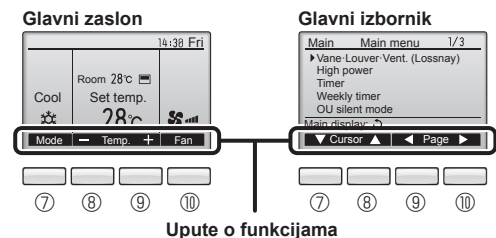

Upute o funkcijama

① Gumb [UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE]

Pritisnite za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE unutarnje jedinice.

② Gumb [ODABERI]

Pritisnite za spremanje postavke.

③ Gumb [NATRAG]

Pritisnite za vraćanje na prethodni zaslon.

④ Gumb [IZBORNİK]

Pritisnite za prikazivanje glavnog izbornika.

⑤ Pozadinsko osvjetljenje LCD

Postavke rada se prikazuju.

Kada je pozadinsko osvjetljenje isključeno, pritiskom bilo kojeg gumba uključuje se pozadinsko svjetlo koje ostaje uključeno određeno vremensko razdoblje ovisno o zaslou.

Kada je pozadinsko osvjetljenje isključeno, pozadinsko se svjetlo uključuje pritiskom bilo kojeg gumba, ali se ne izvodi radnja pridružena navedenom gumbu. (osim gumba [UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE])

⑥ Lampica UKLJUČENO/ISKLJUČENO

Ova je lampica zelene boje kada jedinica radi. Ona bljeska kada se daljinski upravljač pokreće ili kada dođe do pogreške.

⑦ Funkcijski gumb [F1]

Glavni zaslon: Pritisnite za promjenu načina rada.

Glavni izbornik: Pritisnite za pomicanje pokazivača prema dolje.

⑧ Funkcijski gumb [F2]

Glavni zaslon: Pritisnite za smanjivanje temperature.

Glavni izbornik: Pritisnite za pomicanje pokazivača prema gore.

⑨ Funkcijski gumb [F3]

Glavni zaslon: Pritisnite za povećavanje temperature.

Glavni izbornik: Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu.

⑩ Funkcijski gumb [F4]

Glavni zaslon: Pritisnite za promjenu brzine ventilatora.

Glavni izbornik: Pritisnite za prijelaz na sljedeću stranicu.


2. Nazivi dijelova

Zaslon


Glavni se zaslon može prikazivati na dva načina: „Detaljno” i „Osnovno”. Zadani tvornički način je „Detaljno”. Kako biste prebacili u način „Osnovno”, promijenite postavku u postavki Glavni zaslon. (Pogledajte priručnik za rukovanje koji se isporučuje s daljinskim upravljačem.)

<Detaljni način>

* Sve su ikone prikazane radi njihovog pojašnjenja.

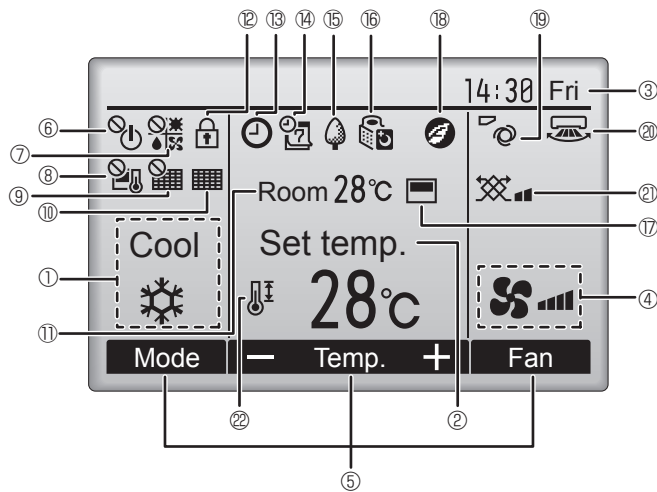

<Osnovni način>

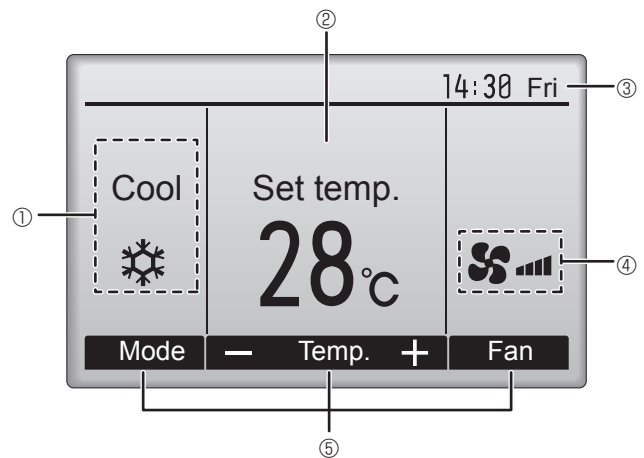

① Način rada

Način rada unutarnje jedinice prikazuje se ovdje.

② Prethodno postavljena temperatura

Vrijednost prethodno postavljene temperature prikazuje se ovdje.

③ Sat (Pogledajte priručnik za postavljanje.)

Trenutačno vrijeme se prikazuje ovdje.

④ Brzina ventilatora

Postavka brzine ventilatora prikazuje se ovdje.

⑤ Upute o funkcijama gumba

Pripadajuće funkcije gumba prikazuju se ovdje.



Prikazuje se kada se radnom UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA središnje upravlja.



Prikazuje se kada se načinom rada središnje upravlja.



Prikazuje se kada se prethodno postavljenom temperaturom središnje upravlja.



Prikazuje se kada se funkcijom poništavanja filtra središnje upravlja.



Ukazuje kada se treba obaviti postupak održavanja filtra.

⑪ Temperatura prostorije (Pogledajte priručnik za postavljanje.)

Trenutačna temperatura prostorije prikazuje se ovdje.



Prikazuje se kada su gumbi zaključani.



Prikazuje se kada su značajke Brojač vremena do uključivanja/isključivanja, noćni rad ili brojač vremena do automatskog isključivanja omogućene.

⑬ Prikazuje se kada središnji upravljački sustav onemogućiti brojač vremena.



Prikazuje se kada je Tjedni brojač vremena omogućen.



Prikazuje se kada jedinice rade u načinu štednje energije. (Ne prikazuje se na nekim modelima unutarnjih jedinica)



Prikazuje se tijekom rada vanjskih jedinica u tihom načinu rada.



Prikazuje se kada se ugrađeni termorezistor aktivira na daljinskom upravljaču radi nadziranja temperature prostorije (⑪).

⑰ se prikazuje kada je termorezistor na unutarnjoj jedinici aktiviran radi nadziranja temperature prostorije.



Prikazuje se kada jedinice rade u načinu štednje energije s 3D osjetnikom i-see.



Ukazuje na postavku krilca.



Ukazuje na postavku ventilacijskog otvora.




Ukazuje na postavku ventilacije.



Prikazuje se kada je raspon prethodno postavljene temperature ograničen.

2. Nazivi dijelova

■ Bežični daljinski upravljač

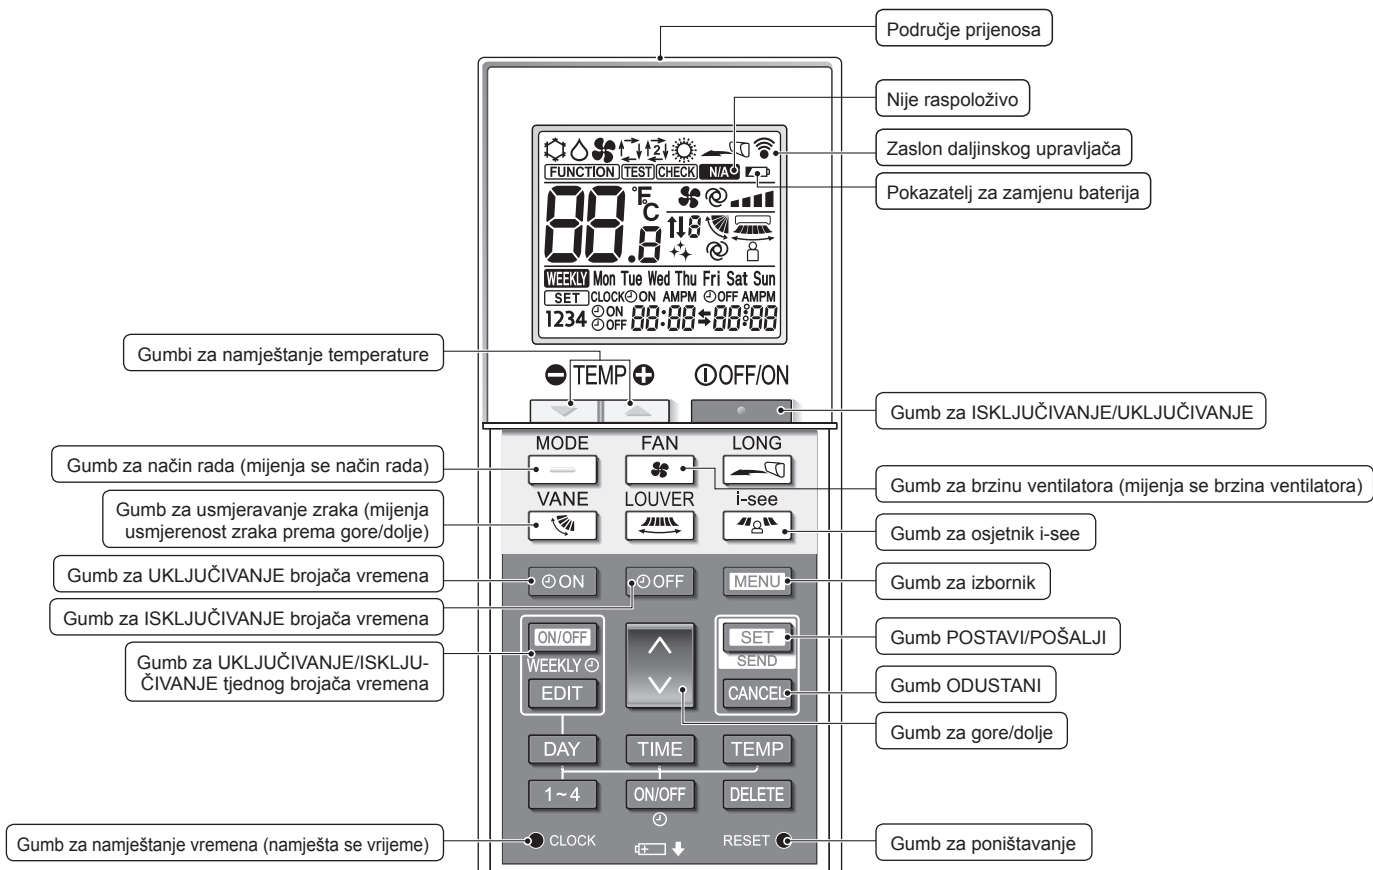

Način rada

- Hlađenje
- Suho
- Ventilator
- Automatski (jedinствена задана vrijednost)
- Grijanje
- Automatski* (dualna задана vrijednost)

* Potrebno je početno postavljanje. Pogledajte Priručnik za postavljanje.

Postavka temperature

Jedinice temperature mogu se promijeniti. Za pojedinosti pogledajte priručnik za postavljanje.

Postavka krilca

Korak 1 Korak 2 Korak 3 Korak 4 Korak 5 Zakretanje Automatski



Nije raspoloživo

Prikazuje se kada se odabere nepodržana funkcija.

Pokazatelj za zamjenu baterija

Prikazuje se kada je preostala razina baterije niska.

Postavka brzine ventilatora



Osjetnik 3D i-see (distribucija zraka)


Zadano Izravno Neizravno Kada je odabrana značajka Izravno ili Neizravno, postavka je krilca postavljena na „Auto“ (automatski).

2. Nazivi dijelova

Napomene (samo za bežični daljinski upravljač):

- Prilikom korištenja bežičnog daljinskog upravljača usmjerite ga prema prijamniku na unutarnjoj jedinici.
- Ako se upotrijebi daljinski upravljač unutar približno 2 minute nakon što se započne napajati unutarnja jedinica, unutarnja će jedinica možda ispustiti dva zvučna signala jer obavlja početnu automatsku provjeru.
- Zvučni signal unutarnje jedinice potvrđuje da je signal s daljinskog upravljača primljen. Signali se mogu primati na izravnoj udaljenosti od približno 7 metara od unutarnje jedinice pod kutom od 45° lijevo i desno od jedinice. Međutim, osvjetljenje poput fluorescentnog svjetla i snažnog svjetla mogu utjecati na sposobnost unutarnje jedinice da primi signale.
- Ako lampica rada u blizini prijemnika na unutarnjoj jedinici bljeska, jedinica se treba pregledati. Od svojeg zastupnika zatražite servis.
- Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem! Ne ispuštajte daljinski upravljač i ne izlažite ga snažnim udarcima. Osim toga, ne močite svoj daljinski upravljač i ne ostavljajte ga na mjestu gdje je visoka razina vlage.
- Kako ne biste zagubili daljinski upravljač, postavite držač isporučen s daljinskim upravljačem na zid i pripazite da uvijek postavite daljinski upravljač u držač nakon što ga završite upotrebljavati.
- Ako unutarnja jedinica ispusti 4 zvučna signala prilikom korištenja bežičnog daljinskog upravljača, promijenite postavku automatskog načina rada u način rada AUTO (pojedinačna zadana vrijednost) ili način rada AUTO (dualna zadana vrijednost).
Za pojedinosti pogledajte priloženu Obavijest (list A5) ili Priručnik za postavljanje.

■ Vanjska jedinica

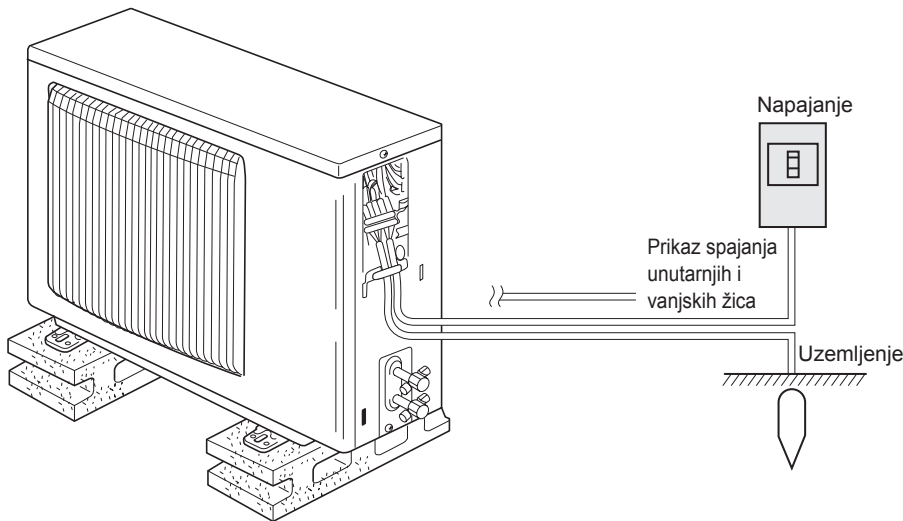

3. Rukovanje

- Kada je riječ o načinu rada, pogledajte priručnik za rukovanje koji se isporučuje sa svakim daljinskim upravljačem.


3.1. UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

[UKLJUČENO]



Pritisnite gumb [UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE].
Lampica za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE svijetli zeleno i jedinica počinje raditi.

[ISKLJUČENO]

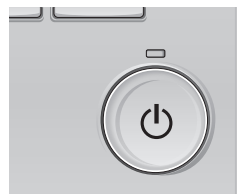

Pritisnite ponovno gumb [UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE].
Lampica za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE isključuje se i rad se prekida.


Napomena:

Ako pritisnete gumb UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE odmah nakon što se završi postupak pokretanja, klimatizacijski uređaj neće započeti raditi približno 3 minute.

Na ovaj se način štite unutrašnje komponente od oštećenja.


Umetanje/zamjena baterija

1. Uklonite gornji poklopac, umetnite dvije baterije tipa LR6 AA i zatim ponovno postavite gornji poklopac.

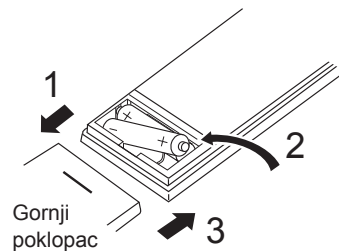

Dvije baterije tipa LR6 AA
Prvo umetnite negativni pol (-) svake baterije. Postavite baterije u ispravnom smjeru (+, -)!

2. Pritisnite gumb za poništavanje.

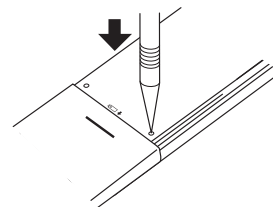

Uporabom predmeta s uskim završetkom pritisnite gumb za poništavanje.

3. Rukovanje


■ Memorija stanja rada

	Postavka daljinskog upravljača
Način rada	Način rada prije nego što je napajanje prekinuto
Prethodno postavljena temperatura	Prethodno postavljena temperatura prije nego što je napajanje prekinuto
Brzina ventilatora	Brzina ventilatora prije nego što je napajanje prekinuto

■ Podesivi prethodno postavljeni raspon temperature

Način rada	Raspon prethodno postavljene temperature
Hlađenje/suho	19 – 30 °C
Grijanje	17 – 28 °C
Automatski	19 – 28 °C
Ventilator/ventilacija	Ne može se postaviti

3.2. Odabir načina rada

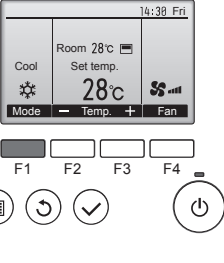

Pritisnite gumb [F1] kako biste se kretali načinima rada: „Cool” (Hlađenje), „Dry” (Suho), „Fan” (Ventilator), „Auto” (Automatski) i „Heat” (Grijanje). Odaberite željeni način rada.

- Načini rada koji nisu dostupni za priključene modele unutarnje jedinice ne prikazuju se na zaslonu.

Što znači kada ikona načina rada treperi

Ikona načina rada treperi kada druga unutarnja jedinica u istom sustavu hlađenja (priključena na istu vanjsku jedinicu) već radi u drugačijem načinu rada. U ovom slučaju druga jedinica u istom sklopu može raditi samo u istom načinu rada.

Informacije za klimatizacijski uređaj višestrukog sustava (Vanjska jedinica: serija MXZ)


► Višestruki klimatizacijskog uređaja višestrukog sustava (Vanjska jedinica: serija MXZ) može na jednoj vanjskoj jedinici imati priključene dvije ili više unutarnjih jedinica. Ovisno o kapacitetu, 2 ili više jedinica može raditi istovremeno.

- Kada 2 ili više unutarnjih jedinica radi istodobno s 1 vanjskom jedinicom – za hlađenje, a druga za grijanje – odabire se način rada unutarnje jedinice koja prije započne raditi. Druga unutarnja jedinica, koje započinje raditi kasnije, ne može se pokrenuti pa stoga pripadajuća žaruljica stanja treperi.
- U ovom slučaju postavite sve unutarnje jedinice u isti način rada.
- Čak postoji i slučaj da unutarnja jedinica izvodi način rada „Auto” (Automatski). Tada ona ne može prijeći u način rada „Cool” (Hlađenje)/„Heat” (Grijanje) pa prelazi u način mirovanja.
- Kada unutarnja jedinica započne raditi prilikom obavljanja postupka odležavanja vanjske jedinice, potrebno je nekoliko minuta (najviše oko 15 minuta) da se započne ispuhivati topli zrak.
- Tijekom izvođenja postupka grijanja unutarnja jedinica, koja ne radi, može se zagrijati ili se čuti zvuk protoka rashladnog sredstva i to nije kvar. Razlog tome je stalno pritjecanje rashladnog sredstva u jedinicu.

Automatski način rada



- Sukladno postavljenoj temperaturi postupak hlađenja započinje ako je temperatura prostorije previsoka, dok postupak grijanja započinje ako je temperatura preniska.

- Tijekom automatskog rada, ako se temperatura prostorije promijeni i njezina je vrijednost 2 °C ili više stupnjeva iznad postavljene temperature tijekom 15 minuta, klimatizacijski se uređaj prebacuje u način rada hlađenje. Isto tako, ako se temperatura prostorije promijeni i njezina je vrijednost 2 °C niža od postavljene temperature ili i niža tijekom 15 minuta, klimatizacijski se uređaj prebacuje u način rada grijanje.

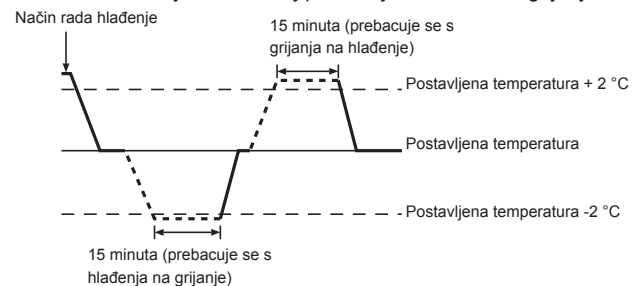

3.3. Postavka temperature

<Hlađenje, Suho, Grijanje i Automatski>

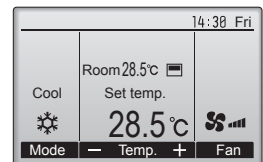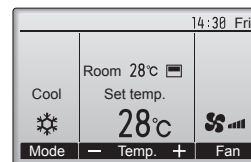

Primjer prikaza
(Celzijevi stupnjevi u koracima od 0,5 stupnja)




- Pritisnite gumb [F2] kako biste smanjili prethodno postavljenu temperaturu i pritisnite gumb [F3] kako biste je povećali.


- Pogledajte tablicu na 6. stranici za podesivi raspon temperature koji se primjenjuje na različite načine rada.
- Prethodno postavljene temperature ne može se postaviti za način rada Ventilator/Ventilacija.
- Prethodno postavljena temperatura prikazuje se u jedinicama Celzijevih stupnjeva od 0,5 ili 1 stupnja ili stupnjevima Fahrenheita ovisno o modelu unutarnje jedinice i postavci načina prikazivanja na daljinskom upravljaču.

3. Rukovanje

3.4. Postavka brzine ventilatora

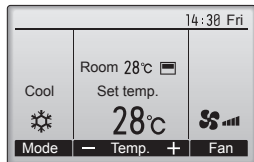

Pritisnite gumb [F4] kako biste odabrali jednu od sljedećih brzina ventilatora.

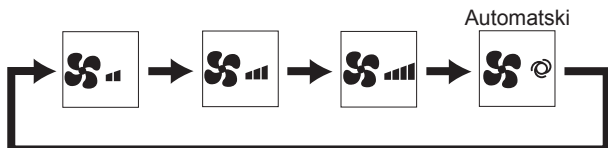

• Dostupne brzine ventilatora ovise o modelima priključenih unutarnjih jedinica.


Napomene:

- Broj dostupnih brzina ventilatora ovisi o vrsti priključene jedinice.
- U sljedećim slučajevima trenutna brzina ventilatora koju ostvaruje jedinica razlikuje se od brzine prikazane na zaslonu daljinskog upravljača.
 1. Kada se zaslon nalazi u stanju „STAND BY” (STANJE MIROVANJA) ili „DEFROST” (ODLEĐIVANJE).
 2. Kada je temperatura izmjenjivača topline niska u načinu rada grijanje.
 3. U načinu rada GRIJANJE kada je temperatura prostorije viša od postavke temperature.
 4. Kada je jedinica u načinu rada SUHO.

3.5. Postavka usmjerenosti zraka


3.5.1 Kretanje kroz glavni izbornik

<Pristupanje glavnom izborniku>

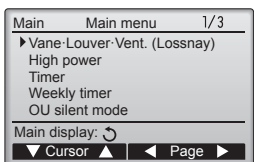

Pritisnite gumb [IZBORNIK].
Glavni se izbornik prikazuje.

<Odabiranje stavke>

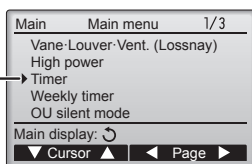


Pokazivač



Pritisnite [F1] za pomicanje pokazivača prema dolje.
Pritisnite [F2] za pomicanje pokazivača prema gore.

<Kretanje kroz stranice>

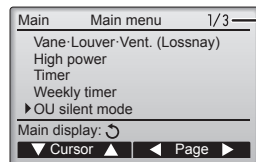

stranica

Pritisnite [F3] za vraćanje na prethodnu stranicu.
Pritisnite [F4] za prijelaz na sljedeću stranicu.



<Spremanje postavki>




Odaberite željenu stavku i pritisnite gumb [ODABERI].

Prikazuje se zaslon za postavljanje željene stavke.



<Izlazanje iz zaslona glavnog izbornika>

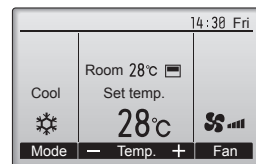


Pritisnite gumb [NATRAG] za izlazak iz glavnog izbornika i povratak na glavni zaslon.



Ako se nijedan gumb ne dodirne tijekom 10 minuta, zaslon se automatski vraća na glavni zaslon. Sve postavke, koje nisu spremljene, neće se sačuvati.

<Prikazivanje nepodržanih funkcija>

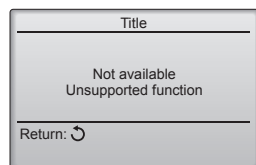


Poruka se prikazuje na lijevoj strani ako korisnik odabere funkciju koju ne podržava pripadajući model unutarnje jedinice.




3. Rukovanje

3.5.2 Krilce-vent. otvor <Pristupanje izborniku>

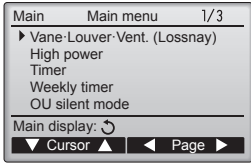


Odaberite „Vane Louver-Vent. (Lossnay)” (Krilce-vent. otvora (Lossnay)) u glavnom izborniku (pogledajte 7. stranicu), a zatim pritisnite gumb [ODABERI].

<Postavka krilca>

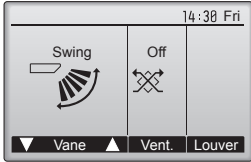


Pritisnite gumb [F1] ili [F2] kako biste odabrali jednu od sljedećih mogućnosti postavke krilca: „Step 1” (Korak 1), „Step 2” (Korak 2), „Step 3” (Korak 3), „Step 4” (Korak 4), „Step 5” (Korak 5), „Swing” (Zakretanje) i „Auto” (Automatski). Odaberite željenu postavku.

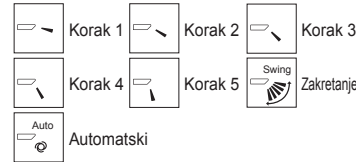

Odaberite „Swing” (Zakretanje) kako bi se krilca automatski pomicala prema gore i dolje.

Ako se odabere neki od položaja „Step 1” (Korak 1) do „Step 5” (Korak 5), krilce se nepomično postavlja pod određeni kut.

<Vraćanje na glavni izbornik>

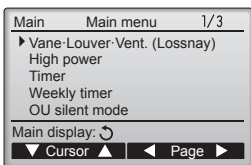

Pritisnite gumb [NATRAG] za povratak u glavni izbornik.


Napomene:

- Tijekom izvođenja postupka zakretanja simbol usmjerenja na zaslону ne mijenja se sukladno usmjerenju krilaca na jedinici.
- Dostupna usmjerenja ovise o vrsti priključene jedinice.
- U sljedećim slučajevima stvarno usmjerenje zraka razlikuje se od usmjerenja prikazanog na zaslону daljinskog upravljača.
 - Kada se zaslón nalazi u stanju „STAND BY” (STANJE MIROVANJA) ili „DEFROST” (ODLEĐIVANJE).
 - Odmah nakon pokretanja načina rada grijanje (dok sustav čeka da se način rada počne izvoditi).
 - U načinu rada grijanje kada je temperatura prostorije viša od postavke temperature.

< Kako namjestiti nepomična krilca usmjerena prema gore/dolje >

Napomene:

- Ova se funkcija ne može postaviti ovisno o vanjskoj jedinici koja se treba priključiti.
- Kada je riječ o seriji SLZ-M-FA, samo se posebni odvod može postaviti u nepomični položaj izvedbom postupaka navedenih u nastavku. Kada se postavi u nepomični položaj, samo se postavljeni odvod uvijek postavlja u nepomični položaj kada se klimatizacijski uređaj uključi. (Ostali odvodi podliježu postavljanju usmjerenosti zraka prema GORE/DOLJE na daljinskom upravljaču.)
- Objašnjenje riječi**
 - „Refrigerant address No.” (Br. rashladnog sredstva) i „Unit No.” (Br. jedinice) brojevi su koji se pridaju svakom klimatizacijskom uređaju.
 - „Br. odvoda” je broj koji se pridaje svakom odvodu klimatizacijskog uređaja. (Pogledajte grafičke prikaze u nastavku.)
 - „Usmjerenost zraka prema gore/dolje” odnosi se na odabranu usmjerenost (kut).

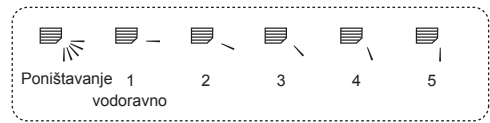


Postavka daljinskog upravljača

Usmjerenošću zraka za ovaj odvod upravlja postavka usmjerenosti zraka na daljinskom upravljaču.


Nepomično

Zrak ovog odvoda usmjeren je samo u određeni smjer.
* Kada je hladno zbog izravnog protoka zraka, protok zraka može se postaviti u vodoravni smjer kako bi se izbjegao izravan protok zraka.

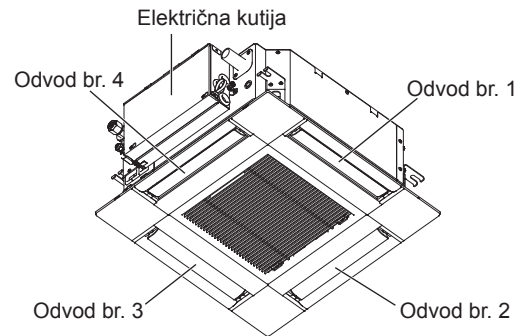


Napomena:

Br. odvoda označen je brojem utora na oba kraja svakog odvoda za zrak. Postavite usmjerenost zraka prilikom provjeravanja informacija prikazanih na zaslону daljinskog upravljača.

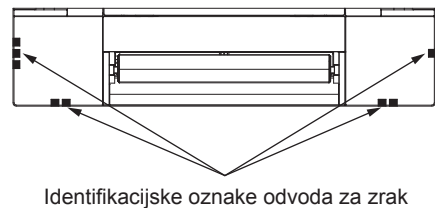


3. Rukovanje


■ Ručno namještanje kuta krilca (Žični daljinski upravljač)

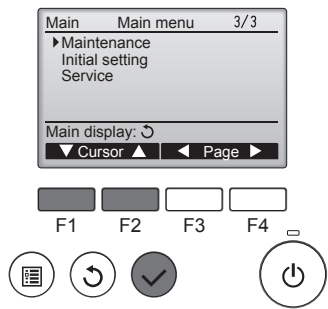

① Odaberite „Maintenance” (Održavanje) u glavnom izborniku (pogledajte 7. stranicu), a zatim pritisnite gumb [ODABERI].

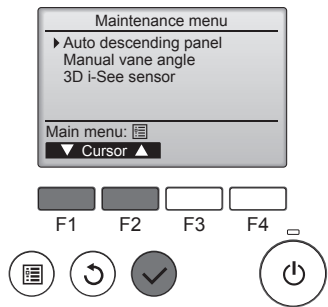


② Odaberite „Manual vane angle” (Ručno namještanje kuta krilca) gumbom [F1] ili [F2], a zatim pritisnite gumb [ODABERI].

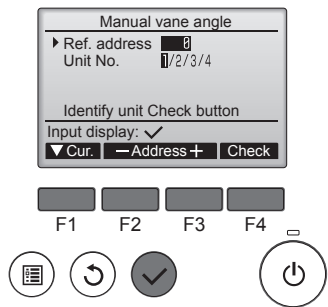

③ Pomaknite pokazivač na „Ref. address” (Br. rashladnog sredstva) ili „Unit No.” (Br. jedinice) gumbom [F1] kako biste odabrali. Odaberite broj rashladnog sredstva i broj jedinice za one jedinice čija će krilca biti nepomična uporabom gumba [F2] ili [F3], a zatim pritisnite gumb [ODABERI].

- Ref. address (Br. rashladnog sredstva): Broj rashladnog sredstva
- Unit No. (Br. jedinice): 1, 2, 3, 4 Pritisnite gumb [F4] kako biste potvrdili jedinicu. Samo je krilce ciljne unutarnje jedinice usmjereno prema dolje.

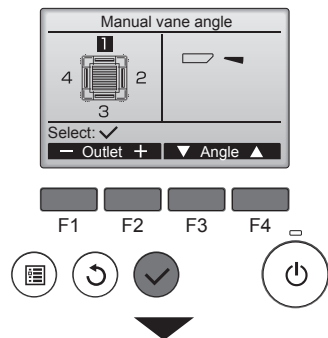

④ Prikazuje se trenutačna postavka krilca.


Odaberite željene odvođe od 1 do 4 gumbom [F1] ili [F2].

- Outlet (Odvod): „1”, „2”, „3”, „4” i „1, 2, 3, 4, (all outlets)” (1, 2, 3, 4, (svi odvođi))

Pritisnite gumb [F3] ili [F4] kako biste se kretali kroz mogućnosti sljedećim redoslijedom: „No setting (reset)” (Nema postavke – poništavanje), „Step 1” (Korak 1), „Step 2” (Korak 2), „Step 3” (Korak 3), „Step 4” (Korak 4), „Step 5” (Korak 5) i „Draft reduction”* (Smanjenje provjetravanja). Odaberite željenu postavku.

* Draft reduction (Smanjenje provjetravanja)
U ovoj je postavci protok zraka usmjeren više vodoravno nego u postavci „Step 1” (Korak 1) kako bi se smanjio osjećaj snažnog provjetravanja. Smanjenje provjetravanja može se postaviti samo za 1 krilce.

■ Postavka krilca

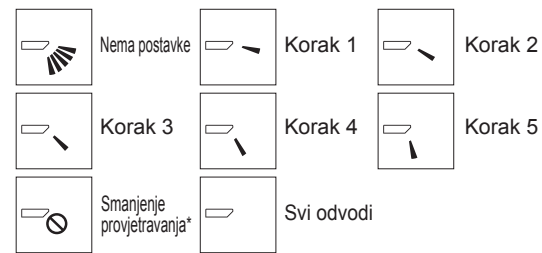

Pritisnite gumb [ODABERI] za spremanje postavki. Prikazuje se zaslon koji ukazuje da se informacije o postavki prenose. Promjene postavke primjenjuju se na odabrani odvod. Zaslon se automatski vraća na prethodno prikazani zaslon (korak 5) kada se prijenos završi. Odaberite postavke i za druge odvođe izvođenjem istih postupaka.

Ako se odaberu svi odvođi, se prikazuje sljedeći puta kada se jedinica pokrene.

Navigacija po zaslonima
 • Da biste se vratili u glavni izbornik.....gumb [IZBORNIK]
 • Da biste se vratili na prethodni zaslon...gumb [NATRAG]

■ Ručno namještanje kuta krilca (Bežični daljinski upravljač)

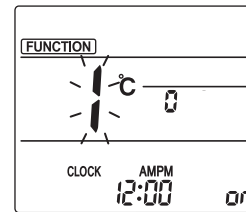


Fig. 1

① Kretanje do načina rada ručno postavljanje krilca
Pritisnite gumb [MENU]. (Počnite ovu radnju iz statusa u kojem je isključen prikaz daljinskog upravljača.) „FUNCTION” (FUNKCIJA) svijetli i „1” treperi. (Fig. 1) Pritisnite gumb [UP] kako biste odabrali „2”, a zatim pritisnite gumb [SET].

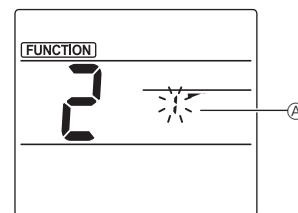


Fig. 2

② Odabiranje broja krilca (Fig. 2)
Pritisnite gumb [DOWN] kako biste odabrali broj krilca ①, a zatim pritisnite gumb [SET].

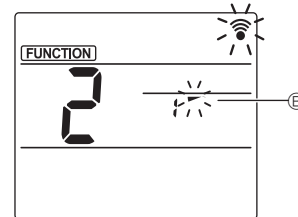


Fig. 3

③ Postavljanje kuta krilca (Fig. 3)
Pritisnite gumb [UP] kako biste odabrali kut krilca ②. Usmjerite bežični daljinski upravljač prema prijemniku unutarnje jedinice i zatim pritisnite gumb [SET].


Zaslon					
Postavka	Korak 1	Korak 2	Korak 3	Korak 4	
Zaslon			Nema prikaza		
Postavka	Korak 5	Nema postavke	Smanjenje provjetravanja*		

* Smanjenje provjetravanja može se postaviti samo za 1 krilce. Postavka je omogućena samo za zadnje krilce koje se postavi.


Napomena:
Ne smanjujte provjetravanje u okruženju s visokom razinom vlažnosti. U protivnom može doći do stvaranja kondenzacije i kapanja.

3. Rukovanje


■ Postupak potvrde

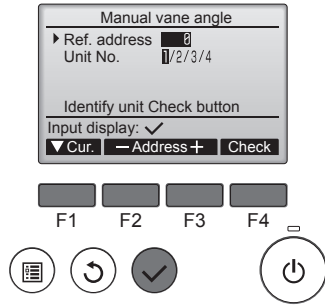

- Prvo potvrdite postavljanjem „Ref. address” (Br. rashladnog sredstva) na 0 i „Unit No.” (Br. jedinice) na 1.
 - Pomaknite pokazivač na „Ref. address” (Br. rashladnog sredstva) ili „Unit No.” (Br. jedinice) gumbom [F1] kako biste odabrali.
 - Odaberite broj rashladnog sredstva i broj jedinice za jedince čija krilca trebaju biti nepomična uporabom gumba [F2] ili [F3], a zatim pritisnite gumb [ODABERI].
 - Ref. address (Br. rashladnog sredstva): Broj rashladnog sredstva
 - Unit No. (Br. jedinice): 1, 2, 3, 4 Pritisnite gumb [F4] kako biste potvrdili jedinicu.

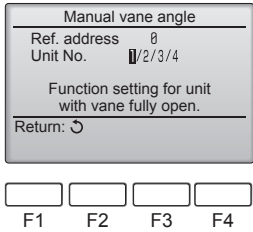


- Promijenite „Unit No.” (Br. jedinice) i provjerite svaku jedinicu.
 - Pritisnite gumb [F1] kako biste odabrali „Unit No.” (Br. jedinice). Pritisnite gumb [F2] ili [F3] kako biste promijenili „Unit No.” (Br. jedinice) na jedinicu koju želite provjeriti, a zatim pritisnite gumb [F4].
 - Nakon što pritisnete gumb [F4], pričekajte približno 15 sekundi, a zatim provjerite trenutno stanje klimatizacijskog uređaja.
 - Krilce je usmjereno prema dolje.
 - Ovaj se klimatizacijski uređaj prikazuje na daljinskom upravljaču.
 - Svi su odvođi zatvoreni. → Pritisnite gumb [NATRAG] i obavite radnju iz početka.
 - Poruke prikazane na lijevoj strani prikazuje se. → Ciljni uređaj ne postoji za ovaj broj rashladnog sredstva.
- Pritisnite gumb [NATRAG] kako biste se vratili na početni zaslon.
- Promijenite „Ref. address” (Br. rashladnog sredstva) na sljedeći broj.
 - Pogledajte korak ① kako biste promijenili „Ref. address” (Br. rashladnog sredstva) i nastavite s potvrdom.

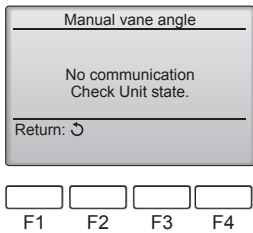


3.6. Postavka osjetnika 3D i-see


3.6.1 Postavka osjetnika 3D i-see

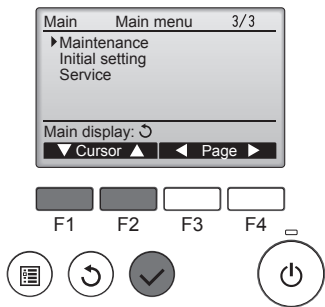

- Odaberite „Maintenance” (Održavanje) u glavnom izborniku (pogledajte 7. stranicu), a zatim pritisnite gumb [ODABERI].

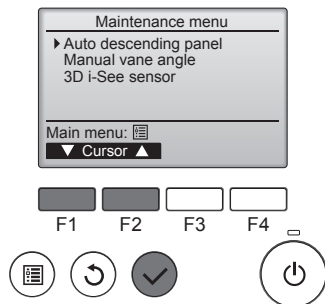


- Odaberite „3D i-See sensor” (Osjetnik 3D i-See) gumbom [F1] ili [F2], a zatim pritisnite gumb [ODABERI].

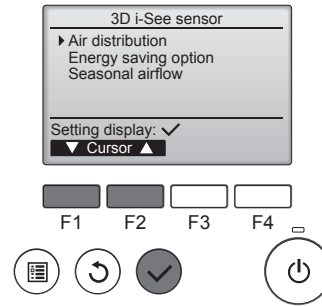


- Odaberite željeni izbornik uporabom gumba [F1] ili [F2] te pritisnite gumb [ODABERI].
 - Air distribution (Distribucija zraka) Odaberite način upravljanja usmjerenošću protoka zraka kada je postavka protoka zraka postavljena na „Auto” (automatski).
 - Energy saving option (Opcija uštede energije) Način rada uštede energije izvodi se ovisno o tome je li osjetnik 3D i-see otkrije prisutnost osoba u prostoriji.
 - Seasonal airflow (Sezonski protok zraka) Kada se termostat isključi, ventilator i krilca nastavljaju raditi prema postavkama upravljanja.

3.6.2 Distribucija zraka

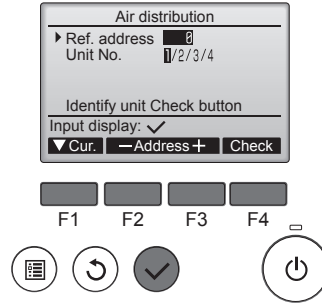

- Pomaknite pokazivač na „Ref. address” (Br. rashladnog sredstva) ili „Unit No.” (Br. jedinice) gumbom [F1] kako biste odabrali. Odaberite broj rashladnog sredstva i broj jedinice za one jedinice čija će krilca biti nepomična uporabom gumba [F2] ili [F3], a zatim pritisnite gumb [ODABERI].
 - Ref. address (Br. rashladnog sredstva): Broj rashladnog sredstva
 - Unit No. (Br. jedinice): 1, 2, 3, 4 Pritisnite gumb [F4] kako biste potvrdili jedinicu. Samo je krilce ciljne unutarnje jedinice usmjereno prema dolje.

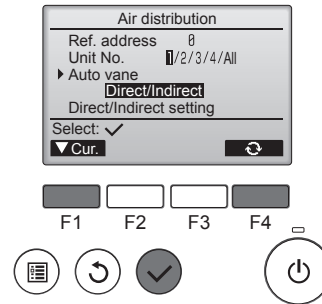

- Odaberite izbornik gumbom [F4]. Default (Zadano) → Area (Područje) → Direct/Indirect (Izravno/Neizravno) → Default (Zadano)...



Default (Zadano): Krilca se pomiču kao i tijekom normalnog rada. Tijekom hlađenja sva krilca miču se u položaj vodoravnog smjera zraka. Tijekom grijanja sva krilca miču se u položaj donjeg smjera zraka.

Area (Područje): Krilca usmjeravaju protok zraka prema područjima s visokom temperaturom podne površine tijekom načina rada hlađenja, a prema područjima s niskom temperaturom podne površine tijekom načina rada grijanja. U protivnom se krilca postavljaju u položaj vodoravnog protoka zraka.

Direct/Indirect (Izravno/Neizravno): Krilca se automatski usmjeravaju prema područjima gdje se nalaze osobe. Rad krilaca opisan je u sljedećoj tablici.


	Postavka krilca	
	Direct (Izravno)	Indirect (Neizravno)
Hlađenje	vodoravno → zakretanje	stalno vodoravno
Grijanje	prema dolje	prema dolje → vodoravno


3. Rukovanje

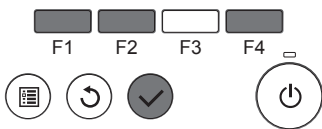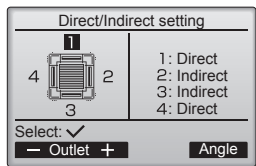




③ Kada je odabrana značajka Direct/ Indirect (Izravno/Neizravno), postavite svaki pojedinačni odvod. Odaberite odvod zraka uporabom gumba [F1] ili [F2] i promijenite postavku gumbom [F4]. Nakon što promijenite postavke za sve odvode zraka, pritisnite gumb [ODABERI] za spremanje postavki.
* Kako biste omogućili ovu funkciju, usmjerenost zraka treba biti postavljena na „Auto” (automatski).

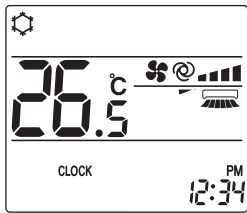■ Gumb i-see (Bežični daljinski upravljač)





① Svaki puta kada se tijekom rada pritisne , postavka se mijenja na sljedeći način: ISKLJUČENO → Izravno → Neizravno.

Zaslon			
Postavka	ISKLJUČENO	Izravno	Neizravno

Kada se postavka promijeni s ISKLJUČENO na Izravno ili Neizravno, postavka se krilca mijenja u „Auto” (automatski). Ova se postavka primjenjuje na sva krilca.

3.6.3 Mogućnost uštede energije

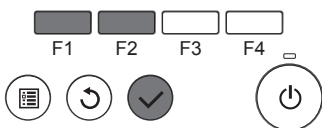
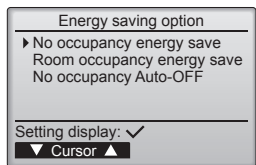


① Odaberite željeni izbornik gumbom [F1] ili [F2].

No occupancy energy save (Ušteda energije uslijed neprisutnosti osoba)
Ako se tijekom 60 minuta i dulje u prostoriji ne nađe nijedna osoba, način rada uštede energije izvodi se pri temperaturi od 2 °C.

Room occupancy energy save (Ušteda energije uslijed prisutnosti osoba)
Ako se prisutnost osoba smanji za približno 30 % u odnosu na najveću prisutnost, način rada uštede energije izvodi se pri temperaturi od 1 °C.



No occupancy Auto-OFF (Automatsko ISKLJUČIVANJE uslijed neprisutnosti osoba)
Ako se tijekom određenog vremenskog razdoblja (60 – 180 minuta) u prostoriji ne nalazi nijedna osoba, rad se jedinice automatski zaustavlja.

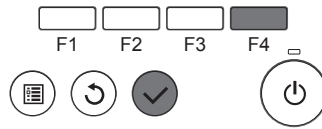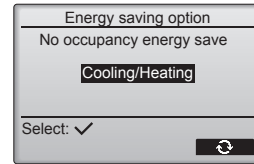



② Kada se odabere značajka No occupancy energy save (Ušteda energije uslijed neprisutnosti osoba) ili Room occupancy energy save (Ušteda energije uslijed prisutnosti osoba)

Odaberite postavku uporabom gumba [F4].
OFF (ISKLJUČENO) → Cooling only (Samo hlađenje) → Heating only (Samo grijanje) → Cooling/Heating (Grijanje/Hlađenje) → OFF (ISKLJUČENO)...

Nakon što promijenite postavku pritisnite gumb [ODABERI] za spremanje postavke.

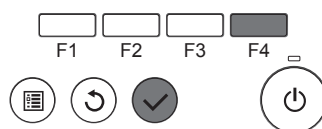
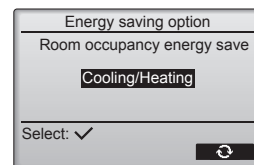


OFF (ISKLJUČENO): Funkcija je onemogućena.
Cooling only (Samo hlađenje): Funkcija je omogućena samo u načinu rada hlađenje.
Heating only (Samo grijanje): Funkcija je omogućena samo u načinu rada grijanje.
Cooling/Heating (Hlađenje/grijanje): Funkcija je omogućena u načinu rada hlađenje i grijanje.

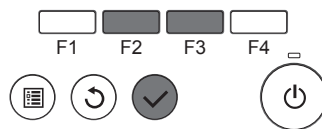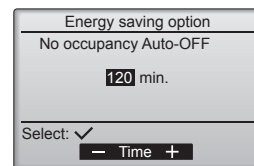

③ Kada se odabere značajka No occupancy Auto-OFF (Automatsko ISKLJUČIVANJE uslijed neprisutnosti osoba) Postavite vrijeme uporabom gumba [F3] ili [F4].


---: Postavka je onemogućena (rad se ne zaustavlja automatski).
60 – 180: Vrijeme se može postaviti u vremenskim razmacima od 10 minuta.

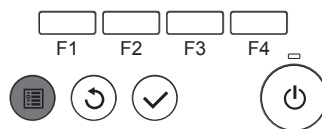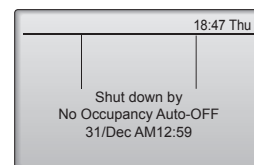

④ Poruka prikazana na lijevoj strani prikazuje se ako rad automatski zaustavi postavka No occupancy Auto-OFF (Automatsko ISKLJUČIVANJE uslijed neprisutnosti osoba).

3. Rukovanje

3.6.4 Funkcija sezonskog protoka zraka

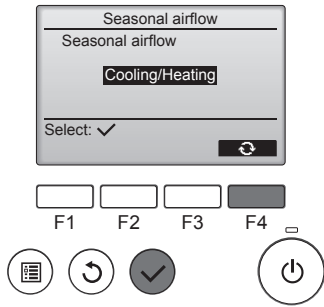

- ① Odaberite postavku uporabom gumba [F4].
OFF (ISKLUČENO) → Cooling only (Samo hlađenje) → Heating only (Samo grijanje) → Cooling/Heating (Grijanje/Hlađenje) → OFF (ISKLUČENO)...

Nakon što promijenite postavku pritisnite gumb [ODABERI] za spremanje postavke.

OFF (ISKLUČENO): Funkcija je onemogućena.

Cooling only (Samo hlađenje): Kada se termostat isključi tijekom načina rada hlađenja, krilca se pomiču prema gore i dolje.
Heating only (Samo grijanje): Kada se termostat isključi tijekom načina rada grijanja, krilca se postavljaju u položaj vodoravnog usmjeravanja protoka zraka kako bi zrak cirkulirao.
Cooling/Heating (Hlađenje/grijanje): Funkcija je omogućena u načinu rada hlađenje i grijanje.

- * Kako biste omogućili ovu funkciju, usmjerenost zraka treba biti postavljena na „Auto” (automatski).

Napomene:

Nije moguće uočiti osobe koje se nalaze na sljedećim mjestima:

- Duž zida na koji je postavljen klimatizacijski uređaj.
- Neposredno ispod klimatizacijskog uređaja.
- Tamo gdje postoje prepreke, kao što je namještaj, između te osobe i klimatizacijskog uređaja.

Osoba možda neće biti uočena u sljedećim situacijama:

- Temperatura prostorije je visoka.
 - Osoba nosi debelu odjeću i njegova/njena koža nije otkrivena.
 - Prisutan je element za grijanje kod koga su stalno prisutne značajne temperaturne promjene.
 - Neki se izvori topline, kao što su malo dijete ili kućni ljubimac, možda neće uočiti.
 - Izvor topline koji se ne pomiče dulje vrijeme.
- Osjetnik 3D i-see obavlja očitavanje približno svake 3 minute kako bi izmjerio temperaturu podne površine i otkrio prisutnost osoba u prostoriji.
- Neprekidni zvuk tijekom rada je uobičajen zvuk koji se proizvodi kada se osjetnik 3D i-see pomiče.
 - Kada se daljinski upravljač MA rabi u više rashladnih sustava, ne može se upotrijebiti No occupancy Auto-OFF (Automatsko ISKLJUČIVANJE uslijed neprisutnosti osoba).

4. Brojač vremena

■ Funkcije brojača vremena različite su za svaki daljinski upravljač.

■ Pojednosti o rukovanju daljinskim upravljačem potražite u pripadajućem priručniku za rukovanje koji se isporučuje sa svakim daljinskim upravljačem.

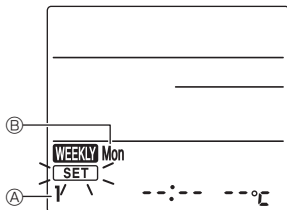


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5

Tjedni raspored (Bežični daljinski upravljač)

- Tjedni se raspored može postaviti za najviše četiri obrasca rada za svaki dan u tjednu. Postavke uključuju vrijeme uključivanja i isključivanja kao i postavljanje temperature.

<Način uređivanja>

1. Prebacivanje na način uređivanja

- ① Pritisnite gumb [EDIT] kada jedinica radi ili kada je zaustavljena.
[SET] treperi. (Fig. 1)

2. Odabiranje obrasca postavke

- ① Pritisnite gumb [1~4] kako biste odabrali broj obrasca postavke.

Svaki put kad pritisnete gumb [1~4], broj obrasca ④ mijenja se na sljedeći način: 1 → 2 → 3 → 4.

3. Odabiranje dana u tjednu

- ① Pritisnite gumb [DAY] kako biste odabrali željeni dan u tjednu.

Svaki put kad pritisnete [DAY], dan u tjednu ⑤ mijenja se na sljedeći način: Mon (pon) → Tue (uto) → Wed (sri) → Thu (čet) → Fri (pet) → Sat (sub) → Sun (ned) → All days (svi dani).

4. Odabiranje postavki rada

- ① Pritisnite gumb [ON/OFF] kako biste odabrali postavku uključivanja ili isključivanja rada. (Fig. 2)

② ON (OFF) svijetli.

Svaki puta kada pritisnete gumb [ON/OFF], postavka se mijenja na sljedeći način: ② ON → ② OFF.

- ② Pritisnite gumb [TIME] kako biste odabrali vrijeme rada. (Fig. 3)

Vrijeme rada treperi.

Postavite vrijeme rada uporabom gumba [↑/↓].

- Vrijeme rada može se postaviti u vremenskim razmacima od 10 minuta.

- ③ Pritisnite gumb [TEMP] kako biste odabrali željenu temperaturu. (Fig. 4)

Postavljena temperatura treperi.

Postavite temperaturu uporabom gumba [↑/↓].

- Prilikom odabira isključivanja temperatura se ne može postaviti.

Kada je način rada AUTO (dualna zadana vrijednost) omogućen, pritisnite gumb [TEMP] kako biste se kretali između gornje ③ i donje granice ③. (Fig. 5)

- ④ Pritiskom gumba [DELETE] postavke broja uzorka za prikazani dan tjedna brišu se.

- ⑤ Ponovite korake od 2 do 4 kako biste odabrali postavku za svaki dan u tjednu.

<Prenošenje postavki>

Usmjerite prijenosno područje bežičnog daljinskog upravljača prema prijemniku unutarnje jedinice i upotrijebite upravljač. Pripazite da unutarnja jedinica ispusti zvučni signal 7 puta.

Pritisnite gumb [SET].

<Omogućavanje tjednog rasporeda>

Pritisnite gumb [ON/OFF WEEKLY].


Tjedni se raspored primjenjuje kada je značajka WEEKLY uključena.


- Tjedni se raspored ne primjenjuje kada je Brojač vremena do uključivanja/isključivanja omogućen.

Tjedni se raspored primjenjuje kada se sve postavke Brojača vremena do uključivanja/isključivanja primjenjuju.


5. Čišćenje i održavanje

■ Informacije o filtru


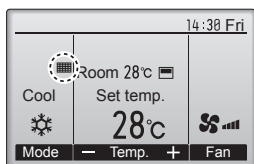


 se prikazuje na glavnom zaslonu u detaljnom načinu rada kada se filtri trebaju očistiti.


Operite, očistite ili zamijenite filtre kada se ovaj znak pojavi. Pogledajte priručnik s uputama za unutarnju jedinicu kako biste pročitali pojedinosti.

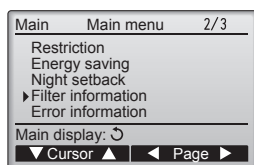



Odaberite „Filter information” (Informacije o filtru) u glavnom izborniku (pogledajte 7. stranicu), a zatim pritisnite gumb [ODABERI].

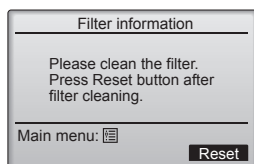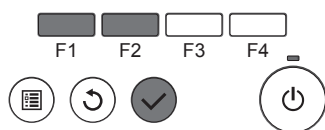

Pritisnite gumb [F4] kako biste poništili znak za filter. Pogledajte priručnik s uputama za unutarnju jedinicu kako biste saznali kako očistiti filter.

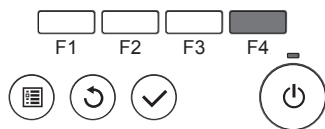


Odaberite „OK” (U REDU) uporabom gumba [F4].

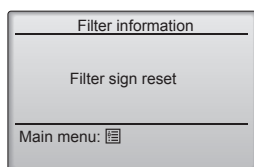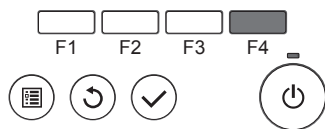


Prikazuje se zaslon za potvrdu.

Navigacija po zaslonima

- Da biste se vratili u glavni izbornik gumb [IZBORNIK]
- Da biste se vratili na prethodni zaslon gumb [NATRAG]

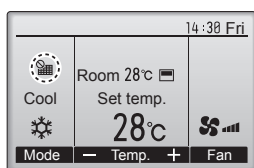


Kada se  prikazuje na glavnom zaslonu u detaljnom načinu, sustavom se središnje upravlja i znak filtra ne može se poništiti.

Ako su dvije ili više unutarnjih jedinica povezano, vrijeme čišćenja filtra za svaku jedinicu može se razlikovati ovisno o vrsti filtra.

Ikona  prikazuje se kada se filter na glavnoj jedinici treba očistiti.

Kada se znak filtra poništi, ukupno vrijeme rada svih jedinica poništava se.

Ikona  prikazuje se nakon određenog vremena rada ako su unutarnje jedinice postavljene u prostoru s uobičajenom kvalitetom zraka. Ovisno o kvaliteti zraka filter će se možda trebati učestalije čistiti.

Ukupno vrijeme nakon kojeg filter treba čišćenje ovisi o modelu.

• Ovaj pokazatelj nije dostupan za bežični daljinski upravljač.

⚠ Oprez:

- **Upitajte stručno osoblje kako očistiti filter.**

▶ Čišćenje filtra

- Očistite filtre uporabom usisivača. Ako nemate usisivač, otriesite filtre o čvrstu površinu kako biste uklonili prljavštinu i prašinu.
- Ako su filtri iznimno prljavi, operite ih u mlakoj vodi. Pažljivo isperite sredstvo za čišćenje i pustite da se filtri u cijelosti osuše prije nego što ih ponovno postavite natrag u jedinicu.

⚠ Oprez:

- **Ne sušite filtre na izravnom sunčevom svjetlu ili uporabom izvora topline poput električnog grijača jer bi se filtri mogli uviti.**
- **Ne perite filtre u vrućoj vodi (temperatura iznad 50 °C) jer bi se mogli uviti.**
- **Uvijek pripazite da filtri za zrak budu postavljeni. Rukovanje jedinicom bez filtra za zrak može uzrokovati pojavu kvara.**

⚠ Oprez:

- **Prije nego što započnete postupak čišćenja, zaustavite rad jedinice i ISKLJUČITE napajanje.**
- **Unutarnje jedinice opremljene su filterima koji uklanjaju prašinu iz usisanog zraka. Očistite filtre primjenom metoda koje su prikazane na sljedećim grafičkim prikazima.**



▶ Uklanjanje filtra

⚠ Oprez:



- **Pri uklanjanju filtra poduzmite potrebne mjere opreza za zaštitu očiju od prašine. Također, ako se trebate popeti na stolicu da biste obavili posao, pazite da ne padnete.**
- **Kada je filter uklonjen, ne dodirujte metalne dijelove u unutarnjoj jedinici jer biste se mogli ozlijediti.**

■ SLZ-M-FA

- ① Pomaknite poluge na dovodnoj rešetki kliznim pokretom u smjeru strelice i trebala bi se otvoriti.
- ② Otvorite dovodnu rešetku.
- ③ Otpustite ručicu na središnjem rubu dovodne rešetke i povucite filter prema naprijed da biste ga izvukli.
 - Ⓐ Poluge dovodne rešetke
 - Ⓑ Rešetka
 - Ⓒ Dovodna rešetka
 - Ⓓ Filter

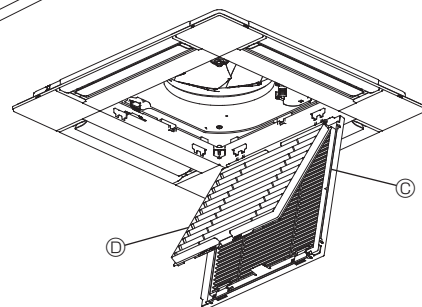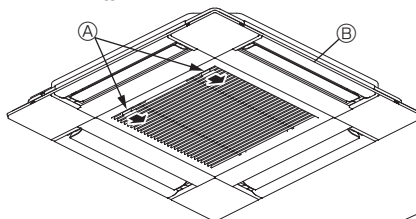

6. Rukovanje u nuždi bežičnim daljinskim upravljačem

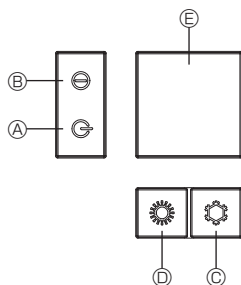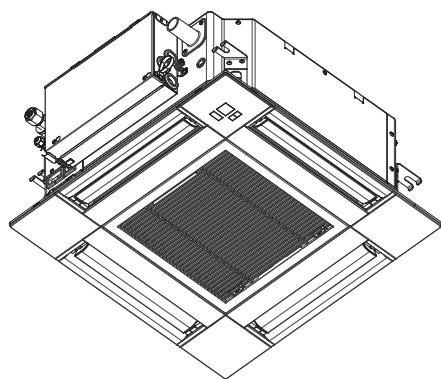

Kada se daljinski upravljač ne može upotrijebiti

Kada se baterije daljinskog upravljača istroše ili se daljinski upravljač pokvari, rukovanje u nuždi može se obaviti uporabom gumba za slučaj nužde na rešetki.

- Ⓐ Lampica DEFROST/STAND BY (ODLEĐIVANJE/STANJE MIROVANJA)
- Ⓑ Lampica rada
- Ⓒ Prekidač u nuždi za hlađenje
- Ⓓ Prekidač u nuždi za grijanje
- Ⓔ Prijamnik

Početak rada

- Kako biste pokrenuli način rada hlađenje, pritisnite gumb Ⓒ i držite ga dulje od 2 sekunde.
- Kako biste pokrenuli način rada grijanje, pritisnite gumb Ⓓ i držite ga dulje od 2 sekunde.
- Svjetleća lampica rada Ⓑ ukazuje na početak rada.

Napomene:

- Pojednosti o načinu rada u nuždi navedeni su u nastavku.



Pojednosti o NAČINU RADA U NUŽDI navedeni su u nastavku.

Način rada	HLAĐENJE	GRIJANJE
Postavljena temperatura	24 °C	24 °C
Brzina ventilatora	Visoko	Visoko
Usmjerenost zraka	Vodoravno	Prema dolje 4 (5)





Prekidanje rada

- Kako biste prekinuli rad, pritisnite gumb Ⓒ i držite ga dulje od 2 sekunde.

7. Problemi

Postoji problem?	Evo rješenja. (Jedinica radi normalno.)
Klimatizacijski uređaj dobro ne grije niti hladi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite filter. (Protok zraka smanjuje se kada je filter zaprljan ili začepljen.) ■ Provjerite namještenost temperature i namjestite postavljenu temperaturu. ■ Pripazite da oko vanjske jedinice ima dovoljno prostora. Je li dovod ili odvod zraka unutarnje jedinice zapriječen? ■ Jesu li vrata ili prozor otvoreni?
Kada počne postupak grijanja, topli zrak ne izlazi odmah iz unutarnje jedinice.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Unutarnja jedinica ne ispušta topli zrak sve dok se dovoljno ne zagrije.
Tijekom izvođenja načina rada grijanje klimatizacijski se uređaj zaustavlja prije nego što dosegne određenu temperaturu prostorije.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kada je vanjska temperatura niska i razina vlage visoka, mraz se može stvoriti na vanjskoj jedinici. Ako dođe do nastanka mraza, vanjska jedinica izvodi način rada odleđivanja. Normalan rad jedinice započinje nakon približno 10 minuta od pokretanja.
Tijekom izvođenja načina hlađenja klimatizacijski se uređaj zaustavlja kada dosegne određenu temperaturu prostorije.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na jedinicama serije SLZ-M-FA ventilator radi pri najnižoj brzini kada se postavljena temperatura prostorije dosegne tijekom načina rada hlađenje.
Usmjerenost protoka zraka mijenja se tijekom rada ili se usmjerenost zraka ne može postaviti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tijekom izvođenja načina rada grijanja krilca se automatski postavljaju u položaj vodoravnog usmjeravanja protoka zraka kada je temperatura protoka zraka niska ili tijekom izvođenja načina rada odleđivanja.
Kada se usmjerenost protoka zraka promijeni, krilca se uvijek pomiču prema gore i dolje prelazeći preko odabranog položaja u kojem se na kraju zaustavljaju.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kada se usmjerenost protoka zraka promijeni, krilca se pomiču u odabrani položaj nakon očitavanja početnog položaja.
Zvuk poput žuborenja vode ili povremenog pištanja može se čuti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Navedeni se zvukovi mogu čuti kada rashladno sredstvo ulazi u klimatizacijski uređaj ili kada se protok rashladnog sredstva mijenja.
Pucketanje ili zvuk pucanja čuje se.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Navedeni se zvukovi mogu čuti kada dolazi do trenja između dijelova zbog širenja ili skupljanja pod utjecajem promjene temperature.
U prostoriji se osjeća neugodan miris.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Unutarnja jedinica uvlači zrak koji sadržava plinove iz zidova, sagova, pokućstva kao i mirise iz odjeće, a zatim navedeni zrak ponovno ispuhuje u prostoriju.
Bijela maglica ili para izlaze iz unutarnje jedinice.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ako su unutarnja temperatura i razina vlažnosti visoke, navedena se pojava može javiti prilikom pokretanja jedinice. ■ Tijekom izvođenja načina rada odleđivanja hladni zrak može se ispuhivati u obliku maglice.
Voda ili para izlaze iz vanjske jedinice.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tijekom izvođenja načina rada hlađenje voda se može stvoriti i kapati iz ohlađenih cijevi i spojeva. ■ Tijekom izvođenja načina rada grijanje voda se može stvoriti i kapati iz izmjenjivača topline. ■ Tijekom izvođenja načina rada odleđivanje voda na izmjenjivaču topline isparava i vodena para može se stvoriti.
„  “ se prikazuje na zaslonu daljinskog upravljača.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tijekom središnjeg upravljanja „“ se prikazuje na zaslonu daljinskog upravljača te se pokretanje ili zaustavljanje rada klimatizacijskog uređaja ne može obaviti uporabom daljinskog upravljača.
Klimatizacijski uređaj nakon što se zaustavi, a zatim odmah ponovno pokrene, neće započeti raditi čak i kada se pritisne gumb UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pričekajte približno tri minute. (Rad je zaustavljen kako bi se zaštitio klimatizacijski uređaj.)

7. Problemi

Postoji problem?	Evo rješenja. (Jedinica radi normalno.)												
Klimatizacijski uređaj započinje raditi bez pritiskanja gumba UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je li postavljen brojač vremena za uključivanje? Pritisnite gumb UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE kako biste zaustavili rad. ■ Je li klimatizacijski uređaj povezan sa središnjim daljinskim upravljačem? Obratite se osobama koje upravljaju klimatizacijskim uređajem. ■ Prikazuje li se „” na zaslonu daljinskog upravljača? Obratite se osobama koje upravljaju klimatizacijskim uređajem. ■ Je li postavljena značajka automatske obnove uslijed nestanka električne energije? Pritisnite gumb UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE kako biste zaustavili rad. 												
Klimatizacijski uređaj prestaje raditi bez pritiskanja gumba UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je li postavljeni brojač vremena za isključivanje? Pritisnite gumb UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE kako biste ponovno pokrenuli rad. ■ Je li klimatizacijski uređaj povezan sa središnjim daljinskim upravljačem? Obratite se osobama koje upravljaju klimatizacijskim uređajem. ■ Prikazuje li se „” na zaslonu daljinskog upravljača? Obratite se osobama koje upravljaju klimatizacijskim uređajem. 												
Rad brojača vremena na daljinskom upravljaču ne može se postaviti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jesu li postavke brojača vremena neispravne? Ako se brojač vremena može postaviti,  ili  se prikazuje na zaslonu daljinskog upravljača. 												
„PLEASE WAIT” (Pričekajte) se prikazuje na zaslonu daljinskog upravljača.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Početne se postavke primjenjuju. Pričekajte približno 3 minute. 												
Šifra pogreške prikazuje se na zaslonu daljinskog upravljača.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zaštitni uređaji uključili su se radi zaštite klimatizacijskog uređaja. ■ Ne pokušavajte samostalno popraviti ovu opremu. Odmah isključite prekidač za napajanje i obratite se svojem zastupniku. Ustupite zastupniku naziv modela i podatke koji su navedeni na zaslonu daljinskog upravljača. 												
Čuje se otjecanje vode ili okretanje motora.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kada se zaustavi izvođenje načina rada hlađenje, odvodna pumpa započinje raditi, a zatim se zaustavlja. Pričekajte približno 3 minute. 												
Krilca se ne miču ili unutarnja jedinica ne reagira na signale s bežičnog daljinskog upravljača.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spojnici priključnih žica motora za krilca i prijamnik signala možda nisu pravilno povezani. Instalater treba provjeriti spojeve. (Boje muških i ženskih spojnika na priključnim žicama trebaju se podudarati.) 												
Buka je veća nego što je navedeno u tehničkim podacima.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Razina zvuka unutarne jedinice uvjetovana je akustikom određene prostorije kao što je prikazano u sljedećoj tablici i ona će biti veća nego razina buke navedena u tehničkim značajkama, koja je izmjerena u gluhoj sobi. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Prostorije snažne apsorpcije</th> <th>Prostorije normalne apsorpcije</th> <th>Prostorije slabe apsorpcije</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primjeri položaja</td> <td>Radijski studio, glazbena prostorija, itd.</td> <td>Recepcija hotela, predvorje hotela, itd.</td> <td>Ured, hotelska soba</td> </tr> <tr> <td>Razine buke</td> <td>3 do 7 dB</td> <td>6 do 10 dB</td> <td>9 do 13 dB</td> </tr> </tbody> </table>		Prostorije snažne apsorpcije	Prostorije normalne apsorpcije	Prostorije slabe apsorpcije	Primjeri položaja	Radijski studio, glazbena prostorija, itd.	Recepcija hotela, predvorje hotela, itd.	Ured, hotelska soba	Razine buke	3 do 7 dB	6 do 10 dB	9 do 13 dB
	Prostorije snažne apsorpcije	Prostorije normalne apsorpcije	Prostorije slabe apsorpcije										
Primjeri položaja	Radijski studio, glazbena prostorija, itd.	Recepcija hotela, predvorje hotela, itd.	Ured, hotelska soba										
Razine buke	3 do 7 dB	6 do 10 dB	9 do 13 dB										
Ništa se ne prikazuje na zaslonu bežičnog daljinskog upravljača, zaslon je blijed ili signale prima unutarnja jedinica samo kada je daljinski upravljač blizu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Baterije su skoro prazne. Zamijenite baterije i pritisnite gumb Poništavanje. ■ Ako se ništa ne događa, čak i kada zamijenite baterije, provjerite jesu li baterije postavljene u točnom smjeru (+, -). 												
Žaruljica rada, u blizini prijemnika za bežični daljinski upravljač na unutarnjoj jedinici, treperi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izvođenje funkcije Samodijagnoza pokrenuto je radi zaštite klimatizacijskog uređaja. ■ Ne pokušavajte samostalno popraviti ovu opremu. Odmah isključite prekidač za napajanje i obratite se svojem zastupniku. Zastupniku svakako dajte i naziv modela. 												
Bežični daljinski upravljač ne radi (unutarnja jedinica oglašava se 4 puta).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prebacite postavku za automatski način rada u AUTOMATSKI (AUTO) način rada (jedinствена задана vrijednost) ili AUTOMATSKI (AUTO) način (dualna zadana vrijednost). Za pojedinosti pogledajte priloženu Obavijest (list A5) ili Priručnik za postavljanje. 												

8. Ugradnja, premještanje i pregled

Mjesto ugradnje

Izbjegavajte postavljanje klimatizacijskog uređaja na sljedećim mjestima.


- Tamo gdje zapaljivi plin može curiti.

⚠ Oprez:

Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje može doći do curenja zapaljivog plina.

Ako plin iscuri ili se nakupi oko jedinice, to može prouzročiti eksploziju.

- Tamo gdje je prisutno mnogo strojnog ulja.
- Mjesta s mnogo soli, kao što je more.
- Na mjestima na kojima se stvaraju sulfidni plinovi, kao što su termalni izvori.
- Na mjestima gdje prska ulje ili ima mnogo uljastog dima.

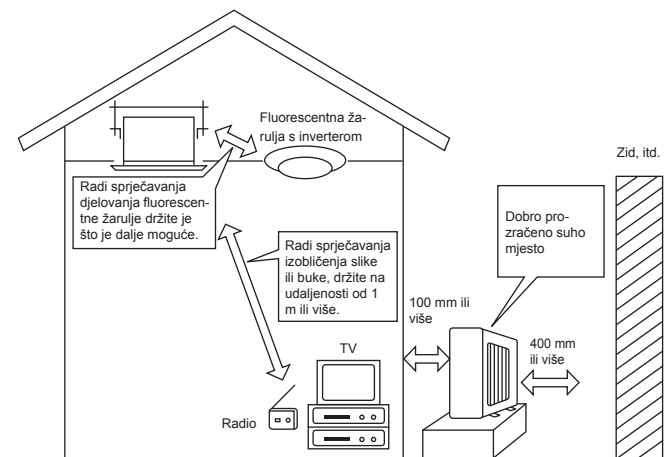

⚠ Upozorenje:

Ako klimatizacijski uređaj radi, ali ne hladi ili ne grije sobu (ovisno o modelu), obratite se svom zastupniku budući da može biti riječ o curenju rashladnog sredstva. Svakako upitajte servisnog predstavnika curi li rashladno sredstvo ili ne prilikom izvođenja popravaka.

Rashladno sredstvo kojim se puni klimatizacijski uređaj nije štetno. Rashladno sredstvo normalno ne curi, međutim, ako rashladni plin procuri u unutarnji prostor i dođe u dodir s plamenom grijalice, kalorifera, štednjaka ili sličnog, mogu nastati štetne tvari.

Električni radovi

- Osigurajte strujni krug isključivo za napajanje klimatizacijskog uređaja.
- Obvezno provjerite kapacitet prekidača.

⚠ Upozorenje:

• **Korisnik ne bi smio ugrađivati ovu jedinicu. Ako se jedinica nepravilno ugradi, mogu nastati požar, strujni udar ili ozljede zbog pada jedinice, curenja vode itd.**

• **Ne spajajte koristeći se razvodnom utičnicom ili produžnim kablom i ne priključujte mnogo trošila na jednu utičnicu. Zbog lošeg kontakta, loše izolacije, prekoračenja dopustive struje itd. mogu nastati požar ili strujni udar.**

Obratite se svojem zastupniku.

⚠ Oprez:

- **Uzemljite**

Ne spajajte žicu uzemljenja na plinsku cijev, cijev za vodu, gromobran ili uzemljenje telefonske linije.

Ako je uzemljenje nepravilno, može nastati strujni udar.

- **Ugradite zaštitni prekidač propuštanja uzemljenja ako je to potrebno s obzirom na mjesto ugradnje klimatizacijskog uređaja (vlažno mjesto itd.).**

Ako se zaštitni prekidač propuštanja uzemljenja ne postavi, može doći do strujnog udara.

Pregled i održavanje

- Kada se klimatizacijski uređaj rabi nekoliko sezona, kapacitet može biti smanjen zbog prljavštine u jedinici.
- Ovisno o uvjetima uporabe može se osloboditi neugodan miris ili prljavština, prašina itd. mogu spriječiti pravilno ispuštanje.
- Preporučuju se pregled i održavanje (punjenje) specijalista uz normalno održavanje. Obratite se svojem zastupniku.

Razmotrite i zvuk rada

- Ne stavljajte nikakav predmet oko izlaza za zrak vanjske jedinice. Time biste smanjili kapacitet ili pojačali zvuk rada.
- Ako se tijekom rada čuje neuobičajen zvuk, obratite se svojem zastupniku.

Premještanje

- Kada klimatizacijski uređaj treba maknuti ili ponovno ugraditi zbog ponovne gradnje, selidbe itd., potrebne su posebne tehnike i rad.

⚠ Upozorenje:

Klijent ne bi smio izvoditi popravke ili premještanje.

Ako se to nepravilno izvede, mogu nastati požar, strujni udar, ozljede zbog ispuštanja jedinice, curenje vode itd. Obratite se svojem zastupniku.

Zbrinjavanje

- Obratite se svojem zastupniku radi zbrinjavanja proizvoda.

Ako imate pitanja, obratite se svojem zastupniku.

9. Tehnički podaci

Model	SLZ-M15FA	SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA	SLZ-M60FA
Napajanje (napon <V>, Frekvencija <Hz>)	~N, 230V, 50Hz				
Nazivna snaga (samo unutarnja jedinica) <kW>	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
Nazivna struja (samo unutarnja jedinica) <A>	0,17	0,20	0,24	0,32	0,43
Dimenzija (visina) <mm>	245 (10)				
Dimenzija (širina) <mm>	570 (625)				
Dimenzija (dubina) <mm>	570 (625)				
Protok zraka ventilatora (nisko – srednje – visoko) <m ³ /min>	6,0 - 6,5 - 7,0	6,5 - 7,5 - 8,5	6,5 - 8,0 - 9,5	7,0 - 9,0 - 11,5	7,5 - 11,5 - 13,0
Razina buke (nisko – srednje – visoko) <dB>	24 - 26 - 28	25 - 28 - 31	25 - 30 - 34	27 - 34 - 39	32 - 40 - 43
Težina neto <kg>	15 (3)				

Napomene: 1. Ova slika () označava REŠETKE.

2. Tehnički podaci mogu biti izmijenjeni bez prethodne obavijesti.

Zajamčeni radni domet

		Unutarnja	Vanjska
Rashla- divanje	Gornje ograničenje	32 °C DB, 23 °C WB	46 °C DB, –
	Donje ograničenje	21 °C DB, 15 °C WB	-10 °C DB, – / -15 °C DB, – *1
Grijanje	Gornje ograničenje	27 °C DB, –	24 °C DB, 18 °C WB
	Donje ograničenje	20 °C DB, –	-10 °C DB, -11 °C WB

*1 Ovisno o vanjskoj jedinici.

Jedinice trebaju postaviti licencirani električari – izvođači radova u skladu s lokalnim propisima.

Model	SLZ-M15FA	SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA	SLZ-M60FA	
Kapacitet hlađenja	osjetni $P_{rated,c}$ <kW>	1,18	1,95	2,52	3,40	4,08
	latentni $P_{rated,c}$ <kW>	0,32	0,55	0,98	1,60	1,92
Kapacitet grijanja	$P_{rated,h}$ <kW>	1,70	2,90	4,00	5,70	6,90
Ukupan utrošak električne energije	P_{elec} <kW>	0,020			0,030	0,040
Razina zvučne snage (u svakoj postavki brzine, ako je primjenjivo)	L_{WA} <dB>	41 - 43 - 45	42 - 45 - 48	42 - 47 - 51	44 - 51 - 56	49 - 57 - 60

(EU)2016/2281

EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG UYGUNLUK BEYANI
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАМ ЄС
ЕС ДЕКЛАРАЦІЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
CE-ERKLÆRING OM SAMSVAR
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ES PROHLÁSENÍ O SHODĚ
VYHLÁSENIE O ZHODE ES
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
IZJAVA O SKLADNOSTI ES

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE
EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON
EK ATILBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
EB ATITIKTĪES DEKLARĀCIJA
EC IZJAVA O SUKLADNOSTI
EZ IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.
AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlage und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera:
confirma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d'aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριάς βιομηχανίας περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygat härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanılmaya elverişli ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarını ilgilili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:
цим заявляю, беручи на себе повну відповідальність за це, що кондиціонери й теплові насоси, описані нижче й призначені для використання в житлових приміщеннях, торговельних залах і на підприємствах легкої промисловості:
декларира на своя собствена отговорност, че климатизите и термопомпите, описани по-долу, за употреба в жилищни, търговски и леки промишлени условия:
niniejszym oświadczam na swoją wyłączną odpowiedzialność, że klimatyzatory i pompy ciepła opisane poniżej, są przeznaczone do zastosowań w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:
vakuuttaa täten yksinomaisella vastuullaan, että jäljempänä kuvattut asuinrakennuksiin, pientaloisuuskäyttöön ja kaupalliseen käyttöön tarkoitettut ilmastointilaitteet ja lämpöpumpat:
tímto na vlastní odpovědnost prohlašuje, že níže popsané klimatizační jednotky a tepelná čerpadla pro použití v obytných prostředích, komerčních prostředích a prostředích lehkého průmyslu:
tímto na svoju výlučnú zodpovednosť vyhlasuje, že nasledovné klimatizačné jednotky a tepelné čerpadlá určené na používanie v obytných a obchodných priestoroch a v prostredí ľahkého priemyslu:
alulírott kizárólagos felelősségére nyilatkozik, hogy az alábbi lakossági, kereskedelmi és kisipari környezetben való használatra szánt klímaberendezések és hőszivattyúk:
izjavlja pod izključno lastno odgovornostjo, da so spodaj navedene klimatske naprave in toplotne črpalke, namenjene uporabi v stanovanjskih, komercialnih in lahkoindustrijskih okoljih:
declară, prin prezenta, pe proprie răspundere, faptul că aparatele de climatizare și pompele de caldură descrise mai jos și destinate utilizării în medii rezidențiale, comerciale și din industria ușoară:
kinnitab käesolevaga oma ainuvastutuse, et allpool toodud kliimaseadmed ja soojuspumbad on mõeldud kasutamiseks elu-, äri- ja kergtööstuskeskkondades:
ar šo, vienpersoniski uzņemoties atbildību, paziņo, ka tālāk aprakstītie gaisa kondicionētāji un siltumsūkņi ir paredzēti lietošanai dzīvojamajās, komercdarbības un lengvosios pramonēs aplinkose:
šuo vien tik savo atsakomybe pareiškia, kad toliau apibūdinti oro kondicionieriai ir šilumos siurbLIAI skirti naudoti gyvenamosiose, komercinesė ir lengvosios pramonės aplinkose:
ovime izjavljuje pod isključivom odgovornošću da su klimatizacijski uređaji i toplinske dizalice opisane u nastavku namijenjeni za upotrebu u stambenim i poslovnim okruženjima te okruženjima lake industrije:
ovim izjavljuje na svoju isključivu odgovornost da su klima-uređaji i toplotne pumpe opisane u daljem tekstu za upotrebu u stambenim, komercijalnim okruženjima i okruženjima sa lakom industrijom:

MITSUBISHI ELECTRIC, SLZ-M15FA*, SLZ-M25FA*, SLZ-M35FA*, SLZ-M50FA*, SLZ-M60FA*
* : , , 1, 2, 3, . . . , 9

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.
Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Seriennummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numararı ürünün isim plakasında yer alır.
Примечание: серийный номер указан на паспортной табличке изделия.
Примітка. Серійний номер вказано на паспортній табличці виробу.
Забелужка: Серійний му номер е на табелката на продукта.

Uwaga: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.
Merk: Seriennummeret befinner seg på navneplaten til produktet.
Huomautus: Sarjanumero on merkitty laiteen arvokilpeen.
Poznámka: Příslušné sériové číslo se nachází na štítku produktu.
Poznámka: Výrobné číslo sa nachádza na typovom štítku výrobku.
Megjegyzés: A sorozatszám a termék adattábláján található.
Opomba: serijska številka je zapisana na tipski ploščici enote.
Notă: Numărul de serie este specificat pe plăcuța indicatoare a produsului.
Märkus: Seerianumber asub toote andmesildil.
Piezīme: Sērijas numurs ir norādīts uz ierīces datu plāksnītes.
Pastaba: Serijos numeris nurodytas gaminio vardinių duomenų lentelėje.
Napomena: serijski broj nalazi se na natpisnoj pločici proizvoda.
Napomena: Serijski broj nalazi se na nazivnoj pločici proizvoda.

Directives
Richtlijnen
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive
Οδηγίες

Directivas
Direktiver
Direktiv
Direktifler
Директивы
Директиви
Директиви

Direktivity
Direktiver
Direktivit
Směrnice
Smernice
Írányelvek
Direktive

Directive
Direktivid
Direktīvas
Direktivos
Direktive
Direktive

2014/35/EU: Low Voltage
2006/42/EC: Machinery
2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility
2009/125/EC: Energy-related Products
2011/65/EU: RoHS Directive

Issued:
THAILAND

1 Nov. 2017

Akira HIDAKA
Manager, Quality Assurance Department

Revised date:

THAILAND

<ENGLISH>

English is original. The other languages versions are translation of the original.

⚠ CAUTION

- Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN378-1.
- Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result in burns or frostbite.
- Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.
- Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.
- Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.
- Noise measurement is carried out in accordance with JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), and ISO 13523(T1).

<DEUTSCH>

Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original übersetzt.

⚠ VORSICHT

- Das Auslaufen von Kältemittel kann zu Erstickung führen. Sorgen Sie für Belüftung gemäß der Bestimmung EN378-1.
- Sicherstellen, dass die Rohrführung isoliert ist. Direkter Kontakt mit der blanken Rohrleitung kann zu Verbrennungen oder Erfrierungen führen.
- Nehmen Sie unter keinen Umständen Batterien in den Mund, um versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
- Das Verschlucken von Batterien kann zu Erstickung und/oder Vergiftung führen.
- Installieren Sie das Gerät an einer stabilen Struktur, um übermäßige Betriebsgeräusche oder Vibration zu vermeiden.
- Geräuschmessungen werden gemäß der Bestimmungen JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), und ISO 13523(T1) ausgeführt.

<FRANÇAIS>

L'anglais est l'original. Les versions fournies dans d'autres langues sont des traductions de l'original.

⚠ PRECAUTION

- Une fuite de réfrigérant peut entraîner une asphyxie. Fournissez une ventilation adéquate en accord avec la norme EN378-1.
- Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d'isolant. Un contact direct avec la tuyauterie nue peut entraîner des brûlures ou des engelures.
- Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les avaler par accident.
- Le fait d'ingérer des piles peut entraîner un étouffement et/ou un empoisonnement.
- Installez l'unité sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
- Les mesures de niveau sonore ont été effectuées en accord avec les normes JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) et ISO 13523(T1).

<NEDERLANDS>

Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.

⚠ VOORZICHTIG

- Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in overeenstemming met EN378-1.
- isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan leiden tot brandwonden of bevriezing.
- Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
- Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.
- Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
- Geluidsmetingen worden uitgevoerd in overeenstemming met JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), en ISO 13523(T1).

<ESPAÑOL>

El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás idiomas son traducciones del original.

⚠ CUIDADO

- Las pérdidas de refrigerante pueden causar asfixia. Se debe proporcionar la ventilación determinada en EN378-1.
- Asegúrese de colocar el aislante alrededor de las tuberías. El contacto directo con la tubería puede ocasionar quemaduras o congelación.
- Para evitar una ingestión accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningún concepto.
- La ingestión de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.
- Coloque la unidad en una estructura rígida para evitar que se produzcan sonidos o vibraciones excesivos debidos a su funcionamiento.
- La medición de los ruidos se lleva a cabo de acuerdo con JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) y ISO 13523(T1).

<ITALIANO>

Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche rappresentano traduzioni dell'originale.

⚠ ATTENZIONE

- Perdite di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere un ventilazione adeguata in conformità alla norma EN378-1.
- Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le tubature non schermate può provocare ustioni o congelamento.
- Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare ingestioni accidentali.
- L'ingestione delle batterie può provocare soffocamento e/o avvelenamento.
- Installare l'unità su di una struttura rigida in modo da evitare rumore o vibrazioni eccessivi durante il funzionamento.
- La misurazione del rumore viene effettuata in conformità agli standard JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) e ISO 13523(T1).

<ΕΛΛΗΝΙΚΑ>

Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η αγγλική. Οι εκδόσεις άλλων γλωσσών είναι μεταφράσεις του πρωτοτύπου.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η διαρροή του ψυκτικού ενδέχεται να προκαλέσει ασφυξία. Φροντίστε για τον εξαερισμό σύμφωνα με το EN378-1.
- Βεβαιωθείτε ότι τυλίξατε με μονωτικό υλικό τη σωλήνωση. Η απευθείας επαφή με τη γυμνή σωλήνωση ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή κρυοπαγήματα.
- Μην βάζετε ποτέ τις μπαταρίες στο στόμα σας για κανένα λόγο ώστε να αποφύγετε την κατά λάθος κατάποσή τους.
- Η κατάποση μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει πνιγμό και/ή δηλητηρίαση.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σταθερή κατασκευή ώστε να αποφύγετε τον έντονο ήχο λειτουργίας ή τους κραδασμούς.
- Η μέτρηση θορύβου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) και ISO 13523(T1).

<PORTUGUÊS>

O idioma original é o inglês. As versões em outros idiomas são traduções do idioma original.

⚠ CUIDADO

- As fugas de refrigerante podem provocar asfixia. Proporcione ventilação de acordo com a EN378-1.
- Certifique-se de que coloca isolamento em redor da tubagem. O contacto directo com a tubagem pode resultar em queimaduras ou úlceras causadas pelo frio.
- Para evitar uma ingestão accidental, nunca coloque pilhas na boca.
- A ingestão das pilhas pode provocar asfixia e/ou envenenamento.
- Instale a unidade numa estrutura rígida para evitar vibrações ou ruídos excessivos durante o seu funcionamento.
- A medição dos ruídos é efectuada de acordo com a JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), e ISO 13523(T1).

<DANSK>

Engelsk er originalen. De andre sprogversioner er oversættelser af originalen.

⚠ FORSIGTIG

- Kølemiddellækage kan forårsage kvælning. Sørg for ventilation i henhold til EN378-1.
- Der skal altid vikles isolering omkring rørene. Direkte kontakt med blotlagte rør kan medføre forbrænding eller forfrysning.
- Put aldrig batterier i munden uanset årsag, du kan komme til at sluge dem.
- Hvis batterier sluges, kan det medføre kvælning og/eller forgiftning.
- Monter enheden på en fast struktur, så kraftig lyd og vibration undgås.
- Støjmåling udføres i henhold til JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).

<SVENSKA>

Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är översättningar av originalet.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Köldmedelsläckage kan leda till kvävning. Tillhandahåll ventilation i enlighet med EN378-1.
- Kom ihåg att linda isolering runt rören. Direktkontakt med bara rör kan leda till brännskador eller köldskador.
- Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan sväljas av misstag.
- Om ett batteri sväljs kan det leda till kvävning och/eller förgiftning.
- Montera enheten på ett stadigt underlag för att förhindra höga driftljud och vibrationer.
- Ljudmätningar har utförts i enlighet med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) och ISO 13523(T1).

<TÜRKÇE>

Aslı İngilizce'dir. Diğer dillerdeki sürümler aslının çevirisidir.

⚠ DİKKAT

- Soğutucu sızıntısı boğulma tehlikesine yol açabilir. EN378-1'e göre havalandırma sağlayın.
- Boruların etrafına izolasyon malzemesi kaplamayı unutmayın. Çıplak boruya doğrudan temas etmek yanmaya ve soğuk ısırmasına neden olabilir.
- Yanlışlıkla yutmamak için pilleri hiçbir nedenle asla ağzınıza sokmayın.
- Pili yutmak boğulmaya ve/veya zehirlenmeye neden olabilir.
- Aşırı çalışma sesinin veya titreşimin oluşmaması için üniteyi sert bir yarı üzerine kurun.
- Ses ölçümü JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), ve ISO 13523(T1) standartlarına göre yapılır.

<РУССКИЙ>

Языком оригинала является английский. Версии на других языках являются переводом оригинала.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Утечка хладагента может стать причиной удушья. Обеспечьте вентиляцию в соответствии с EN378-1.
- Обязательно оберните трубы изоляционной обмоткой. Непосредственный контакт с неизолированным трубопроводом может привести к ожогам или обморожению.
- Запрещается класть элементы питания в рот по каким бы то ни было причинам во избежание случайного проглатывания.
- Попадание элемента питания в пищеварительную систему может стать причиной удушья и/или отравления.
- Устанавливайте устройство на жесткую структуру во избежание чрезмерного шума или чрезмерной вибрации во время работы.
- Измерение шума выполняется в соответствии с JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) и ISO 13523(T1).

<УКРАЇНСЬКА>

Переклад оригіналу. Текст іншими мовами є перекладом оригіналу.

⚠ ОБЕРЕЖНО

- Виток холодоагенту може призвести до удушся. Необхідно забезпечити вентиляцію відповідно до стандарту EN 378-1.
- Труби необхідно обмотати ізоляційним матеріалом. Прямий контакт із непокритою трубою може призвести до опіку або обмороження.
- Забороняється класти елементи живлення в рот із будь-яких причин, оскільки є ризик випадково їх проковтнути.
- Попадання елемента живлення в травну систему може стати причиною задухи та/або отруєння.
- Встановлюйте блок на міцній конструкції, щоб уникнути надмірного рівня звуку роботи або вібрації.
- Вимірювання рівня шуму проводилося згідно з JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), і ISO 13523(T1).

<БЪЛГАРСКИ>

Оригиналът е текстът на английски език. Версиите на други езици са преводи на оригинала.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Изтичането на хладилния агент може да причини задушаване. Осигурете вентилация съобразно с EN378-1.
- Не забравяйте да увиете изолация около тръбите. Директният контакт с оголени тръби може да причини изгаряне или измръзване.
- При никакви обстоятелства не поставяйте батериите в устата си, за да не ги погълнете по невнимание.
- Това може да доведе до задушаване и/или натравяне.
- Монтирайте тялото върху твърда конструкция, за да предотвратите прекомерен шум или вибрации по време на работа.
- Измерването на шума е извършено съгласно JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) и ISO 13523(T1).

<POLSKI>

Językiem oryginału jest język angielski. Inne wersje językowe stanowią tłumaczenie oryginału.

⚠ UWAGA

- Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować uduszenie. Należy zapewnić wentylację zgodnie z normą EN378-1.
- Należy pamiętać, aby owinać izolację wokół przewodów rurowych. Bezpośredni kontakt z niezabezpieczonymi przewodami rurowymi może doprowadzić do porażek lub odmrożeń.
- Nie wolno wkładać baterii do ust z jakiegokolwiek powodu, aby uniknąć przypadkowego połknięcia.
- Połknięcie baterii może spowodować zadławienie i/lub zatrucie.
- Zainstalować urządzenie na sztywnej konstrukcji, aby zapobiec nadmieremu hałasowi i wibracjom.
- Pomiar hałasu należy przeprowadzać zgodnie z normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i ISO 13523(T1).

<NORSK>

Originalspråket er engelsk. De andre språkversjonene er oversettelser av originalen.

⚠ FORSIKTIG

- Kjølemiddellekkasje kan forårsake kvelning. Sørg for ventilering i samsvar med EN378-1.
- Pass på at isoleringen pakkes godt rundt røret. Direkte kontakt med ukledte rør kan forårsake brannskader eller forfrysninger.
- Aldri plasser batteri i munnen, da dette kan medføre en risiko for at du svelger batteriet ved et uhell.
- Hvis du svelger et batteri, kan du risikere kvelning og/eller forgiftning.
- Installer enheten på en stabil struktur for å forhindre unødvendig mye driftsstøy eller vibrering.
- Støymålinger er utført i samsvar med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).

<SUOMI>

Englanti on alkuperäinen. Muut kieliversiot ovat alkuperäiskappaleen käännöksiä.

⚠ HUOMIO

- Vuotava kylmäaine voi aiheuttaa tukehtumisen. Ilmanvaihdon on oltava EN378-1-standardin mukainen.
- Kääri putken ympärille eristysmateriaalia. Paljaan putken koskettamisesta voi seurata palotai paleltumavammoja.
- Älä koskaan laita paristoja suuhun, jotta et vahingossa nielaisisi niitä.
- Paristojen nieleminen voi aiheuttaa tukehtumisen ja/tai myrkytyksen.
- Asenna yksikkö tukeviin rakenteisiin, jotta sen käytöstä ei syntyisi ylimääräistä ääntä tai värinää.
- Melumittaus on suoritettu standardien JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) ja ISO 13523(T1) mukaisesti.

<ČEŠTINA>

Originál je v angličtině. Ostatní jazykové verze jsou překladem originálu.

⚠ POZOR

- Únik chladicího média může způsobit udušení. Zajistěte větrání v souladu s normou EN 378-1.
- Okolo potrubí vždy omotejte izolací. Přímý kontakt s obnaženým potrubím může způsobit popálení nebo omrzliny.
- Nikdy nevkládejte baterie do úst, aby nedošlo k jejich polknutí.
- Polknutí baterie může způsobit zadušení a/nebo otravu.
- Jednotku nainstalujte na pevnou konstrukci, aby nedocházelo ke vzniku nadměrného provozního hluku a vibrací.
- Měření hluku se provádí v souladu se standardy JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) a ISO 13523(T1).

<SLOVENČINA>

Peklad anglického originálu. Všetky jazykové verzie sú preložené z angličtiny.

⚠ UPOZORNENIE

- Únik chladiva môže spôsobiť udusenie. Zabezpečte vetranie podľa normy EN 378-1.
- Nezabudnite potrubie obaliť izoláciou. Priamy kontakt s nezabaleným potrubím môže spôsobiť popálenie alebo omrzliny.
- Batérie si nikdy z akéhokolvek dôvodu nekladte do úst, aby nedošlo k ich náhodnému požitiu.
- Požitie batérií môže vyvolať dusenie a/alebo otravu.
- Nainštalujte jednotku na pevný konštrukčný prvok, aby ste obmedzili nadmerný prevádzkový hluk a vibrácie.
- Meranie hladiny hluku sa vykonáva v súlade s normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), a ISO 13523(T1).

<MAGYAR>

Az angol változat az eredeti. A többi nyelvi változat az eredeti fordítása.

⚠ VIGYÁZAT

- A hűtőközeg szivárgása fulladást okozhat. Gondoskodjon az EN378-1 szabvány előírásai szerinti szellőzéstől.
- Feltétlenül szigetelje körbe a csöveket. A csupaszból megérintése égési vagy fagyási sérülést okozhat.
- Ne vegyen a szájába elemet semmilyen célból, mert véletlenül lenyelheti!
- A lenyelt elem fulladást és/vagy mérgezést okozhat.
- A készüléket merev szerkezetre szerelje fel, hogy megakadályozza a túlzott üzemi zajt és vibrációt.
- A zaj mérése a JIS C9612, a JIS B8616, az ISO 5151 (T1) és az ISO 13523 (T1) szabványok előírásai szerint történik.

<SLOVENŠČINA>

Izvirnik je v angleščini. Druge jezikovne različice so prevodi izvirnika.

⚠ POZOR

- Puščanje hladiva lahko povzroči zadušitev. Zagotovite prežračevanje po standardu EN378-1.
- Cevi ovijte z izolacijo. Neposredni stik z golimi cevmi lahko povzroči opekline ali ozeblino.
- Nikoli in iz nobenega razloga ne vstavljajte baterij v usta, da jih po nesreči ne pogoltnete.
- Če baterije pogoltnete, se lahko zadužite in/ali zastrupite.
- Enoto namestite na togo konstrukcijo, da preprečite pretiran zvok ali tresenje med delovanjem.
- Meritve hrupa so bile izvedene skladno z JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) in ISO 13523(T1).

<ROMÂNĂ>

Textul original este în limba engleză. Versiunile pentru celelalte limbi sunt traduceri ale originalului.

⚠ ATENȚIE

- Scurgerea de agent frigorific poate cauza asfixierea. Asigurați o ventilație corespunzătoare, conform standardului EN378-1.
- Asigurați-vă că înfășurați materialul izolator în jurul conductelor. Contactul direct cu conductele neizolate se poate solda cu arsuri sau degerături.
- Nu introduceți niciodată și pentru niciun motiv bateriile în gură, pentru a evita ingerarea accidentală a acestora.
- Ingerarea bateriilor poate cauza sufocarea și/sau intoxicarea.
- Instalați unitatea pe o structură rigidă pentru a preveni producerea unui nivel excesiv de sunete sau vibrații.
- Măsurarea zgomotului este efectuată în conformitate cu standardele JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) și ISO 13523(T1).

<EESTI>

Originaljuhend on ingliskeelne. Muudes keeltes versioonid on originaali tõlked.

⚠ ETTEVAATUST!

- Külmaaine leke võib põhjustada lämbumist. Tuulutamine standardi EN378-1 kohaselt.
- Märkige torude ümber kindlasti isolatsiooni. Vahetu kontakt paljaste torudega võib põhjustada põletusi või külmakahjustusi.
- Hoiduge patareide tahmatust allaneelamisest, ärge kunagi pange ühelgi põhjusel patareid suhu.
- Patarei allaneelamine võib põhjustada lämbumist ja/või mürgitust.
- Paigaldage seade jäigale struktuurile, et vältida ülemäärast tööheli ja vibreerimist.
- Müratase on mõõdetud standardite JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) ja ISO 13523(T1) järgi.

<LATVIŠKI>

Originals ir angļu valodā. Versijas citās valodās ir oriģināla tulkojums.

⚠ UZMANĪBU

- Aukstumaģenta noplūdes gadījumā pastāv nosmakšanas risks. Ir jānodrošina standartam EN378-1 atbilstoša ventilācija.
- Aptiniet caurules ar izolējošu materiālu. Pieskaroties neaptītām caurulēm, var būt apdegumus vai apsaldējumus.
- Aizliegts ievietot baterijas mutē; pastāv norīšanas risks.
- Bateriju norīšana var izraisīt aizrīšanas un/vai saindēšanas.
- Uzstādiot iekārtu uz izturīgas struktūras, lai izvairītos no pārlieku liela darbības trokšņa vai vibrācijas.
- Trokšņa mērījumi tiek veikti atbilstīgi standartu JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) un ISO 13523(T1) nosacījumiem.

<LIETUVIŠKAI>

Originalas yra anglų k. Versijos kitomis kalbomis yra originalo vertimas.

⚠ ATSARGIAI

- Dėl šaltnešio nuotėkio galima uždušti. Išvėdinkite patalpas pagal EN378-1.
- Būtinai vamzdelius apvyniokite izoliacija. Prisiilietus prie plikų vamzdelių galima nusideginti arba nušalti.
- Siekdami išvengti atsitiktinio prarijimo, niekada nedėkite baterijų į burną.
- Prarijus bateriją galima užspringti ir / arba apsinuodyti.
- Įrenginį sumontuokite ant tvirtos struktūros, kad nesigirdėtų pernelyg didelio veikimo triukšmo ar vibracijos.
- Triukšmo matavimas atliktas pagal JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) ir ISO 13523(T1).

<HRVATSKI>

Tekst je izvorno napisan na engleskom jeziku. Tekst na ostalim jezicima predstavljaju prijevod izvorno napisanog teksta.

⚠ OPREZ

- Čurenje rashladnog sredstva može uzrokovati gušenje. Osigurajte ventilaciju u skladu s normom HR EN378-1.
- Obavezno stavite izolaciju oko položenih cijevi. Izravni doticaj s golim cijevima može dovesti do opekline ili smrzavanja.
- Nikada ne stavljajte baterije u usta ni zbog kojeg razloga kako biste izbjegli slučajno gutanje.
- Gutanje baterija može prouzročiti gušenje i/ili trovanje.
- Postavite jedinicu na čvrstu površinu kako biste izbjegli prebučan zvuk tijekom rada ili pojavu vibracija.
- Mjerenje zvuka obavljeno je skladno normama JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i ISO 13523(T1).

<SRPSKI>

Prevod originala. Verzije na drugim jezicima su prevodi originala.

⚠ OPREZ

- Čurenje rashladne tečnosti može da dovede do gušenja. Obezbedite ventilaciju u skladu sa EN378-1.
- Obavezno obmotajte izolaciju oko cevi. Direktno kontakt sa golom cevi može izazvati opekotine ili promrzline.
- Nikada nemojte stavljati baterije u usta iz bilo kog razloga, kako bi se sprečilo slučajno gutanje.
- Gutanje baterija može da izazove gušenje i/ili trovanje.
- Ugradite jedinicu na čvrstu strukturu kako biste sprečili previše jak zvuk rada ili vibracije.
- Mjerenje jačine zvuka je obavljeno u skladu sa standardima JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i ISO 13523(T1).

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1 Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza (MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden


UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
Şerifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Ümraniye, İstanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld.1, 5th

Please be sure to put the contact address/telephone number on this manual before handing it to the customer.



MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN